



HP Global Solutions Catalog (GSC) کتالوج حلول HP الشامل www.hp.com/go/gsc

توجد المئات من الحلول المتوافرة للطباعة ومعالجة منتجات الصور الرقمية، والتي تتراوح ما بين أدراج تغذية الورق وبرامج ثابتة مؤمنة إلى برامج خاصة بإدارة الطابعة.

هل تعتقد أن عملك يحتاج إلى:

- •حلول إضافية للتعامل مع ورق الطباعة؟
- •تأمين مواد الطباعة من وإلى الطابعات التي تستخدمها؟
- طباعة نماذج إلكترونية أو مستندات تستند إلى تصميمات ويب؟
 - أي حلول للطباعة ومعالجة الصور الرقمية؟

تفضل بزيارة Catalog للبحث عن الحلول التي تريدها لما من شركة Hewlett-Packard أو من غيرها من الشركات حيث تم تصميم هذه الحلول لكي تتلاءم مع احتياجات عملك بالتحديد.

إن HP Global Solutions Catalog هو أسهل وأسرع طريقة للبحث عن والعثور على حلول طباعة ومعالجة الصور الرقمية.





95550dn و HP Color LaserJet 5550 و 5550dn 5550hdn و 5550dtn

دليل المستخدم

الترخيص وحقوق النشر

2004 Copyright Hewlett-Packard© .Development Company, L.P

يحظر إعادة إنتاج هذه المادة أو اقتباسها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق الطبع والنشر.

وتخضع المعلومات المذكورة هنا للتغيير بدون إشعار.

الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات شركة HP موضحة في بيانات الضمان الصريحة المرفقة بهذه المنتجات والخدمات. ولا ينبغي اعتبار ما ورد هنا بمثابة ضمان إضافي. وتخلي شركة HP مسئوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء حذف وردت هنا.

رقم الجزء: Q3713-90929

Edition 1, 9/2004

اعتمادات العلامة التجارية

یعد کل من ®Adobe Postscript ® 5™ مdobe ایعد کل من Adobe Systems علامات تجاریة لشرکة Adobe Systems . Incorporated

تعد ®Bluetooth علامة تجارية مملوكة لأصحابها وتستخدم من قبل شركة Hewlett-Packard بترخيص.

يعد كل من برنامج @Energy Star وشعار Energy Star @Star علامات تجارية أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية.

تعد ®Microsoft علامة تجارية أمريكية مسجلة لشركة . Microsoft Corporation.

قد لا تتطابق ألوان *@PANTONE PANTONE.
المنتجة مع المعايير الخاصة بالوان *@PANTONE.
استشر مطبوعات *@PANTONE الحالية فيما يتعلق
باللون الصحيح. تعد @PANTONE وعلامات
PANTONE®*, Inc. PANTONE®*, Inc.
للسركة ,*@PANTONE PANTONE . التجارية الأخرى ملكية خاصة
للسركة ,*@PANTONE . 2000

تعد ®UNIX علامة تجارية مسجلة لشركة The Open .

تعد كل من ®Windows و MS Windows و MS Windows NT® و ®MS NT% مسجلة لشركة . Microsoft Corporation.

خدمات مباشرة أثناء الاتصال

الخدمات المباشرة أثناء الاتصال متاحة على مدار 24 ساعة للوصول إلى المعلومات باستخدام مودم واتصال عبر الإنترنت:

العناوين المتوفرة على شبكة الويب World Wide Web. بالنسبة إلى طابعات HP Color LaserJet 5550 series، والمناوين المتوفرة على شبكة الويب فيمكن الحصول على آخر تحديث لبرنامج الطابعة ومعلومات الدعم والمنتج وبرامج تشغيل الطابعة بعدة لغات من موقع الويب المتالي: http://www.hp.com/support/clj5550 (المواقع متوفرة باللغة الإنجليزية).

لقد تم تخصيص مجموعة أدوات استكشاف الأعطال وإصلاحها من HP المستندة إلى ويب HP Instant Support" "(ISPE الSPE للعمل مع الكمبيوتر من خلال سطح المكتب ومنتجات الطباعة. تساعدك مجموعة ISPE على التعرف على مشاكل الطباعة وتحليل مشاكل الكمبيوتر وتشخيصها بسرعة. يمكنك الوصول إلى مجموعة ISPE من خلال عنوان موقع ويب: http://instantsupport.hp.com

دعم الهاتف

توفر HP خدمة الدعم من خلال الهاتف خلال فترة صلاحية الضمان. عندما تتصل بالهاتف، سيتم توصيلك بأحد أعضاء فريق الدعم لتقديم المساعدة لك. لمعرفة رقم الهاتف في البلد/المنطقة التي تقيم بها، انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع هذا المنتج، أو قم بزيارة موقع الويب http://www.hp.com/support/callcenters. قبل الاتصال هاتفيًا بـ HP، يجب أن تكون مستعدًا بالمعلومات التالية: اسم المنتج والرقم المسلسل وتاريخ الشراء ووصف للمشكلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى دعم المنتج على الإنترنت في الموقع http://www.hp.com. انقر فوق الرابطة support & انقر فوق الرابطة drivers.

معلومات حول الأدوات المساعدة وبرامج تشغيل الطابعة والإليكترونيات.

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/clj5550_software حول الطابعة HP Color LaserJet 5550 حول الطابعة Oldric بعدة لغات مختلفة. عدد تكون صفحة الويب متاحة باللغة الإنجليزية، ورغم ذلك، فإن بإمكانك تحميل برامج تشغيل الطابعة بعدة لغات مختلفة.

اتصل هاتفياً بن انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

طلب شراء إضافات ومستلزمات طباعة مباشر من HP

في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/sbso/product/. في أوروبا، يمكن supplies. في كندا، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.ca/catalog/supplies. في آسيا باسيفيك، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/supplies. في آسيا باسيفيك، يمكن طلب شراء مستلزمات الطباعة من http://www.hp.com/paper.

يمكن شراء الإضافات من http://www.hp.com/go/accessories.

اتصل هاتفياً بـ: 878-538-800-1(الولايات المتحدة الأمريكية) أو 3154-387-800-1(كندا).

معلومات حول خدمات HP

لتحديد أماكن الموز عين المعتمدين لـ HP، اتصل هاتفيًا بـ 9816-243-400-1 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو 3867-387-800-1 (كندا). للحصول على خدمة دعم المنتج الذي اشتريته، اتصل برقم هاتف دعم العملاء في البلد/المنطقة التي تقيم بها. انظر النشرة البريدية التي يتم شحنها مع صندوق الطابعة.

اتفاقيات خدمات HP

اتصل هاتفياً بـ: 4747-835-800-1 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو 1221-268-800-1 (كندا).

الخدمات الممتدة: 222-446-1-800

مربع أدوات HP

استخدم مربع أدوات HP لفحص حالة الطابعة وإعداداتها ولاستعراض معلومات حول كيفية استكشاف الأعطال وإصلاحها والاطلاع على توثيقات المنتج مباشرة أثناء الاتصال بالشبكة. يتاح لك عرض مربع أدوات HP عندما تكون الطابعة متصلة بصورة مباشرة بالكمبيوتر أو متصلة بشبكة. يجب أن تقوم بتثبيت البرنامج كاملاً حتى تتمكن من استخدام مربع أدوات HP. انظر استخدام مربع أدوات HP.

دعم ومعلومات HP خاصة بأجهزة كمبيوتر Macintosh.

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/macosx للحصول على مزيد من المعلومات حول دعم نظام تشغيل Macintosh X وخدمة الاشتراك في HP لتحديثات برامج التشغيل.

iii ARWW

يمكنك زيارة الموقع: http://www.hp.com/go/mac-connect للتعرف على المنتجات المصممة خصيصاً لمستخدمي أجهزة Macintosh.

ARWW iv

جدول المحتويات

	١ أساسيات الطابعة
۲	الوصول السريع لمعلومات الطابعة
	ارتباطات شبكة الويب العالمية
۲	ارتباطات دليل المستخدم
۲	أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات
٤	تكوينات الطابعة
٤	طابعة HP Color LaserJet 5550 طابعة
	طابعة HP Color LaserJet 5550nطابعة
	طابعة HP Color LaserJet 5550dn
1	طابعة HP Color LaserJet 5550dtn طابعة
	طابعة HP Color LaserJet 5550hdn
	مزايا الطابعة
	نظرة عامة على الطابعة
	برامج الطابعة
١٢	ميزات البرنامج
	برامج تشغيل الطابِعة
	البرنامج الخاص بأجهزة كمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh
	تثبيت برنامج نظام الطباعة
	إلغاء تثبيت البرنامج
	برِامج شبكات الاتصال
	الأدوآت المساعدة
	مواصفات وسائط الطباعة
۲٤	أحجام وأوزان الورق المدعومة
	٢ لوحة التحكم
۲۸	نظرة عامة على لوحة التحكم
۲۸	الشاشة
۲۹	الوصول إلى لوحة التحكم من الكمبيوتر
٣٠	أزرار لوحة التحكم
	تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم
	قوائم لوحة التّحكم
	أساسيات بدء التشغيل
	تسلسل القوائم
	للوصولُ إلى القوائم
	قائمة استرداد مهام الطباعة (بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص
٣٣	قائمة معلومات
	قائمة معالجة الورق
	قائمة تكوين جهاز
	قائمة التشخيص
	قائمة استرداد مهام الطباعة (بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص ثابنا
	قائمة معلومات
	قائمة معالجة الورق
	قائمة تكوين جهاز
٤٠	قائمة طباعة

v ARWW

	قائمة إعداد النظام
٤٤	قائمة الإدخال/الإخراج
٤٤	قائمة العودة للوضع الافتراضي
	قائمة التشخيص
۷ ۱	قائمة السنخيطل
	تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة
٤٧	حد تخزين الأعمال
٤٧	فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال
	الطهار العنوان
	مزيج ألوان/أسود
٤٩	خيارًات سلوك الدرج: استخدام الدرج المطلوب والتغذية اليدوية
٥.	وقت توفير الطاقة
	السمات المميزة
	التحذير ات القابلة للمسح
	متابعة تلقائية
٥٢	انخفاض الموارد
	نفاد مورّد الأَلوان
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	اللغة
00	استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة
	٣ تكوين الإدخال/الإخراج
- 1	h annica i co
٥٨	تكوين شبكة الاتصال
	تكوين معلمات نوع إطار Novell NetWare
٥٨	تكوين معلمات TCP/IP
٦٤	تكوين المنفذ المتوازى
٦0	تكوين USB
	تكوين اتصال Jetlink
	عوين الادخال/الإخراج المحسن (EIO)
	ملقمات طباعة HP Jetdirect
	توصيلات الإدخال/الإخراج المحسن المتاحة
٦٧	شبكات اتصال NetWare
	شبكات اتصال Windows NT و Windows NT .
	شبكات اتصال AppleTalk
٦,,	شبکات اتصال UNIX/Linux
	الطباعة اللاسلكية
٦٩	IEEE 802.11b فياسى
	Bluetooth
	۽ مهام الطباعة
77	التحكم في أعمال الطباعة
٧٢	المصدر
	النوع والحجم
	حرى و
	تحديد وسائط الطباعة
	وسائط يجب تجنبها
٧٤	الورق الذي قد يضر بالطابعة
٧0	تكوين أدراج الإدخال
٧٥	وين تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة
	تحميل الدرج 1 للاستخدام لمرة واحدة
	تحميل الدرج 1 عند استخدام نفس الورق لمهام طباعة متعددة
٧٨	طباعة المغلفات من الدرج 1
۸.	تحميل وسائط يمكن اكتشاف حجمها في الأدراج 2 و 3 و4 و 5.
	تحميل وسائط لا يمكن اكتشاف حجمها/ذات حجم قياسي في الأدراج 2 و 3 و4 و 5.
	تحميل وسائط مخصصة في الأدراج 2 و 3 و 4 و 5.
	تحميل وسائط محصصه في الانزاج 2 و 3 و 4 و 5. تكوين الأدراج باستخدام قائمة "معالجة الورق"
/ \ Y	نكوبن الادر اج باستخدام فاتمه "معالجه الو ر ق"

ARWW vi

	الطباعة على وسائط خاصة
٩	الورق الشفاف
	الورق اللامع
9	الورق الملون
	طباعة الصور
	طباعه الصور المغلفات
	الملصقات
	الورق الثقيل
١	ورق HP LaserJet Tough
	النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذو الرأسية
۲	الورقُ المعاد تكريره
٣	الطباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة)
٤	إعدادات لوحة التُحكم للطباعة التلقائية على الوجهين
	طباعة الصفحات الفارغة على الوجهين
	خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين
	لمبارك لعبيا مهم المعالف على الرجهين الطباعة اليدوية على الوجهين (المزدوجة)
	الطباعة الكتيبات
	طباعه التنبيات ضبط التسجيل
	مواقف الطباعة الخاصة
	طِباعة صفحة أولى مختلفة
	طباعة غلاف خلفي فارغ
	الطباعة على وسائط ذات أحجام مخصصة
	إيقاف طلب طباعة
	ميزات تخزين مهام الطباعة
	يو تخزين مهمة طباعة
	نسخ مهمة بسرعة
	تنفيق وحجز مهمة
. 1	
	مهام الطباعة الخاصة
٠٢	
٠٢	مهام الطباعة الخاصة
• *	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة و إدارة الطابعة
.7	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة • إدارة الطابعة صفحات معلومات الطابعة
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة ادارة الذاكرة ادارة الطابعة صفحات معلومات الطابعة
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة ادارة الذاكرة ادارة الطابعة صفحات معلومات الطابعة مخطط القوائم صفحة التكوين
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة حالة الموارد
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الاستخدام
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة وادرة الطابعة معلومات الطابعة مغطط القوائم مخطط القوائم مفحة التكوين مفحة حالة الموارد. مفحة الاستخدام مفحة العرض التوضيحي
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة الدارة الطابعة مخطط القوائم مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الإستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات CMYK
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الإستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات CMYK
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة الدارة الطابعة مخطط القوائم مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الإستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات CMYK
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الإستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات CMYK
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة صفحات الطابعة صفحة التكوين صفحة التكوين صفحة الاستخدام صفحة الاستخدام طباعة عينات CMYK طباعة عينات RGB طباعة عينات RGB قائمة خطوط CPC
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة عندات معلومات الطابعة مخطط القوائم صفحة التكوين صفحة اللة الموارد صفحة الاستخدام صفحة الاستخدام طباعة عينات MRJ ي CMYK طباعة عينات RGB لعرض التوضيحي دليل الملفات قائمة خطوط PCL أو PS
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الاستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات CMYK طباعة عينات RGB دليل الملفات قائمة خطوط PCL أو PS
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة حالة الموارد صفحة الاستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات MYKA طباعة عينات MYKA طباعة عينات PGL أو PGL قائمة خطوط PCL أو PSC
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة ادارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة صفحة التكرين صفحة التكرين صفحة الاستخدام صفحة العرض التوضيحي طباعة عينات AMYK طباعة عينات XMS طباعة عينات RGB دليل المافات قائمة خطوط LG قائمة خطوط LG استخدام ملقم الويب المضمن باستخدام اتصال شبكي الستخدام ملقم الويب المضمن الستخدام اتصال شبكي علامة التبويب معلومات
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة و إدارة الطابعة صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الله الموارد صفحة العرض التوضيحي طباعة عبنات CMYK طباعة عبنات RGB طباعة عبنات RGB قائمة خطوط LDP أو PC قائمة خطوط LDP أو PS استخدام ملقم الويب المضمن استخدام ملقم الويب المضمن علامة التبويب معلومات علامة التبويب معلومات
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة عاداً الطابعة مخطط القوائم صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة التكوين صفحة الاستخدام صفحة الإستخدام طباعة عينات CMYK طباعة عينات RGB طباعة عينات PCL أو PCL قائمة خطوط PCL أو PCL السبل الملفات سجل الحدث علامة التبويب المضمن باستخدام التصال شبكي علامة التبويب معلومات علامة التبويب إعدادات
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة و إدارة الطابعة صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة حالة الموارد صفحة الله الموارد صفحة العرض التوضيحي طباعة عبنات CMYK طباعة عبنات RGB طباعة عبنات RGB قائمة خطوط LDP أو PC قائمة خطوط LDP أو PS استخدام ملقم الويب المضمن استخدام ملقم الويب المضمن علامة التبويب معلومات علامة التبويب معلومات
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة عاداً الطابعة مخطط القوائم صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة التكوين صفحة الاستخدام صفحة الإستخدام طباعة عينات CMYK طباعة عينات RGB طباعة عينات PCL أو PCL قائمة خطوط PCL أو PCL السبل الملفات سجل الحدث علامة التبويب المضمن باستخدام التصال شبكي علامة التبويب معلومات علامة التبويب إعدادات
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة ادارة الذاكرة ادارة الذاكرة صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة التكوين صفحة التكوين صفحة العرش الموارد صفحة العرس التوضيحي صفحة العرس التوضيحي طباعة عينات MRJ طباعة عينات RGB دليل الملفات قائمة خطوط PCL أو PC قائمة خطوط PCL استخدام ملقم الويب المضمن باستخدام اتصال شبكي علامة التبويب ععلومات علامة التبويب ععلومات علامة التبويب إعدادات علامة التبويب إعدادات علامة التبويب إعدادات علامة التبويب إعدادات علامة التبويب المضمن باستخدام اتصال شبكي ار تباطات أخرى استخدام مربع أدوات HP
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة. إدارة الذاكرة الطابعة صفحات معلومات الطابعة صفحة التورين صفحة التورين صفحة الامراد. صفحة الإستخدام صفحة الإستخدام طباعة عينات MYM كليا الملقات طباعة عينات RGB لليا الملقات طباعة عينات RGB الديل الملقات طباعة عينات PCL و
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة إدارة الذاكرة
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة الدارة الذاكرة الدارة الذاكرة العابعة المخطط القوائم صفحات معلومات الطابعة صفحة التكوين صفحة الاكوين صفحة الإستخدام صفحة الإستخدام صفحة الإستخدام طباعة عينات CMYK طباعة عينات RBR طباعة عينات RBR الملاعة عينات PCJ و PCJ و PCJ و PCJ الله الملغات المتخدام ملقم الويب المضمن الستخدام ملقم الويب المضمن باستخدام اتصال شبكي علامة التيويب معلومات علامة التيويب معلومات علامة التيويب إعدادات علامة التيويب شبكات علامة التيويب شبكات استخدام مربع أدوات PCJ و PCJ المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة
. Y	مهام الطباعة الخاصة وضع طباعة الأصول المتعددة الدارة الذاكرة الدارة الذاكرة الطابعة المخطط القوائم صفحة التكوين صفحة التكوين صفحة الإستخدام صفحة الإستخدام صفحة الإستخدام طباعة عينات CMYK طباعة عينات RGB طباعة عينات RGB الله الملفات الملفات الملفات المتخدام ملقم الويب المضمن باستخدام اتصال شبكي الستخدام ملقم الويب المضمن باستخدام اتصال شبكي علامة التيويب معلومات علامة التيويب إعدادات علامة التيويب إعدادات علامة التيويب اعدادات علامة التيويب المضمن باستخدام اتصال شبكي استخدام مربع أدوات HP المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة المستعرضات المدعمة القسام مربع أدوات HP

vii ARWW

118	
118	
118	علامة التبويب تنبيهات
110	
110	
110	
	٦ الألوان
	۱ الانوال
114	استخدام الألوان
114	
114	HP ImageREt 3600
114	أفضل طباعة للصور
114	خيار ات الألو ان
119	
119	
	بدارة خيارات ألوان الطابعة
17.	
17.	
	مطابقة الألوان
177	
177	
177	
177	طبعه عیدات الانوال
111	محاحاه الالوال لـ HP Color LaserJet 4550
	٧ الصيانة
177	إدارة خرطوشة الطباعة
177	
177	
177	
177	
177	
177	
177	
177	
	تغيير خراطيش الطباعة
	لتغيير خرطوشة الطباعة
	استبدال الموارد
177	
177	
177	
	تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني لحالة الموارد
	التنظيف الدوري
140	
140	لتنظيف مستشعر OHT
١٣٨	متى يتم تنظيف طرف التفريغ الثابت
189	لتنظيف طرف التفريغ الثابت
	-
	٨ حل المشكلات
160	قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها
150	
	استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
1 2 7	
157	
1 2 Y	سجل الحدث

ARWW viii

	لوحة التحكم	
١	الحالة	رسائل
	التحذير	رسائل
١	الخطأ الخطأ	
	الخطأ الخطير	ر سائل
	التحكم	-
	ن	
	ي من انحشار الورق	
	عمل الحسار الورق	
	=** *	
	الورق	إراله الحسار
	الورق في الدرج 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5	
	الورق في الدرج 3 أو 4 أو 5	
١,	الوسائط في الغطاء العلوي	-
	الوسائط في مسار إدخال الورق أو مسار الورق	-
١	عديد من الورق المحشور في مسار الورق	يوجد ال
١	الوسائط في مسار الطباعة المزدوجة	انحشار
	عديد من الورق المحشور في مسار الطباعة المزدوجة	
۲	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
	ن بأور اق عديدة	
	. بورراي عيد ا بحجم غير صحيح للصفحة	
	٠٠٠- دی چر —پي	
	لوسائط تلقائيًا المسائم من أمام أمام أمام المسائم المس	. , .
	لمى تحديد أحجام الورق للأدراج 2 أو 3 أو 4 أو 5 باستخدام لوحة تحكم الطابعة.	
۲	لوسائط من أدراج 2 أو 3 أو 4 أو 5	لا يتم تغذية ا
۲	طابعة بالورق الشفاف أو اللامع	عدم تغذية الم
	الورق الشفاف بشكل سليم في حالة عرض لوحة التحكم رسالة خطأ تشير إلى وجود مشكلة للوسائط داخل	لا يتم طباعة
۲	• A	
	فات أو عدم تغذيتها بالطابعة	
	د مخرجات الطباعة	
	له محرجات الطباعة. بع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة.	
	, , , ,	
	رسائل	
	ي وضع التشغيل ولكنها لا تعمل	
۲	الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل	,
۲	لمي تحديد الطابعة من الكمبيوتر	- 1
۲	ة تحكم الطابعة	مشكلات لوح
۲	دادات لُوحة التحكم بطريقة صحيحة	عدم عمل إعد
۲	ي تحديد الدرج 3 أو 4 أو 5	غير قادر علم
۲	باعة بالألوان	
	وي بود بدلاً من الألوان	
	عبح	
	١٣	
	ان بعد تركيب خرطوشة الطباعة	
	لوان المطبوعة مع ألوان الشاشة	
	فرجات الطابعة	
۲	ا غير صحيحة	طباعة خطوم
۲	لمي طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز	عدم القدرة ع
۲	ں بین النسخ المطبوعة	انحراف النص
	ر. إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة	
	جزئية	
	جرتيه ت الطباعة بخطوط مختلفة	
	امج التطبيقية	
	لى تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج	- 1
	لي تحديد خط من البرنامج	
	لمى تحديد الألوان من البرنامج	
۲	نامج تشغيل الطابعة على الدرَّج 3 أو 4 أو 5 أو ملحق الطباعة المزدوجة	لا يتعرف بر

ix ARWW

۲۱۸	استكشاف اخطاء جودة الطباعة وإصلاحها
۲۱۸	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالورق
۲۱۸	عيوب الورقُ الشفاف للعارض الرأسي
۲۱۹	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة .
	مشكلات جوَّدة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق
	مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالصيانة
	معايرة الطابعة
	تخطيط بعيوب جودة الطباعة
	The first of the first of the first of the first of
	الملحق أ العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة
770	ذاكرة الطابعة والخطوط
	طباعة صفحة تكوين
۲۲۷	تركيب الذاكرة والخطوط
	لتركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR
	لتركيب بطاقة الذاكرة السريعة Flash
	تمكين الذاكرة
	تركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect
	لتركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect
	الملحق ب الموارد والملحقات
- 4 0	مدى توافر قطع الغيار والموارد
	مدى توافر قطع الغيار والموارد . الطلب مباشرةً عبر ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات ذات الاتصالات الشبكية) .
117	الطلب مباشرةً من خلال برنامج الطابعة (للطابعات الموصلة بالكمبيوتر مباشرةً)
۱۱۷	لطلب موارد الطباعة مباشّرة من خلال برنامج الكمبيوتر
	الملحق ج الخدمة والدعم
7 5 1	بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard
7 5 7	يين المساق الطياعة و أسطوانات الصور المساق
757	صعان مصود عثر مين مب في مصورت مصورة القور المصور ووحدة مصهر صور Color LaserJet
	اتفاقيات صيانة HP
Y £ £	القاقيات الخدمة في الموقع
	الملحق د مواصفات الطابعة
	الملحق د مواضفات الطابعة
۲٤٦	المواصفات الكهربائية
۲٤٧	الانبعاثات السمعية ^{1و 2}
۲٤٨	المواصفات البيئية
	الملحق هـ المعلومات التنظيمية
	قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC
	البرنامج البيئي لخدمة المنتج لـ تال : ت
	حماية البيئة
	إصدار غاز الأوزون «له ١١ ١١ تة
	استهلاك الطاقة استخدام الورق
	القطع البلاستيكية المدارات AD Lagarlat
	موارد طباعة HP LaserJet
	معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة الاستخدام
	الورق المعاد تكريره قيود المواد
	فيود المواد نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد (MSDS)
101	تسرة بيانات الاستخدام الامن للمواد (MSDS)
	المعافل معال المساحم الانا

ARWW x

707	علان التوافق
704	بانات السلامة
707	السلامة من الليز ر
704	السلامة من الليزر قواعد DOC الكندية
Y0T	بیان EMI (کوریا)
Y0T	بيان VCCI (اليابان)
Y0£	بيان الليز ريفنلندا بيان الليز ريفنلندا

المصطلحات

القهرس

xi ARWW

ARWW xii

أساسيات الطابعة



يحتوي هذا الفصل على معلومات حول كيفية إعداد الطابعة والتعرف على ميزاتها. ويتناول الموضوعات التالية:

- الوصول السريع لمعلومات الطابعة
 - تكوينات الطابعة
 - مزايا الطابعة
 - نظرة عامة على الطابعة
 - برامج الطابعة
 - مواصفات وسائط الطباعة

الوصول السريع لمعلومات الطابعة

ارتباطات شبكة الويب العالمية

يمكن الحصول على برامج تشغيل الطابعات، وبرامج طابعة HP المحدثة، ومعلومات المنتج ودعمه من خلال الموقع التالي:

http://www.hp.com/support/clj5550 •

يمكن الحصول على برامج تشغيل الطابعات من خلال المواقع التالية:

- في الصين: ftp://www.hp.com.cn/support/clj5550
- في اليابان: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj5550
 - في كوريا: http://www.hp.co.kr/support/clj5550
- في تايوان: http://www.hp.com.tw/support/clj5550
- أو موقع ويب برنامج التشغيل المحلي: http://www.dds.com.tw

لطلب شراء الموارد:

- الولايات المتحدة الأمريكية: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- على مستوى أنحاء العالم: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

لطلب شراء الملحقات:

http://www.hp.com/go/accessories •

ارتباطات دليل المستخدم

- نظرة عامة على الطابعة
 - استبدال الموارد

أين يمكنك البحث عن المزيد من المعلومات

هناك العديد من المراجع المتاحة للاستخدام مع هذه الطابعة. انظر http://www.hp.com/support/clj5550.

اعداد الطابعة

دليل بدع التشغيل يحتوي على إرشادات خطوة بخطوة لتثبيت الطابعة وإعدادها. يوجد هذا الدليل على القرص المضغوط الذي تم شحنه مع الطابعة.



الفصل ١ أساسيات الطابعة

يحتوي دليل HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide على إرشادات لتكوين واستكشاف أخطاء ملقم طباعة HP Jetdirect وإصلاحها. يوجد هذا الدليل على القرص المضغوط الذي تم شحنه مع الطابعة.



تحتوي Accessory and Consumable Installation Guides على إرشادات خطوة بخطوة، يتم إرفاقها مع الملحقات الاختيارية والموارد الاستهلاكية الخاصة بالطابعة لتركيب الملحقات والموارد الاستهلاكية الخاصة بالطابعة.



استخدام الطابعة

دليل المستخدم—يحتوي على معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. وتتوافر هذه المعلومات على القرص المضغوط المرفق بالطابعة.



التعليمات المباشرة—تحتوي على معلومات حول خيارات الطابعة التي تعد متاحة من خلال برامج تشغيل الطابعات. لعرض ملف التعليمات، قم بالوصول إلى التعليمات الفورية من خلال برنامج تشغيل الطابعة.



النسخة الإلكترونية HTML من دليل المستخدم تحتوي على معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة واستكشاف أخطائها والمستخدم . Manuals عند اتصالك بالإنترنت، حدد http://www.hp.com/support/clj5550.



ARWW الوصول السريع لمعلومات الطابعة

شكراً لشرائك طابعة HP Color LaserJet 5550 series. وتتوفر هذه الطابعة بالتكوينات الموضحة أدناه.





تعد طابعة HP Color LaserJet 5550 طابعة ليزر أربعة ألوان تطبع حتى 28 صفحة من الحجم A4 في الدقيقة وحتى 27 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter. وفيما يلي قائمة بميزات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول كل ميزة، انظر مزايا الطابعة.

- يعد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يسع حتى 100 ورقة من وسائط الطباعة المختلفة أو 20 مغلقًا.
- يعد الدرج 2 وحدة تغذية ورق بسعة 500 ورقة يدعم الأحجام Letter-Rotated، و Letter-Rotated، و A4-Rotated، و A4-Rotated، و A4-Rotated و Executive، و (A5 و A5)، و (B5 (JIS)، و (A6)، و A6)، و (B5 و (A5)، و (B5)، و (B5)
- القدرة على الاتصال باستخدام المنافذ المتوازية وشبكة الاتصال ومنافذ Jetlink. وتحتوي الطابعة على ثلاث فتحات للإدخال/ الإخراج المحسن (EIO) ومنفذ Jetlink واتصال (LEE-1284-C واتصال (IEEE-1284-C واتصال (IEEE-1284-C).
 - وذاكرة وصول عشوائي حيوية متزامنة (SDRAM) بسعة 160 ميغابايت. ووحدة DDR سعة 128 ميغابايت، بالإضافة الى ذاكرة إضافية سعة 32 ميغابايت الموجودة على لوحة المنسق وفتحة وحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة المفتوحة (DIMM) الإضافية.

طابعة HP Color LaserJet 5550n



ARWW أساسيات الطابعة على الفصل ١ أساسيات الطابعة

تعد طابعة HP Color LaserJet 5550n طابعة ليزر أربعة ألوان تطبع حتى 28 صفحة من الحجم A4 في الدقيقة وحتى 27 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter. وفيما يلي قائمة بميزات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول كل ميزة، انظر مزايا الطابعة.

- عبد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يسع حتى 100 ورقة من وسائط الطباعة المختلفة أو 20 مغلقًا.
- يعد الدرج 2 وحدة تغذية ورق بسعة 500 ورقة يدعم الأحجام Letter، و Letter-Rotated، و A4-Rotated، و A4-Rotated و A4-Rotated و A5-8 و Legal. يمكن أن يتعامل هذا الدرج أيضاً مع الوسائط المخصصة.
- القدرة على الاتصال باستخدام المنافذ المتوازية وشبكة الاتصال ومنافذ Jetlink. وتحتوي الطابعة على ثلاث فتحات للإدخال/ الإخراج المحسن (EIO) ومنفذ Jetlink واتصال (USB 1.1) ومنفذ Jetlink وكبل متوازي قياسي ثنائي الإخراج المحسن (EIO) ومنفذ (IEEE-1284-C). تحتوي الطابعة أيضاً على بطاقة شبكة اتصال EIO الخاصة بملقم الطباعة HP Jetdirect 620N
 - وذاكرة وصول عشوائي حيوية متزامنة (SDRAM) بسعة 160 ميغابايت. ووحدة DDR سعة 128 ميغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة إضافية سعة 32 ميغابايت الموجودة على لوحة المنسق وفتحة وحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة المفتوحة (DIMM) الإضافية.

طابعة HP Color LaserJet 5550dn




تعد طابعة HP Color Laserjet 5550dn طابعة ليزر أربعة ألوان تطبع حتى 28 صفحة من الحجم A4 في الدقيقة وحتى 27 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter. وفيما يلي قائمة بميزات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول كل ميزة، انظر مزايا الطابعة.

- يعد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يسع حتى 100 ورقة من وسائط الطباعة المختلفة أو 20 مغلقًا.
- يعد الدرج 2 وحدة تغذية ورق بسعة 500 ورقة يدعم الأحجام Letter، و Letter-Rotated، و A4، و A4-Rotated، و A4، و Executive و (A5، و A5، و (A6، و A6، و A6، و (A6، و Executive و (A6، و A6، و A6، و A6، و A6، و (A8، و A6، و (A8، و A6، و (A8، و A6، و (A8، و A4-Rotated))، و 3.5 x 13، و (A4-Rotated) الدرج أيضاً مع الوسائط المخصصة.
 - الطباعة التلقائية على الوجهين (المزدوجة)
- القدرة على الاتصال باستخدام المنافذ المتوازية وشبكة الاتصال ومنافذ Jetlink. وتحتوي الطابعة على ثلاث فتحات للإبخال/ الإخراج المحسن (EIO) ومنفذ Jetlink واتصال (USB 1.1) والإخراج المحسن (EIO) ومنفذ universal serial bus (USB 1.1). تحتوي الطابعة أيضاً على بطاقة شبكة اتصال EIO الخاصة بملقم الطباعة HP Jetdirect 620N.
 - وذاكرة وصول عشوائي حيوية متزامنة (SDRAM) بسعة 160 ميغابايت. ووحدة DDR سعة 128 ميغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة إضافية سعة 32 ميغابايت الموجودة على لوحة المنسق وفتحة وحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة المفتوحة (DIMM) الإضافية.

ARWW تكوينات الطابعة

طابعة HP Color LaserJet 5550dtn

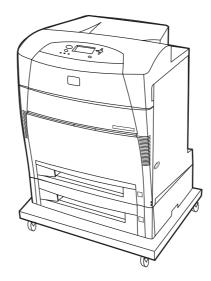

تعد طابعة HP Color LaserJet 5550dtn طابعة ليزر أربعة ألوان تطبع حتى 28 صفحة من الحجم A4 في الدقيقة وحتى 27 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter. وفيما يلي قائمة بميزات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول كل ميزة، انظر مزايا الطابعة.


- يعد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يسع حتى 100 ورقة من وسائط الطباعة المختلفة أو 20 مغلقًا.
- يعد الدرج 2 وحدة تغذية ورق بسعة 500 ورقة يدعم الأحجام Letter-Rotated ، و Letter-Rotated ، و A4-Rotated ، و A4-Rotated ، و A50 ، و A50 ، و Executive ، و (JIS) ، و (A50 ، و (JIS) ، و (A50 ،))))))))))))

 **The same of the contact of the conta
 - الطباعة التلقائية على الوجهين (المزدوجة)
- القدرة على الاتصال باستخدام المنافذ المتوازية وشبكة الاتصال ومنافذ Jetlink. وتحتوي الطابعة على ثلاث فتحات للإدخال/ الإخراج المحسن (EIO) ومنفذ Jetlink واتصال (USB 1.1) ومنفذ universal serial bus (USB 1.1) وكبل متوازي قياسي ثنائي الاتجاه (متوافق مع JEEE-1284-C). تحتوي الطابعة أيضاً على بطاقة شبكة اتصال EIO الخاصة بملقم الطباعة HP Jetdirect 620N
- SDRAM بسعة 288 ميغابايت: 256 ميغابايت سعة DDR، بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وفتحة DIMM الإضافية. تتضمن هذه الطابعة فتحتين لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المردوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) بسعة 128 أو 256 ميغابايت. بالإضافة إلى توافر محرك أقراص ثابتة اختياري.

مامل الطابعة.

٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة ٦

طابعة HP Color LaserJet 5550hdn

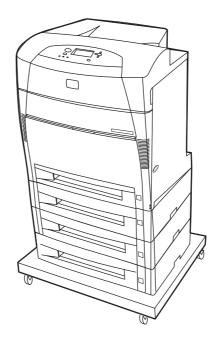


تعد طابعة HP Color LaserJet 5550hdn طابعة ليزر أربعة ألوان تطبع حتى 28 صفحة من الحجم A4 في الدقيقة وحتى 27 صفحة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter. وفيما يلي قائمة بميزات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول كل ميزة، انظر مزايا الطابعة

- يعد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يسع حتى 100 ورقة من وسائط الطباعة المختلفة أو 20 مغلقًا.
- يعد الدرج 2 وحدة تغذية ورق بسعة 500 ورقة يدعم الأحجام Letter، و Letter-Rotated، و A4-Rotated، و A4-Rotated، و Executive، و (3IS) و 11 x 17، و (38، و 16k، و 8K، و 8K، و 8K، و (3IS)، و (3IS)،
 - يمكن أن تحتوي الأدراج 3 و 4 و 5 على 500 ورقة من الأحجام Letter-Rotated، و Letter-Rotated، و A4، و -A4 و -A4 (R5) و 11 x 17، و A5، و 16K، و 16K، و 16K، و 16K، و 16K، و 8K، و Letter-Rotated، و 8K، و Executive، و 8K، و Legal. يمكن أن تتعامل هذه الأدراج أيضاً مع الوسائط المخصصة.
 - حامل الطابعة
 - الطباعة التلقائية على الوجهين (المزدوجة)
- القدرة على الاتصال باستخدام المنافذ المتوازية وشبكة الاتصال ومنافذ Jetlink. وتحتوي الطابعة على ثلاث فتحات للإدخال/ الإخراج المحسن (EIO) ومنفذ Jetlink واتصال (USB 1.1) ومنافذ universal serial bus (USB 1.1) وكبل متوازي قياسي ثنائي الإخراج المحسن (EIO) الخاصة بملقم الطباعة الإتجاه (متوافق مع LEEE-1284-C). تحتوي الطابعة أيضاً على بطاقة شبكة اتصال EIO الخاصة بملقم الطباعة HP Jetdirect 620N
- SDRAM بسعة 288 ميغابايت: وحدة DDR سعة 256 ميغابايت، بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الإضافية الموجودة على لوحة المنسق وفتحة DIMM الإضافية. تتضمن هذه الطابعة فتحتين لوحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) بو 200 سن التي تقبل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 128 أو 256 ميغابايت. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الطابعة على محرك أقراص ثابت.

ARWW تكوينات الطابعة ٧

ملاحظة

في حالة قيامك بإضافة الدرج 5 إلى الطابعة بعد شراؤها، فقد يعرض مؤشر موضع الدرج رقم خطأ. لتغيير الرقم، قم بتحريك مفتاح مؤشر الوضع إلى الرقم 5.

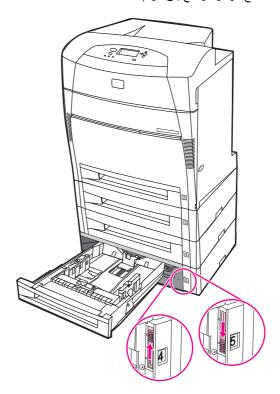

۸ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۸

تجمع هذه الطابعة بين ميزات الجودة والاعتمادية التي تتمتع بها طباعة Hewlett-Packard من خلال المزايا الموضحة أدناه. لمزيد من المعلومات عن مزايا هذه الطابعة، انظر موقع شركة Hewlett-Packard على شبكة الويب على http://www.hp.com/support/clj5550.

الميزات

الأداء	•	حتى 28 ورقة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم A4 و27 ورقة في الدقيقة بالنسبة للورق من الحجم letter. وأيضًا تطبع الطباعة على ورق شفاف وورق لامع. ولمزيد من المعلومات، انظر أ <u>حجام</u> وأوزان الورق المدعومة.
الذاكرة	•	تشتمل الطابعات من الطراز Color LaserJet 5550 و PP Color LaserJet 5550 الله SDRAM بسعة 128 بسعة 5550 الله SDRAM بسعة 5550 الله الله الله الله الله الله الله الل
واجهة المستخدم	• • • •	شاشة رسومية على لوحة التحكم. التعليمات المحسنة مع الرسوم المتحركة. ملقم ويب مضمن للوصول إلى الدعم وطلب الموارد (الطابعات المتصلة بشبكات اتصال). يتم استخدام مربع أدوات HP لإتاحة حالة الطابعة والتنبيهات، وتكوين إعدادات الطابعة، وعرض الوثائق ومعلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، وطباعة صفحات معلومات الطابعة الداخلية.
السمات المميزة المدعومة للطابعة	• • • •	HP PCL 6. HP PCL 5c. مضاهاة PostScript 3. التبديل التلقائي للغة. دعم PDF المباشر. دعم XHTML.
مزايا التغزين	•	تخزين المهام. ولمزيد من المعلومات، انظر حد تخزين الأعمال. طباعة رقم التعريف الشخصي (PIN) (بالنسبة للطابعات التي يتوافر بها محرك أقراص) الخطوط والنماذج.
الخطوط	•	80 خطا داخليًا متوفرة لكل من PCL ومضاهاة PostScript. 80 خطا للطابعة متوافقة مع خطوط الشاشة في تنسيق ™TrueType متوفرة مع الحل البرمجي. تدعم النماذج والخطوط الموجودة بمحرك الأقراص باستخدام برنامج HP Web Jetadmin.

ARWW مزایا الطابعة


الميزات يئتبع

<u> </u>	
معالجة الورق	يطبع على ورق بحجم من 127 x 76 مليمتر حتى 306 x 470 مليمتر. يطبع الورق ذو الوزن من 60 جرام/متر ² إلى 200 جرام/متر ² . تطبع على نطاق واسع من أنواع الوسائط بما فيها الورق اللامع والملصقات والورق الشف والمغلفات. والمغلفات. وحدة تغذية الورق ذات السعة 500 ورقة (الدرج 2) التي تدعم أحجام الورق من وحدة تغذية الورق الاختيارية ذات السعة 500 ورقة التي تدعم أحجام الورق من وحدة تغذية الورق الاختيارية ذات السعة 500 ورقة التي تدعم أحجام الورق من وحدة تغذية الورق الاختيارية ذات السعة 500 ورقة التي تدعم أحجام الورق من المعدومة 148 x 210 HP Color LaserJet 5550dtn (الدرج 3) وطابعة HP Color LaserJet 5550dn و(الأدراج 3 و 4 و 5). ولمزيد من المعلومات، انظر احجام وأوزان الورق المدعومة. الطباعة التلقانية على الوجهين في الطابعات HP Color LaserJet 5550dn و المهدومة المورق وجهه للأسفل سعة 250 ورقة.
الملحقات	محرك أقراص الطابعة، الذي يوفر إمكانية لتخزين الخطوط ووحدات الماكرو بالإضافة إلا نخزين مهام؛ قياسية بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 5550hdn. وحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة للمخطط النقصيلي الصغير (SODIMM). حامل الطابعة (يوصى به بالنسبة للأدراج الاختيارية الإضافية). الأدراج الاختيارية 3 و 4 و 5 التي تدعم أحجام الورق من 210 148 x 210 مليمتر حتى 148 x 210 مليمتر، قياسية بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 5550dtn (الدر وطابعة 6 و 4 و 5).
التوصيل	بطاقة شبكة اتصال إدخال/إخراج محسن (EIO) اختيارية، قياسية بالنسبة لطابعة بطاقة شبكة اتصال إدخال/إخراج محسن (EIO) اختيارية، قياسية بالنسبة لطابعة HP Color LaserJet 5550dtn وطابعة HP Color LaserJet 5550dtn وطابعة USB 1.1. ووصيلة 1.1 HP Web Jetadmin. برنامج HP Web Jetadmin. توصيلة كبل متوازي قياسي ثنائي الاتجاه (متوافق مع IEEE -1284-C). تدعم هذه الطابعة اتصال Jetlink لأجهزة إدخال معالجة الورق. ينم اعتماد توصيلة USB والتوصيلة المتوازية، ولكن لا يمكن استخدامهما في نفس الوقت
الموارد	صفحة حالة الموارد تحوي معلومات عن مستوى مسحوق الحبر وعدد الصفحات وتقدير الصفحات الصفحات وتقدير الصفحات المتبقية. تصميم الخرطوشة ضد الاهتزاز. تقوم الطابعة بفحص خراطيش الطباعة عند التركيب للتأكد من أنها خرطوشة طباعة HP معتمدة. معتمدة.

١٠ الفصل ١ أساسيات الطابعة


نظرة عامة على الطابعة

تحدد الرسوم التوضيحية التالية مواقع المكونات الأساسية للطابعة وأسماءها.

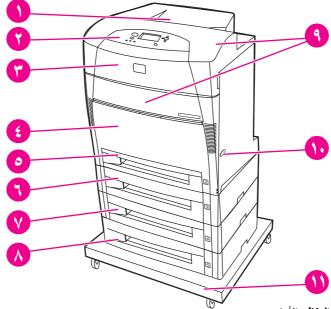

المنظر الأمامي

- حاوية الإخراج لوحة تحكم الطابعة
- الغطاء العلوي الدرج 1 (افتح للاستخدام)
- الدرج 2 رُسعة 500 ورثّة من الورق القياسي الحجم)
- الدرج 3 (اختياري؛ سعة 500 ورقة من الورق القياسي الحجم)
- الدرج 4 (اختياري؛ سعة 500 ورقة من الورق القياسي الحجم)
- الدرج 5 (اختياري؛ سعة 500 ورقة من الورق القياسي الحجم)
- مكان الوصول إلى خراطيش الطباعة ووحدة النقل ووحدة المصهر
 - مفتاح تشغيل/إيقاف

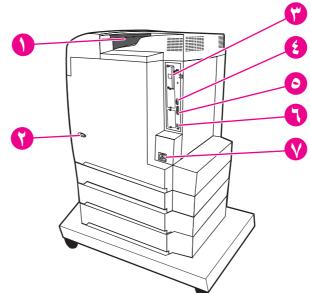

المنظر الخلفي/الجانبي

- حاوية الإخراج
- مفتاح تشغيل/إيقاف
 - ٣ اتصال EIO
 - اتصال Jetlink ٤
 - المنفذ المتوازي ٥
 - توصيل USB ٦
- توصيلة كابل الطاقة

برامج الطابعة

مرفق بالطابعة قرص مضغوط يحتوي على برامج نظام الطباعة. حيث ستساعدك برامج تشغيل الطابعة والمكونات البرمجية الأخرى الموجودة على القرص المضغوط على استخدام الطابعة بأقصى إمكانياتها. راجع *دليل بدء التشغيل* للحصول على إرشادات التثبيت.

ملاحظة

للحصول على أحدث المعلومات عن مكونات برنامج نظام الطباعة، ارجع إلى ملف المستند التمهيدي الموجود على ويب في http://www.hp.com/support/clj5550. للحصول على معلومات حول تثبيت برنامج الطابعة، قم بعرض "ملاحظات التثبيت" الموجودة على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

ويلخص هذا القسم البرامج الموجودة على القرص المضغوط. ويشتمل نظام الطباعة على برامج للمستخدمين ومسئولي شبكات الاتصال التي تعمل في بيئات التشغيل التالية:

- Me ، Microsoft Windows 98•
- Microsoft Windows NT 4.0 و 2000 و XP و Server 2003
- الإصدار من 8.6 حتى 9.2.x من نظام التشغيل Apple Mac، والإصدار 10.1 والأحدث من نظام التشغيل Apple Mac

للحظة

للحصول على قائمة ببيئات شبكات الاتصال التي تدعمها مكونات برامج مسئول شبكة الاتصال، انظر تكوين شبكة الاتصال.

it-N

للحصول على قائمة ببرامج تشغيل الطابعة وبرامج طابعة HP المحدثة ومعلومات دعم المنتج، انتقل إلى /http://www.hp.com support/clj5550.

ميزات البرنامج

تتوفر ميزات التكوين التلقائي والتحديث الأن والتكوين المسبق مع طابعة HP Color LaserJet 5550 series.

التكوين التلقائى لبرنامج التشغيل

نتميز برامج تشغيل الطابعة HP LaserJet PCL 6 وPCL 5C الخاصة بنظام التشغيل Windows وبرامج تشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بنظام التشغيل برنامج التشغيل Windows XP وWindows XP بالاكتشاف التلقائي وتكوين برنامج التشغيل المخاص بملحقات الطابعة عند التثبيت. تعتبر بعض الملحقات التي يدعمها التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل هي وحدة الطباعة المزدوجة وأدراج الورق الاختيارية ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة وأدراج الورق الاختيارية ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة وأدراج الورق الاختيارية ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة وأدراج الورق الاختيارية ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة وأدراج الورق الاختيارية ووحدات الذاكرة الخطية النمطية المردوجة وأدراج الورق الاختيارية وحدات الذاكرة الخطية النمطية المداودة المسلمة المسل

التحديث الآن

إذا قمت بتعديل التكوين الخاص بطابعة HP Color LaserJet 5550 بعد عملية التثبيت، فيمكن تحديث برنامج التشغيل تلقائيًا بالتكوين الجديد الموجود في البيئات التي تدعم الاتصال الثنائي الاتجاه. انقر فوق الزر **تحديث الآن** لعكس التكوين الجديد الموجود ببرنامج التشغيل تلقائياً.

ملاحظة

لا يتم دعم ميزة "التحديث الآن" في البيئات التي يتم فيها توصيل العملاء Windows NT 4.0 أو Windows 2000 أو Windows 2000 أو Windows XP أو Windows XP أو Windows XP أو Windows XP أو Windows XP

التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP

يعد التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP بناء برمجي ومجموعة من الأدوات التي تسمح بتخصيص برنامج HP وتوزيعه في بيئات الطباعة المشتركة المستخدمة. يؤدي استخدام التكوين المسبق لبرنامج تشغيل HP، إلى تمكين مسئولي تكنولوجيا المعلومات (IT) من إجراء التكوين المسبق للطباعة وافتراضيات الجهاز الخاصة ببرامج تشغيل طابعة HP قبل تثبيت برامج التشغيل في بيئة شبكة الاتصال. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل دعم التكوين المسبق لبرنامج التشغيل HP،المتوفر في http://www.hp.com/support/clj5550

11 الفصل 1 أساسيات الطابعة 17

برامج تشغيل الطابعة

تسمح لك برامج تشغيل الطابعة بالحصول على حق الوصول إلى ميزات الطابعة والسماح لجهاز الكمبيوتر بالاتصال بالطابعة (باستخدام لغة الطابعة). راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية وملفات المستندات التمهيدية الحديثة الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة للحصول على معلومات إضافية حول البرنامج واللغات.

ويتم إرفاق برامج تشغيل الطابعة التالية مع الطابعة. تتوفر أحدث برامج التشغيل في http://www.hp.com/support/ clj5550 اعتماداً إلى تكوين أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى Windows، يقوم برنامج التثبيت الخاص ببرنامج الطابعة تلقائياً بفحص إمكانية وصول جهاز الكمبيوتر إلى إنترنت للحصول على أحدث برامج التشغيل.

نظام التشغيل ¹	PCL 6	PCL 5c	PS	² PPD
Windows 98 ⁴ Me	~	~	*	~
Windows NT 4.0	~	*	*	~
Windows 2000	✓	~	~	~
Windows XP	~	>	~	~
Windows Server 2003	~	*	*	~
Macintosh OS	>	>	~	

لا تتاح كل مزايا الطابعة من كل برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. راجع التعليمات الفورية للسياق الموجودة في برنامج التشغيل الخاص بك كي تتعرف على الميزات المتاحة.

ملاحظة

إذا لم يقم النظام لديك بفحص الإنترنت تلقائيًا للحصول على أحدث برامج التشغيل أثناء تثبيت البرنامج، فلتقم بتحميل برامج التشغيل هذه من http://www.hp.com/support/clj5550. وبمجرد الاتصال بالإنترنت، حدد الخيار Downloads and في تحميله. Drivers كي تعثر على برنامج التشغيل الذي ترغب في تحميله.

يمكنك الحصول على البرامج النصية النموذجية لـ @UNIX و Linux عن طريق تحميلها من على إنترنت أو عن طريق طلبها من خدمة HP المعتمدة أو موفر الدعم راجع النشرة البريدية للدعم التي تأتي في صندوق الطابعة.

ملاحظة

إذا كان برنامج التشغيل الذي تريده غير موجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو لم يتم سرده هنا، فراجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية وملفات المستندات التمهيدية الحديثة لمعرفة ما إذا كان برنامج تشغيل الطابعة هذا يتم دعمه أم لا. في حالة عدم دعمه، اتصل بجهة التصنيع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه واطلب منه برنامج تشغيل الخاص بالطابعة.

برامج التشغيل الإضافية

لا يتم إرفاق برامج التشغيل التالية بالقرص المضغوط، إلا أنها تعد متوفرة على الإنترنت ولدى خدمة عملاء HP.

- بر امج تشغيل طابعة PCL 5 الخاصة بأنظمة التشغيل Windows 98 و WI 4.0 و 2000 و XP و Server 2003.
 - برنامج تشغيل طابعة PCL 5c/6 الخاص بنظام التشغيل OS/2.
 - برنامج تشغيل طابعة PS الخاص بنظام تشغيل OS/2.
 - البرامج النصية لنموذج UNIX.
 - برامج تشغیل Linux.
 - برامج تشغیل HP OpenVMS.

ملاحظة تشغيل 2/

تتوافر برامج تشغيل OS/2 لدى IBM ويتم إرفاقها مع نظام التشغيل OS/2. ولا تعد برامج التشغيل هذه متاحة بالنسبة للغة الصينية المبسطة أو الصينية التقليدية أو الكورية أو اليابانية.

بر امج الطابعة ١٣ ARWW

² ملفات PostScript Printer Description.

حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح الملائم لاحتياجاتك

حدد برنامج تشغيل الطابعة استناداً إلى الطريقة التي تستخدم بها الطابعة. تتوفر ميزات معينة للطابعة في برامج تشغيل PCL 6 فقط. راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة لمعرفة الميزات المتاحة.

- استخدم برنامج تشغيل PCL 6 للحصول على الاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة. بالنسبة لعمليات الطباعة المكتبية العامة،
 يوصى باستخدام برنامج تشغيل PCL 6 لتقديم الأداء وجودة الطباعة المثلى.
 - استخدم برنامج تشغيل PCL 5c في حالة الحاجة إلى التوافق العكسي مع الإصدارات السابقة من برامج تشغيل الطابعة
 PCL أو الطابعات الأقدم.
 - استخدم برنامج التشغيل PS إذا كنت تقوم بالطباعة بشكل أساسي من البرامج الخاصة بـ PostScript مثل Adobe و Corel ، أو للتوافق مع احتياجات PostScript Level 3 ، أو لدعم DIMM لخطوط PS.

تقوم الطابعة تلقائياً بالتبديل بين لغتى الطابعة PS و PCL.

ملاحظة

تعليمات برنامج تشغيل الطابعة

يتضمن كل برنامج تشغيل طابعة شاشات تعليمات يمكن تنشيطها باستخدام إما الزر "تعليمات" أو الزر "F1" الموجود على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر أو رمز علامة الاستفهام الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من برنامج تشغيل الطابعة (استناداً إلى نظام تشغيل Windows المستخدم). تمنعك شاشات التعليمات هذه معلومات مفصلة حول برنامج التشغيل المحدد. تكون تعليمات برنامج تشغيل الطابعة منفصلة عن تعليمات البرنامج الخاص بك.

الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة

استخدم أحد الأساليب التالية للوصول إلى برامج تشغيل الطابعة من خلال جهاز الكمبيوتر:

لتغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، إضافة خيار مادي مثل درج أو تمكين/تعطيل أحد ميزات برنامج التشغيل مثل السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين.)	لتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، قم بتشغيل الطباعة على الوجهين افتراضياً)	لتغيير الإعدادات لكافة مهام الطباعة الحالية (حتى يتم إغلاق التطبيق)	نظام التشغيل
نقر فوق ابدأ، انقر فوق إعدادات، ثم انقر فوق طابعات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص. حدد علامة التبويب تكوين.	نقر فوق ابدأ، انقر فوق إعدادات، ثم انقر فوق طابعات. انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الطابعة، واختر خصانص (ME و Windows 98) (أو افتراضيات المستند (NT 4.0).	من القائمة ملف الموجودة بالتطبيق، انقر فوق طباعة. حدد الطابعة ثم انقر فوق خصائص. (قد تختلف الخطوات؛ غير أن هذا الإجراء هو الأكثر شيوعا).	Windows 98 و TN 4.0 و ME
انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، ثم انقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص. حدد علامة التبريب إعدادات الجهاز.	انقر فوق ابدأ، ثم إعدادات، ثم انقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر تفضيلات الطباعة.	من القائمة ملف الموجودة بالتطبيق، انقر فوق طباعة. حدد الطابعة ثم انقر فوق خصائص أو تفصيلات. (قد تختلف الخطوات؛ غير أن هذا الإجراء هو الأكثر شيوعا).	XP₃ Windows 2000
انقر فوق رمز الطابعة الموجود على سطح المكتب. من القائمة طباعة، حددتغيير الإعداد.	من قائمة ملف ، حدد طباعة . كلما قمت بعمل تغيير في إعدادات أي قائمة منبثقة، انقر فوق حفظ ا لإعدادات .	من قائمة ملف، حدد طباعة . قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	نظام تشغيل Macintosh الإصدار 9.1

£1 الفصل 1 أساسيات الطابعة 12

نتغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، إضافة خيار مادي مثل درج أو تمكين/تعطيل أحد ميزات برنامج التشغيل مثل السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين.)	نتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال، قم بتشغيل الطباعة على الوجهين افتراضياً)	نتغيير الإعدادات لكافة مهام الطباعة الحالية (حتى يتم إغلاق التطبيق)	نظام التشغيل
قم بحذف الطابعة وإعادة تثبيتها. سيتم تكوين برنامج التشغيل تلقائياً مع الخيارات الجديدة عند إعادة تثبيتها. (اتصالات Apple Talk فقط) قد لا تتاح إعدادات التكوين في الوضع الكلاسيكي.	من قائمة ملف، حددطباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة، ثم، من خلال القائمة المنبئقة المختلفة، ثم، الرنيسية، انقر فوق حفظ الإعدادات المخصصة. يتم حفظ لكي تستخدم الإعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار مخصص في يجب تحديد خيار مخصص في وتقوم بالطباعة من خلاله.	من قائمة ملف، حددطباعة . قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	نظام التشغيل Macintosh X 10.1
افتح مركز الطباعة. (حدد محرك الأقراص الثابتة، وانقر محرك الأقراص الثابتة، وانقر فوق مساعدة،ثم انقر نقرا مزدوجا فوق مركز الطباعة.) انقر فوق طابعات، انقر فوق المعلومات. حدد القائمة خيارات قابلة للتثبيت. قد لا تتاح إعدادات التكوين في الوضع الكلاسيكي.	من قائمة ملف، حددطباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة، ثم، وعدادات مسبقة، انقر فوق حفظ باسم وأدخل اسما للإعداد المسبق. يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة إعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار الإعداد المسبق يتم حفظه في كل مرة نستخدم فيها أحد البرامج وتقوم فيها بالطباعة.	من قائمة ملف، حدد طباعة . قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	الإصدار X.2 من نظام تشغيل Macintosh
افتح أداة إعداد الطابعة المساعدة. (حدد محرك المساعدة. (حدد محرك الأقراص، وانقر فوق تطبيقات مردوجاً فوق أداة إعداد الطابعة المساعدة.) انقر فوق قائمة انتظار الطباعة. في القائمة طابعات، انقر فوق إظهار المعلومات. حدد القائمة خيارات قابلة للتثبيت.	من قائمة ملف، حددطباعة. قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة، ثم، إعدادات مسبقة، انقر فرق حفظ باسم وأدخل اسما للإعداد المسبق. يتم حفظ هذه الإعدادات في القائمة إعدادات لمسبقة . لاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار الإعداد المسبق الذي تم حفظه في كل مرة تستخدم فيها أحد البرامج وتقوم فيها بالطباعة.	من قائمة ملف، حدد طباعة . قم بتغيير الإعدادات التي تريدها على القوائم المنبثقة المختلفة.	نظام التشغيل Macintosh الإصدار X.3

البرنامج الخاص بأجهزة كمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh

يوفر برنامج تثبيت HP ملفات PostScript Printer Description (PPD) و Printer Dialog Extensions و PostScript Printer Description (PPD). Macintosh يوفر برنامج تثبيت المحالية المح

يمكن استخدام ملقم ويب المضمن من قبل أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh في حالة توصيل الطابعة بشبكة الاتصال.

ARWW ARWW

PPDs

تسمح لك ملفات PPDs مع برامج تشغيل Apple PostScript بالوصول إلى ميزات الطابعة والسماح لجهاز الكمبيوتر بالاتصال بالطابعة. يتم توفير برنامج التثبيت الخاص بـ PDEs و PDEs والبرامج الأخرى على القرص المضغوط. استخدام برنامج تشغيل PS الملائم الذي يأتي مع نظام التشغيل.

أداة HP LaserJet المساعدة

استخدم أداة HP LaserJet المساعدة للتحكم في الميزات غير المتوفرة في برنامج التشغيل. تجعل شاشات التوضيح عملية تحديد ميزات الطابعة أسهل مما سبق. استخدم أداة HP LaserJet المساعدة لإجراء ما يلي:

- و تسمية الطابعة وتعيينها إلى منطقة على شبكة الاتصال وتحميل الملفات والخطوط.
 - تكوين الطابعة وتعيينها إلى الطباعة باستخدام بروتوكول إنترنت (IP).

لا يتم حالياً اعتماد أداة HP LaserJet المساعدة لنظام التشغيل X، ولكن يتم اعتماد الأداة المساعدة للبيئة الكلاسيكية.

للحظة

تثبيت برنامج نظام الطباعة

يتضمن الجزء التالي إرشادات حول تثبيت برنامج نظام الطباعة.

يأتي برنامج نظام الطباعة وبرامج تشغيل الطابعة على قرص مدمج مع الطابعة. يجب تثبيت برنامج نظام الطباعة الموجود على القرص المضغوط للاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة.

إذا لم يكن لك حق وصول إلى محرك الأقراص المضغوطة، يمكنك تحميل برنامج نظام الطباعة من على إنترنت في .http://www.hp.com/support/clj5550

ملاحظة

يتوفر نموذج البرامج النصية النموذجية لشبكات الاتصال الخاصة بـ UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) و Linux للتحميل على على http://www.hp.com/support.

يمكنك تحميل أحدث البرامج مجاناً من http://www.hp.com/support/clj5550.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows للاتصالات المباشرة

يوضح هذا الجزء كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Microsoft Windows 98 و Windows Me و Windows XP و Windows XP و Windows XP و Windows XP.

عند تثبيت برنامج الطباعة في بيئة الاتصال المباشر، قم بتثبيت البرنامج دوماً قبل توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB. في حالة توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB.

يمكن استخدام إما الكبل المتوازي أو كبل USB للحصول على اتصال مباشر. ولكن، لا يمكنك توصيل الكبل المتوازي وكبل USB في نفس الوقت. استخدم الكبل المتوافق IEEE 1284 أو كبل USB كمتر القياسي.

لا يدعم نظام التشغيل NT 4.0 توصيلات كبل USB.

ملاحظة

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
- ٢. قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة. في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
 - من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغيل.
 - اكتب ما يلي: X:/setup (حيث أن x تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
 - انقر فوق **موافق**.
 - انقر فوق تثبيت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ٤. انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.

17 الفصل ١ أساسيات الطابعة ١٦

- ٥. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٦. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com 8 support/clj5550 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بـ Windows لشبكات الاتصال

يدعم البرنامج الموجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة تثبيت شبكة الاتصال مع شبكة اتصال Microsoft. لتثبيت شبكة اتصال على أنظمة تشغيل أخرى، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj5550، أو راجع دليل Network أو راجع دليل nstallation Guide،

يحتوي ملقم الطباعة HP Jetdirect المرفق بطابعة HP LaserJet 5550dn، أو طابعة HP LaserJet 5550dn، أو طابعة HP LaserJet 5550dtn على منفذ شبكة الاتصال 100/10 Base-TX. على ملقم طباعة طباعة المادلة المع منفذ شبكة اتصال أخر، راجع الموارد والملحقات أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj5550.

لا يدعم برنامج التثبيت تثبيت الطابعة أو إنشاء كائن طابعة على ملقمات Novell. ويدعم فقط تثبيتات شبكة الاتصال بالوضع المباشر بين أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Windows والطابعة. لتثبيت الطابعة وإنشاء كائنات على ملقم Novell استخدم أداة HP المساعدة (مثل HP Web Jetadmin أو معالج HP لتثبيت طابعة شبكة الاتصال) أو أداة Novell المساعدة (مثل NWadmin).

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا. إذا كنت تقوم بتثبيت البرنامج على نظام التشغيل Windows NT 4.0 أو Windows Server أو Windows XP أو Windows XP
- ٢. تأكد من تكوين ملقم طباعة HP Jetdirect بشكل صحيح لشبكة الاتصال بواسطة طباعة صفحة تكوين (راجع صفحات معلومات الطابعة). قم بتحديد موقع عنوان IP، على الصفحة الثانية. قد تحتاج إلى هذا العنوان الإكمال تثبيت شبكة الاتصال. في حالة استخدام الطابعة لتكوين DHCP استخدم الاسم الموجود في الصفحة الثانية. خلاف ذلك، في حالة إيقاف تشغيل الطابعة لفترة طويلة، الا يضمن DHCP إصدار نفس عنوان IP.
 - ٣. قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
 - 3. قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة. في حالة عدم فتح شاشة الترحيب، قم ببدء تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
 - من قائمة ابدأ، انقر فوق تشغيل.
 - اكتب ما يلي: X:/setup (حيث أن x تمثل حرف محرك الأقراص المضغوطة).
 - انقر فوق **موافق**.
 - انقر فوق تثبیت طابعة عند المطالبة بذلك واتبع الإرشادات التي نظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - انقر فوق إنهاء عند اكتمال التثبيت.
 - ٧. قد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.
 - ٨. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj5550 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

لإعداد جهاز كمبيوتر ذو نظام التشغيل Windows ليستخدم طابعة شبكة الاتصال التي تستخدم مشاركة Windows

في حالة توصيل الطابعة بشكل مباشر بجهاز كمبيوتر يستخدم الكبل المتوازي، يمكنك مشاركة الطابعة على شبكة الاتصال بحيث يمكن لمستخدمي شبكة الاتصال الأخرين الطباعة باستخدامها. يمكن لمستخدمي شبكة الاتصال الأخرين الطباعة باستخدامها. يمكن لمشاركة USB متصل بشكل مباشر بطابعة.

ARWW الطابعة ١٧

راجع مراجع Windows لتمكين مشاركة Windows. بعد مشاركة الطابعة، قم بتثبيت برنامج الطابعة على كافة أجهزة الكمبيوتر التي تشترك في الطابعة.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال

يوضح هذا الجزء كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh. يعتمد برنامج نظام الطباعة الإصدار التشغيل من الإصدار 8.6 حتى الإصدار 9.2.x لنظام التشغيل Apple Mac، والإصدار 10.1 والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل Apple Mac.

يتضمن برنامج نظام الطباعة المكونات التالية:

ملفات (PPD) ملفات PostScript® Printer Description

تسمح لك ملفات PPDs مع برامج تشغيل طابعة Apple PostScript بالوصول إلى ميزات الطابعة. يتم توفير برنامج التثبيت الخاص بـ PPDs والبرامج الأخرى على القرص المدمج الذي يأتي مع الطابعة. استخدم برنامج تشغيل طابعة Apple LaserWriter 8 الذي يأتي مع جهاز الكمبيوتر.

أداة HP LaserJet المساعدة

توفر أداة HP LaserJet المساعدة حق الوصول إلى الميزات غير المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة. استخدم شاشات التوضيح لتحديد ميزات الطابعة ولإكمال المهام التالية باستخدام الطابعة:

- تسمية الطابعة
- تعيين الطابعة إلى منطقة على شبكة الاتصال.
 - تعيين IP للطابعة.
 - تحميل الملفات والخطوط.
- تكوين الطابعة وتعيينها إلى الطباعة باستخدام IP أو AppleTalk.

لا يتم حالياً اعتماد أداة HP LaserJet المساعدة لنظام التشغيل X، ولكن يتم اعتماد الأداة المساعدة للبيئة الكلاسيكية.

للحظة

لتثبيت برامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل Mac من الإصدار 8.6 إلى الإصدار 9.2

- 1. قم بتوصيل كبل شبكة الاتصال بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ شبكة الاتصال.
- ٢. قم بإدراج القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً. إذا لم يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت. يوجد هذا الرمز في المجلد Installer/<language الموجود في بادئ قرص التشغيل (حيث <language) المائلة الخاص بك). (على سبيل المثال، يحتوي المجلد Installer/English على رمز برنامج الطابعة باللغة الإنكليزية.)</p>
 - ٣. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - Applications: قم بفتح أداة طابعة سطح المكتب Apple المساعدة الموجودة في (قرص البادئ):مجلد الأداة المساعدة: Applications:
 - . انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (AppleTalk).
 - آ. بعد تحدید طابعة AppleTalk، انقر فوق تغییر.
 - ٧. حدد الطابعة، وانقر فوق إعداد تلقائي، ثم انقر فوق إنشاع.
 - ٨. من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

سيبدو الرمز الموجود على سطح المكتب كرمز عام. ستظهر كافة لوحات الطباعة في مربع الحوار طباعة في تطبيق.

ملاحظة

لتثبيت برامج تشغيل الطابعة إلى نظام التشغيل Mac للإصدار 10.1 والإصدارات الأحدث

قم بتوصيل كبل شبكة الاتصال بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ شبكة الاتصال.

۱۸ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ١٨

- ٢. قم بإدراج القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً. إذا لم يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت. يوجد هذا الرمز في المجلد <Installer/<language الموجود في بادئ قرص التشغيل (حيث <Installer/English) هو تفضيل اللغة الخاص بك). (على سبيل المثال، يحتوي المجلد Installer/English على رمز برنامج الطابعة باللغة الإنكليزية.)</p>
 - ٣. انقر نقرأ مزدوجاً فوق المجلد HP LaserJet Installers.
 - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ٥. انقر نقرأ مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت للحصول على اللغة التي تريدها.
 - حلى محرك الأقراص الثابنة، انقر نقرأ مزدوجاً فوق تطبيقات ثم أدوات مساعدة ثم انقر فوق مركز الطباعة.
 - ٧. انقر فوق إضافة طابعة.
 - A. اختر الاتصال AppleTalk النوع 10.1 OS X 10.2 والاتصال Rendezvous النوع 10.2 OS X.
 - ٩. حدد اسم الطابعة.

ملاحظة

للحظة

- ١٠. انقر فوق إضافة طابعة.
- ١١. قم بإغلاق "مركز الطباعة" بواسطة النقر فوق الزر إغلاق الموجود في الزاوية العلوية اليمني.

لا يمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh بالطابعة بشكل مباشر باستخدام المنفذ المتوازي.

تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بنظام التشغيل Macintosh للاتصالات المباشرة (USB)

لا تعتمد أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh توصيلات المنفذ المتوازي.

يوضح هذا الجزء طريقة تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بالإصدارين 8.6 و 9.x لنظام التشغيل Mac والإصدار X والإصدار الكالم تشغيل Mac والإصدار الكالم المنطقة المن

يجب تثبيت برنامج التشغيل Apple LaserWriter لاستخدام ملفات PPD. استخدم برنامج التشغيل Apple LaserWriter يجب تثبيت برنامج التشغيل Macintosh الذي يأتي مع جهاز الكمبيوتر ذو نظام التشغيل Macintosh.

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ا. قم بتوصيل كبل USB بين منفذ USB الموجود بالطابعة ومنفذ USB الموجود بجهاز الكمبيوتر. استخدم كبل USB 2 متر القياسي.
 - ٢. قم بإغلاق كافة البرامج المفتوحة أو الجاري تشغيلها.
 - ٣. قم بإدراج القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة وقم بتشغيل برنامج التثبيت. يتم تشغيل قائمة القرص المضغوط تلقائياً، انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز القرص المضغوط الموجود على سطح المكتب، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز برنامج التثبيت. يوجد هذا الرمز في المجلد حالم الموجود على الموجود في بادئ قرص التشغيل (حيث <language> هو تفضيل اللغة الخاص بك).
 - . اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.
 - ٥. قم بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر.

ARWW برامج الطابعة ١٩

٦. خاص بنظام التشغيل Mac الإصدار 8.6:

- من HD/Applications/Utilities، افتح أداة طابعة سطح المكتب Apple المساعدة.
 - انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (USB).
 - بعد تحديد طابعة USB، انقر فوق تغيير.
 - حدد الطابعة، وانقر فوق إعداد تلقائي، ثم انقر فوق إنشاء.
 - انقر فوق رمز طابعة سطح المكتب التي تم إنشاؤها الأن.
 - من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

خاص بنظام التشغيل Mac الإصدار

- من HD/Applications/Utilities، افتح أداة طابعة سطح المكتب Apple المساعدة.
 - انقر نقرأ مزدوجاً فوق طابعة (USB)، ثم انقر فوق موافق.
 - بعد تحديد طابعة USB، انقر فوق تغيير.
 - حدد الطابعة، ثم انقر فوق **موافق**.
- الى جانب ملف (Postscript® Printer Description (PPD، انقر فوق إعداد تلقائي ثم حدد إنشاء.
 - احفظ إعداد الطابعة.
 - انقر فوق رمز طابعة سطح المكتب التي تم إنشاؤها الآن.
 - من القائمة طباعة، انقر فوق تعيين الطابعة الافتراضية.

خاص بنظام التشغيل Mac الإصدار X

في حالة تثبيت نظام التشغيل X و 9x (كلاسيكي) على نفس جهاز الكمبيوتر، سيعرض برنامج التثبيت الخياران "كلاسيكي" و"تثبيت نظام التشغيل X". ملاحظة

- من HD/Applications/Utilities/Print Center، قم ببدء تشغيل "مركز الطباعة".
 - في حالة ظهور الطابعة في قائمة الطابعات، قم بحذف الطابعة.
 - انقر فوق **إضافة**.
 - من القائمة المنسدلة الموجودة بالأعلى، حدد USB.
 - من قائمة طراز الطابعة، حدد HP.
 - ضمن اسم الطراز، حدد HP Color Laserjet 5550، ثم انقر فوق إضافة.
 - ٧. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت أو ملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj5550

سيبدو الرمز الموجود على سطح المكتب كرمز عام. ستظهر كافة لوحات الطباعة في مربع الحوار طباعة في تطبيق.

ملاحظة

تثبيت البرنامج بعد توصيل الكبل المتوازي أو كبل USB

إذا قمت بتوصيل الكبل المتوازي أو كبل USB مسبقاً بجهاز كمبيوتر ذو نظام التشغيل Windows، يظهر معالج العثور على جهاز جديد عند تشغيل جهاز الكمبيوتر.

للسماح للمعالج بالبحث في القرص المضغوط وتثبيت برنامج الطابعة تلقائياً

- ١. في مربع الحوار العثور على جهاز جديد، انقر فوق البحث في محرك الأقراص المضغوطة.
 - انقر فوق التالي.
 - ٣. اتبع الإر شادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

ARWW
۱ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

٤. قم بطباعة "صفحة اختبار" أو صفحة من أي برنامج للتأكد من تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

في حالة فشل التثبيت، قم بإعادة تثبيت البرنامج. في حالة فشل هذا الإجراء، راجع ملاحظات التثبيت وملفات المستندات التمهيدية الموجودة على القرص المضغوط أو النشرة البريدية التي تأتي في صندوق الطابعة، أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj5550 للحصول على تعليمات أو مزيد من المعلومات.

إلغاء تثبيت البرنامج

يوضح هذا الجزء طريقة إلغاء تثبيت برنامج نظام الطباعة.

لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Windows

استخدم برنامج إلغاء التثبيت الموجود بمجموعة برامج HP LaserJet 5550/Tools لتحديد أي مكون من مكونات نظام الطباعة Windows HP أو كافة المكونات وإزالتها.

- انقر فوق ابدأ ثم انقر فوق البرامج.
- انقر فوق HP LaserJet 5550 ثم انقر فوق أدوات.
 - ٣. انقر فوق برنامج إلغاء التثبيت.
 - ٤. انقر فوق التالي.
- مدد مكونات نظام طباعة HP التي ترغب في إلغاء تثبيتها.
 - انقر فوق موافق.
- ٧. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال إلغاء التثبيت.

لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh

قم بسحب مجلد HP LaserJet وملفات PPDs إلى سلة المهملات.

برامج شبكات الاتصال

للحصول على موجز بحلول برامج HP لتثبيت وتكوين شبكات الاتصال المتاحة، راجع دليل HP Jetdirect Print Server للحصول على موجز بحلول برامج Administrator's Guide. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

HP Web Jetadmin

يتيح لك برنامج HP Web Jetadmin إمكانية إدارة الطابعات المتصلة من خلال HP Jetdirect داخل نطاق إنترانت باستخدام مستعرض. ويعد برنامج HP Web Jetadmin أداة إدارة تستند إلى مستعرض، وينبغي تثبيته على ملقم إدارة شبكة الاتصال المفرد فقط. ويمكن تثبيته على الأنظمة Red Hat Linux وSuse Linux وSuse Linux، وWindows NT 4.0 Server، وWindows XP، وServer، وWindows XP، وWindows XP مح خرمة الخدمة 1 وتشعيله عليها.

لتحميل الإصدار الحالي من برنامج HP Web Jetadmin والحصول على أحدث قائمة بأنظمة الضيافة المدعومة، قم بزيارة رعاية عملاء HP الفورية على http://www.hp.com/go/webjetadmin.

وعند تثبيته على ملقم المضيف، يمكن الوصول إلى HP Web Jetadmin عن طريق أي عميل من خلال مستعرض ويب المعتمد (مثل Netscape Navigator الإصدار 7.0).

يتضمن برنامج HP Web Jetadmin الميزات التالية:

- واجهة مستخدم محددة المهام توفر عروضاً قابلة للتكوين مما يوفر الكثير من وقت مسئولي شبكة الاتصال.
- تشكيلات جانبية للمستخدم قابلة للتخصيص تسمح لمسئولي شبكات الاتصال بتضمين الوظائف التي يتم عرضها أو استخدامها
 فقط

بر امج الطابعة ٢١ ARWW

- إعلام فوري بالبريد الإلكتروني حال إخفاق الأجهزة وانخفاض الموارد ومشكلات الطابعة الأخرى التي ترجع إلي أشخاص آخرين.
 - التثبیت والإدارة عن بعد ومن أي مكان باستخدام مستعرض ویب قیاسی فقط.
 - خاصية استكشاف تلقائي متقدمة تحدد مواقع الأجهزة الطرفية على شبكة الاتصال دون الحاجة إلى إدخال كل طابعة يدويًا بقاعدة بيانات.
 - تكامل بسيط في حزم إدارة المؤسسات.
 - إيجاد سريع للأجهزة الطرفية يعتمد على المعلمات مثل عنوان IP ودعم الألوان واسم الطراز.
 - سهولة تنظيم الأجهزة الطرفية في مجموعات منطقية مع توفير مخططات مكتبية تقديرية لسهولة عملية التنقل.
 - يقوم بإدارة العديد من الطابعات وتكوينها في نفس الوقت.

للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة ببرنامج HP Web Jetadmin، انتقل إلى /http://www.hp.com/go. webjetadmin.

UNIX

يعد برنامج تثبيت طابعة HP Jetdirect على نظام التشغيل UNIX أداة تثبيت مساعدة بسيطة للطابعة للعمل على شبكات اتصال HP-UX أو Solaris. وتعد هذه الأداة المساعدة متاحة لأن يتم تحميلها من على موقع رعاية عملاء HP الفورية على http://www.hp.com/support/net printing.

الأدوات المساعدة

تعد الطابعة HP Color LaserJet 5550 series مجهزة بالعديد من الأدوات المساعدة، التي تسهل من عملية مراقبة الطابعة وإدارتها من على شبكة اتصال.

ملقم الويب المضمن

تم تجهيز الطابعة بملقم ويب مضمن يتيح إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنشطة الطابعة وشبكة الاتصال. ويوفر ملقم ويب المضمن بيئة يمكن من خلالها تشغيل برامج ويب تمامًا بنفس طريقة نظام التشغيل، مثل Windows، مما يؤدي إلى توفير بيئة لتشغيل البرامج على الكمبيوتر. وعندئذ، يمكن عرض مخرجات هذه البرامج عن طريق مستعرض للويب مثل Microsoft
. Netscape Navigator

عندما يكون ملقم الويب "مضمنًا"، فإن ذلك يعني أنه يوجد بالفعل بأحد الأجهزة (مثل الطابعة) أو في أحد البرامج الثابتة بدلاً من كونه مجرد برنامج يتم تحميله على ملقم شبكة اتصال.

نتضح ميزة وجود ملقم ويب مضمن في توفيره واجهة للطابعة يمكن لأي شخص الوصول إليها بواسطة جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الاتصال أو مستعرض ويب قياسي. ولا يوجد أي برنامج خاص لتثبيته أو تكوينه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم ويب المضمن HP، راجع *دليل مستخدم ملقم ويب المضمن*. ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة.

المزايا

يسمح لك ملقم ويب المضمن HP بعرض حالة بطاقة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظانف الطباعة من الكمبيوتر. يمكنك القيام بما يلى باستخدام ملقم ويب المضمن HP:

- عرض معلومات حالة الطابعة
- تحديد معرفة القدر المتبقي من كل الموارد وطلب موارد جديدة
 - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها
 - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم الطابعة وتغييرها
 - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها
 - استقبال رسائل إعلامية بأحداث الطابعة والموارد
 - إضافة أو تخصيص ارتباطات لمواقع ويب أخرى

۲۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

- تحديد اللغة التي سيتم عرض صفحات ملقم الويب المضمن وفقًا لها
 - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره

للحصول على عرض كامل لمزايا ملقم الويب المضمن ووظائفه، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

مربع أدوات HP

يعتبر مربع أدوات HP تطبيق خاص ببرنامج Windows فقط والذي يمكن استخدامه للمهام التالية:

- فحص حالة الطابعة
- عرض معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
 - و عرض الوثائق الفورية
 - طباعة صفحات الطابعة الداخلية
 - و تلقى رسائل الحالة المنبثقة
 - الوصول إلى ملقم ويب المضمن

يمكنك عرض مربع أدوات HP عندما تكون الطابعة متصلة بصورة مباشرة بالكمبيوتر أو متصلة بشبكة اتصال. يجب أن تقوم بتثبيت البرنامج كاملاً قبل استخدام مربع أدوات HP.

المكونات والأدوات المساعدة الأخرى

هناك العديد من البرامج التطبيقية التي تعد متاحة بالنسبة لمستخدمي Windows وMacintosh OS، بالإضافة إلى مسئولي شبكات الاتصال. وتتلخص هذه البرامج أدناه.

مسئول شبكة الاتصال	Macintosh OS	Windows
HP Web Jetadmin ولادارة النظام المستند إلى مستعرض. الادارة النظام المستند إلى مستعرض. راجع /www.hp.com/go على آخر برامج webjetadmin HP Web Jetadmin برامج يتثبيت الطابعة بعد برنامج تثبيت الطابعة HP Jetdirect Printer لبرنامج المرابع الموقع http://www.hp.com/support/net_printing	ملفات وصف الطابعة بوست سكريبت (PPDs) — للاستخدام مع برامج التشغيل Apple PostScript التي ترد مع Mac OS التي اداة HP LaserJet المساعدة (متاحة على إنترنت) — أداة مساعدة لإدارة الطابعة بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Mac مربع أدوات HP (لنظام التشغيل Mac والأحدث)	 برنامج التثبيت — يقوم بأتمتة عملية تثبيت نظام الطباعة التسجيل المباشر على شبكة الويب مربع أدوات HP

ARWW برامج الطابعة ٢٣

مواصفات وسائط الطباعة

للحصول على أفضل النتائج، استخدم ورق النسخ الفوتوغرافي ذو الوزن من 75 جرام/متر² إلى 90 جرام/متر² التقليدي. تأكد من أن الورق عالى الجودة ولا يوجد به أي قطع أو تمزق أو بقع وتآكل أو أجزاء سائبة أو تجاعيد أو أتربة أو فجوات أو أطراف ملفوفة أو منثنية.

- لطلب شراء المستلزمات في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies.
 - . http://www.hp.com/ghp/buyonline.html عبر الإنترنت، انتقل إلى http://www.hp.com/ghp/buyonline.html
 - ولطلب شراء ملحقات، انتقل إلى http://www.hp.com/go/accessories.
- للحصول على معلومات إضافية حول أوزان وأحجام الوسائط المعتمدة، انتقل إلى /http://www.hp.com/support. ljpaperguide.

أحجام وأوزان الورق المدعومة

يمكن تحميل الورق من الحجم Letter و A4 من ناحية الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة في الطابعة. يعتبر اتجاه الحافة الطويلة هو الاتجاه المفضل. ويمنحك اتجاه الحافة الطويلة مساحة أكبر واستهلاك أقل للورق. ويطلق على التلقيم ذو الحافة القصيرة بالاتجاه المستدير، ويتم توضيحه على الطابعة بالعلامة LTR-R و A4-R. يمكن أن يكون الاتجاه ذو الحافة القصيرة مفيداً عند الطباعة على وسائط ذات ميزات خاصة، مثل الوسائط المثقوبة أو التي تتضمن فتحات.

أحجام ورق الدرج 1 وأنواعه

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الارج 1
		٧٦ في ١٢٧ مم	الحجم الأدنى (ما لم يتم الإشارة إليه)
		٣٠٦ في ٤٧٠ مم	الحجم الأقصى (ما لم يتم الإشارة إليه) ¹
			الأحجام القياسية التي لا يمكن Letter، Letter- اكتشافها: Rotated، A4، A4- Rotated، Legal، Executive، A5، A3، RA3، 11 x 17، B4(JIS)، B5(JIS)، Double post card(JIS)، 16K، 8K، Executive (JIS)، 12 x 18، 8.5 x 13، A6، JIS-B6، Statement، #10 envelope، DL Envelope، C5 Envelope، B5 Envelope، Monarch المرج المحالة المقاتلة المكالة ا
۱۰۰ أوراق (۷۰ جرام/متر مربع)	۷۵ إلى ۸۹ جرام/متر مربع		ورق عاد <i>ي</i>
۱۰۰ أوراق	٦٠ إلى ٧٤ جرام/متر مربع		ورق خفيف
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۹۰ إلى ۱۰۶ جرام/متر مربع		ورق متوسط
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱۰۵ إلى ۱۱۹ جرام/متر مربع		الورق الثقيل

£ 1 الفصل ١ أساسيات الطابعة ٢٤

أحجام ورق الدرج 1 وأنواعه يُتبع

ملاحظة

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱۲۰ إلى ۱٦٤ جرام/متر مربع		ورق ثقيل جدًا
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱٦٣ إلى ٢٠٠ جرام/متر مربع		بطاقات
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۷۰ إلى ۱۰۰ جرام/متر مربع		الورق اللامع
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱۰۲ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع		لامع ثقيل
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱۲۰ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع		ورق صور شديد اللمعان
أقصىي ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۰,۱۲ إلى ۰,۱۳ سمك بالمليمتر		ورق شفاف
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	٠,١٠ إلى ٢,١٣ سمك بالمليمتر		ورق خشن
۲۰ مغلفات	۷۰ إلى ۱۰۰ جرام/متر مربع		المغلفات
أقصى ارتفاع للرزمة: ١٠ مم			الملصقات

أ يمكن تغذية الورق حتى عرض 312 مليمتر من خلال مسار الورق، ولكن يكون أقصى عرض يتم دعمه لمعظم برامج التشغيل 306 مليمتر فقط.

يسرد الجدول التالي الأحجام القياسية للورق الذي يمكن للطابعة اكتشافه تلقائياً عند تحميله في الدرج 2 والأدراج الاختيارية 3 و 4 و 5. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحميل الحجم القياسي وحجم الورق الذي لا يمكن اكتشافه، راجع تكوين أدراج الإدخال.

أحجام الورق وأنواعه للدرج 2 والأدراج الاختيارية 3 و4 و5

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الدرج 2 والأدراج الاختيارية 3 و4 و5
			الأحجام القياسية التي يمكن Letter، القياسية التي Letter، اكتشافها تلقائيا: Letter-Rotated، A4، A4- Rotated، Legal، Executive، A3، 11 x 17، B4 (JIS)، B5 (JIS)
			الأحجام القياسية التي لا يمكن اكتشافها: ،AK، 8K، (Executive (JIS)، 8.5 x 13
		٧٦ في ١٢٧ مم	الحجم الأدنى (ما لم يتم الإشارة إليه)
		۲۹۷ في ٤٣١ مم	الحجم الأقصى (ما لم يتم الإشارة إليه)
۰۰۰ أوراق (۷۰ جرام/متر مربع)	۷۵ إلى ۸۹ جرام/متر مربع		ورق عاد <i>ي</i>
۰۰۰ أوراق	٦٠ إلى ٧٤ جرام/متر مربع		ورق خفيف
أقصىي ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم	۹۰ إلى ۱۰۶ جرام/متر مربع		ورق متوسط
أقصىي ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم	۱۰۰ إلى ۱۱۹ جرام/متر مربع		الورق الثقيل
أقصىي ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم	۱۲۰ إلى ۱۲۳ جرام/متر مربع		ورق ثقيل جداً ¹
۲۰۰ أوراق	۷۰ إلى ۱۰۰ جرام/متر مربع		الورق اللامع

ARWW مواصفات وسائط الطباعة

أحجام الورق وأنواعه للدرج 2 والأدراج الاختيارية 3 و4 و5 يُتبع

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الدرج 2 والأدراج الاختيارية 3 و4 و5
أقصىي ارتفاع للرزمة: ١٠ مم	۱۲۰ إلى ۱۲۰ جرام/متر مربع		ورق صور شديد اللمعان
أقصىي ارتفاع للرزمة: ٥٠ مم			الملصقات
۱۰۰ أوراق	۰,۱۲ إلى ۰,۱۳ سمك بالمليمتر		ورق شفاف
۱۰۰ أوراق	٠,١٠ إلى ١,١٣ سمك بالمليمتر		ورق خشن

¹ يسمح باستخدام الورق الثقيل جداً من الأدراج 2 و 3 و 4 و5، ولكن لا يمكن ضمان الأداء نتيجة للاختلاف الكبير بين هذه الأوراق.

الطباعة التلقائية على الوجهين (المزدوجة) 1

السعة	الوزن أو السمك	الأبعاد	الطباعة التلقائية على الوجهين
	۱۰ إلى ۱۲۰ جرام/ <i>م</i> تر مربع		Letter، القياسي للورق، Letter-Rotated، A4، A4- Rotated، Legal، Executive، A3، 11 x 17، B4 (JIS)، B5 (JIS)

¹ وتطبع الطابعة تلقائيًا على أوزان الورق حتى 163 جرام/متر ². ولكن، يمكن أن ينتج عن الطباعة التلقائية على الوجهين على أوزان ورق تتعدى أقصىي قيمة مذكورة في هذا الجدول نتائج غير متوقعة.

الطباعة اليدوية على الوجهين (المزدوجة) يمكن الطباعة يدويًا على الوجهين بالنسبة لأي من الورق المدعوم والمدرج للطباعة من الدرج 1. انظر الطباعة على الوجهين (طباعة مز دوجة) لمزيد من المعلومات.

۲۶ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۲۶

لوحة التحكم




يحتوي هذا الفصل على معلومات حول لوحة التحكم والتي توفر إمكانية التحكم بوظائف الطابعة، بالإضافة إلى توصيل المعلومات المتعلقة بالطابعة وأعمال الطباعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- نظرة عامة على لوحة التحكم
 - أزرار لوحة التحكم
- تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم
 - قوائم لوحة التحكم
 - تسلسل القوائم
- قائمة استرداد مهام الطباعة (بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص ثابت)
 - قائمة معلومات
 - قائمة معالجة الورق
 - قائمة تكوين جهاز
 - قائمة التشخيص
 - تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة
 - استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة

** ARWW

نظرة عامة على لوحة التحكم

تتيح لوحة التحكم إمكانية التحكم بوظائف الطابعة، بالإضافة إلى توصيل المعلومات المتعلقة بالطابعة وأعمال الطباعة. حيث تعرض شاشتها معلومات رسومية تتعلق بحالة الطابعة ومواردها مما يسهل من مهمة التعرف على المشكلات وحلها.

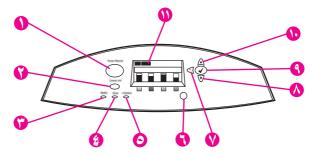

مصابيح لوحة التحكم وأزرارها


- ١ الزر قائمة
- الزر إيقاف
- مصباح جاهز
- مصباح بيانات
- مصباح انتباه
- الزر تعليمات (?)
- الزر الخلف/إنهاء (ع)
 - الزر سهم للأسفل (▼)
 - الزر تحديد (٧)
- ۱۰ الزُرُ سهم للأُعلَى (▲) ۱۱ الشاشة

تتواصل الطابعة من خلال الشاشة والمصابيح الموجودة بأسفل الجانب الأيسر للوحة التحكم. حيث توفر مصابيح جاهز وبيانات وتنبيه معلومات سريعة حول حالة الطابعة، بالإضافة إلى تنبيهك لمشكلات الطباعة. وتعرض الشاشة معلومات كاملة عن الحالة والقوائم ومعلومات التعليمات والرسوم المتحركة ورسائل الخطأ

الشاشة


تمنحك شاشة الطابعة معلومات آنية وكاملة عن الطابعة وأعمال الطباعة. حيث توضح الرسوم البيانية مستويات الموارد ومواضع انحشار الورق وحالة عمل الطباعة. بل وتتيح لك القوائم إمكانية الوصول إلى وظائف الطابعة والمعلومات المفصلة.

الفصل ٢ لوحة التحكم **ARWW** ۲۸ وتنقسم الشاشة الواقعة بالمستوى العلوي من الشاشة إلى ثلاث مناطق: الرسالة، المطالبة، مقياس الموارد.

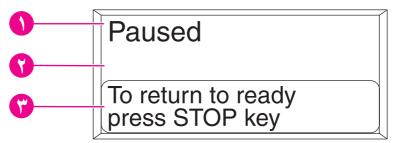

شاشة الطابعة

- ١ منطقة الرسائل
- ٢ منطقة الرسائل
- ٢ منطقة المطالبة

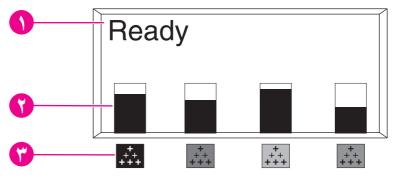

شاشة الطابعة

- ١ منطقة الرسائل
- ٢ مقياس الموارد
- يتم إظهار ألوان خرطوشة الطباعة من اليسار إلى اليمين: أسود وأرجواني وأصفر وسماوي

بالإضافة إلى ذلك، تنبهك منطقتا الرسائل والمطالبة من الشاشة إلى حالة الطابعة وتبين لك كيفية الاستجابة.

بينما يوضح مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة (أسود وأرجواني وأصفر وسماوي). تظهر علامة استفهام (؟) بدلاً من مستوى الاستهلاك عند عدم تعرف الطابعة على المستوى. يمكن أن يحدث هذا في الأحوال التالية:

- فقد الخر اطيش
- وضع الخراطيش بشكل غير صحيح
 - خراطیش تحتوی علی خطأ ما
- بعض الخراطيش التي ليست من نوعية خراطيش HP

يظهر مقياس الموارد عند عرض الطابعة لرسالة الحالة Ready بدون تحذيرات. ويظهر أيضاً عند عرض الطابعة لرسالة تحذير أو خطأ بشأن خرطوشة الطباعة أو الموارد المتعددة.

الوصول إلى لوحة التحكم من الكمبيوتر

يمكنك أيضًا الوصول إلى لوحة تحكم الطابعة من الكمبيوتر باستخدام صفحة الإعداد الخاصة بملقم الويب المضمن.

يعرض جهاز الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم. فمن خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يمكنك أداء وظائف لوحة التحكم مثل فحص حالة الموارد أو عرض الرسائل أو تغيير إعدادات تكوين الدرج. ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

ARWW فطرة عامة على لوحة التحكم ٩


أزرار لوحة التحكم

استخدم أزرار لوحة التحكم لأداء وظائف الطابعة وللتنقل بين القوائم والاستجابة للرسائل الظاهرة على الشاشة.

اسم المزر	الوظيفة
یحدید ✔	يستخدم في تحديد اختيار اتك واستنناف الطباعة بعد التخلص من الأخطاء.
▲ سهم لأعلى ▼ سهم لأسفل	يستخدمان في التنقل بين القوائم والنصوص و زيادة أو خفض قيم العناصر الرقمية على الشاشة.
🛨 سهم الخلف/إنهاء	يستخدم في التنقل للخلف في القوائم المضمنة أو إنهاء القوائم أو التعليمات.
قائمة	يستخدم في الوصول والخروج من القوائم.
إيقاف	يستخدم في إيقاف المهمة الحالية مؤقتاً ويوفر خيارات لإستنناف الطباعة أو إلغاء مهمة الطباعة الحالية.
? تعلیمات	يوفر رسوم متحركة ومعلومات مفصلة عن رسائل الطابعة أو القوائم.

۳۰ الفصل ۲ لوحة التحكم

تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم

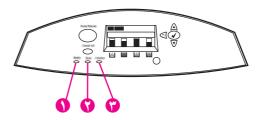

مصابيح مؤشر لوحة التحكم

۱ جاهز ۲ بیانات

۳ انتباه

المؤشر	مضيء	إيقاف	يومض
	تعد الطابعة في وضع الاتصال (قادرة على قبول البيانات ومعالجتها).	تعد الطابعة غير متصلة أو تم إيقاف تشغيلها.	تحاول الطابعة إيقاف الطباعة والانتقال إلى وضع عدم الاتصال.
بیانات (أخضر)	البيانات المعالجة موجودة في الطابعة، ولكن توجد حاجة إلى المزيد من البيانات لاستكمال المهمة.	لا تقوم الطابعة بمعالجة أو استقبال بيانات.	تقوم الطابعة بمعالجة واستقبال البيانات.
انتیاه (کهرماني)	حدوث خطأ خطير . تتطلب الطابعة إعارة الانتباه.	لا توجد شروط تتطلب الانتباه.	حدوث خطأ خطير. تتطلب الطابعة إعارة الانتباه.

تفسير مصابيح مؤشر لوحة التحكم ٣١ **ARWW**

قوائم لوحة التحكم

يمكنك أداء معظم أعمال الطباعة الروتينية من الكمبيوتر من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي. وتعد هذه هي أكثر الطرق ملائمة للتحكم في الطابعة، بل وستلغي إعدادات لوحة تحكم الطابعة. انظر ملفات تعليمات المرفقة بالبرنامج أو لمزيد من المعلومات عن كيفية الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، انظر <u>برامج الطابعة</u>.

علاوة على ذلك، يمكنك أيضًا التحكم بالطابعة عن طريق تغيير الإعدادات في لوحة تحكم الطابعة. ولتستخدم لوحة التحكم للوصول إلى مزايا الطابعة التي لا يدعمها برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج التطبيقي. بل ولتستخدم لوحة التحكم لتكوين الأدراج وفقًا لنوع وحجم الورق.

أساسيات بدء التشغيل

- و أدخل القوائم ونشط أي تحديد بالضغط على زر تحديد (◄).
- استخدم السهم للأعلى أو السهم للأسفل للتنقل بين القوائم. بالإضافة إلى التنقل عبر القوائم، يمكن استخدام السهم للأعلى والسهم للأسفل (▲ ▼) في زيادة وخفض اختيارات القيم العددية. استمر في الضغط على الأسهم للأعلى أو للأسفل للتمرير بشكل أسرع.
 - يسمح لك زر للخلف (ع) بالتنقل للخلف بين تحديدات القائمة بالإضافة إلى تحديد القيم العددية عند تكوين الطابعة.
 - قم بإنهاء كافة القوائم بالضغط على قائمة.
 - اذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة ثلاثين ثانية، فإن الطابعة ستعود إلى حالة Ready.
 - يعني وجود رمز القفل بجانب أحد عناصر القائمة أنه هناك حاجة للاستعانة برقم التعريف الشخصي PIN لاستخدام هذا
 العنصر. ويتم الحصول على هذا الرقم من مسئول شبكة الاتصال لديك.

۳۲ الفصل ۲ لوحة التحكم

تسلسل القوائم

يوضح الجدول التالى التسلسل الخاص بكل قائمة.

للوصول إلى القوائم

- 1. اضغط على القائمة مرة واحدة للوصول إلى MENUS.
 - ٢. اضغط ▲ أو ▼ للتنقل بين القوائم.
 - ٣. اضغط ٧ لتحديد الخيار المناسب.
 - ٤. اضغط على 🗲 بالعودة إلى المستوى السابق.
 - اضغط على قائمة لإنهاء القوائم.

RETRIEVE JOB	MENUS
INFORMATION	
PAPER HANDLING	
CONFIGURE DEVICE	
DIAGNOSTICS	
SERVICE	

قائمة استرداد مهام الطباعة (بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص ثابت)

انظر قائمة استرداد مهام الطباعة (بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص ثابت) لمزيد من المعلومات.

RETRIEVE JOI	تظهر قائمة بالأعمال المخزنة
ss	NO STORED JOBS

قائمة معلومات

انظر قائمة معلومات لمزيد من المعلومات.

ARWW

PRINT MENU MAP	INFORMATION
PRINT CONFIGURATION	
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	
SUPPLIES STATUS	
PRINT USAGE PAGE	
PRINT DEMO	
PRINT RGB SAMPLES	
PRINT CMYK SAMPLES	
PRINT FILE DIRECTORY	
PRINT PCL FONT LIST	
PRINT PS FONT LIST	

قائمة معالجة الورق

انظر قائمة معالجة الورق لمزيد من المعلومات.

PAPER HANDLING	TRAY 1 SIZE
	TRAY 1 TYPE
	TRAY <n> SIZE</n>
1	N= ۲ أو ٣ أو ٤ أو ٥
	TRAY <n> TYPE</n>
1	N= ۲ أو ٣ أو ٤ أو ٥

قائمة تكوين جهاز

انظر قائمة تكوين جهاز و تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة لمزيد من المعلومات.

COPIES	PRINTING	CONFIGURE DEVICE
DEFAULT PAPER SIZE		
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE		
DUPLEX		
DUPLEX BINDING		
OVERRIDE A4/LETTER		
MANUAL FEED		
COURIER FONT		
WIDE A4		
PRINT PS ERRORS		
PCL		

ARWW لوحة التحكم ٣٤

ADJUST COLOR	PRINT QUALITY	
SET REGISTRATION		
PRINT MODES		
OPTIMIZE		
QUICK CALIBRATE NOW		
FULL CALIBRATE NOW		
COLOR RET		
JOB STORAGE LIMIT	SYSTEM SETUP	
(بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص		
ثابت)		
JOB HELD TIMEOUT		
(بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص ثابت)		
SHOW ADDRESS		
COLOR/BLACK MIX		
TRAY BEHAVIOR		
POWERSAVE TIME		
PERSONALITY		
CLEARABLE WARNINGS		
AUTO CONTINUE		
SUPPLIES LOW		
COLOR SUPPLY OUT		
JAM RECOVERY		
RAM DISK		
LANGUAGE		
I/O TIMEOUT	I/O	
PARALLEL INPUT		
EIO X		
(حیث X= ۱ أو ۲ أو ۳)		
RESTORE FACTORY	RESETS	
SETTINGS		
POWERSAVE		
RESET SUPPLIES		

قائمة التشخيص

انظر قائمة التشخيص لمزيد من المعلومات.

ARWW

PRINT EVENT LOG	DIAGNOSTICS
SHOW EVENT LOG	
PQ TROUBLESHOOTING	
DISABLE CARTRIDGE CHECK	
PAPER PATH SENSORS	
PAPER PATH TEST	
MANUAL SENSOR TEST	
COMPONENT TEST	
PRINT/STOP TEST	

۳۳ الفصل ۲ لوحة التحكم

قائمة استرداد مهام الطباعة (بالنسبة للطابعات التي بها محرك أقراص ثابت)

تسمح لك قائمة استرداد الأعمال بعرض قوائم بكل الأعمال المخزنة.

عند	بر القائمة	الوصف
تظه	ر قائمة بالأعمال المخزنة.	قم بالتمرير خلال القائمة كي تعثر على عمل مخزن محدد.
38	NO STORED JO	في حالة عدم وجود أعمال مخزنة، ستظهر هذه الرسالة بدلاً من القائمة.

قائمة معلومات

استخدم قائمة معلومات للوصول إلى معلومات محددة عن الطابعة وطباعتها.

عنصر القانمة	الوصف
PRINT MENU MAP	يطبع مخطط قائمة لوحة التحكم الذي يبين المخطط التفصيلي و الإعدادات الحالية لعناصر قائمة لوحة التحكم. انظر <u>صفحات</u> معلومات الطابعة.
PRINT CONFIGURATION	يطبع صفحة تكوين الطابعة.
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE	يطبع الوقت المقدر والمتبقى من عمر الموارد ويقرر إحصائيات عن العدد الكلي للصفحات والأعمال التي تم معالجتها ويطبع تاريخ تصنيع خرطوشة الطباعة، والرقم المسلسل وعدد الصفحات، بالإضافة إلى طباعة معلومات الصيانة.
SUPPLIES STATUS	يعرض حالة الموارد في قائمة قابلة للتمرير.
PRINT USAGE PAGE	يطبع عدد بكل أحجام الوسائط التي قامت الطابعة بطباعتها وإدراج ما إذا كان تم طباعتها على جهة واحدة أو على الجهتين أو أحادية اللون أو بالألوان مع ذكر عدد الصفحات.
PRINT DEMO	يطبع صفحة عرض.
PRINT RGB SAMPLES	يطبع عينات ألوان لقيم RGB المختلفة. تعمل العينات كدليل مطابقة الكلوان على طابعة OHP Color LaserJet 5550.
PRINT CMYK SAMPLES	يطبع عينات ألوان لقيم CMYK المختلفة. تعمل العينات كدليل مطابقة الألوان على طابعة 5550 HP Color LaserJet.
PRINT FILE DIRECTORY	يطبع اسم ودليل الملفات المخزنة في الطابعة على محرك أقراص ثابت اختياري.
PRINT PCL FONT LIST	يطبع خطوط PCL المتاحة.
PRINT PS FONT LIST	يطبع خطوط PS المتاحة (مضاهاة PostScript).

ARWW الفصل ٢ لوحة التحكم ٣٨

قائمة معالجة الورق

تسمح لك قائمة معالجة الورق بتكوين أدراج الإدخال حسب الحجم والنوع. ومن المهم أن تقوم بتكوين الأدراج بشكل صحيح باستخدام هذه القائمة قبل أن تشرع في الطباعة للمرة الأولى.

ملاحظة

في حالة استخدام طابعات HP Color LaserJet طابعات السابقة، فسوف تكون معتادًا على تكوين الدرج 1 إما على الوضع الأول أو على وضع كاسيت. لمحاكاة الإعدادات للوضع الأول، قم بتكوين الدرج 1 على الحجم = ANY SIZE والنوع = ANY . ولمحاكاة إعدادات وضع كاسيت، قم بتعيين إما الحجم أو النوع بالنسبة للدرج 1 إلى أي إعداد غير ANY.

عنصر القائمة	القيمة	الوصف
TRAY 1 SIZE	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتكوين حجم الوسائط للدرج 1. ويتمثل الإعداد الافتراضي في ANY SIZE. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة للحصول على قائمة كاملة بالأحجام المتاحة.
TRAY 1 TYPE	تظهر قائمة بالأنواع المتاحة.	يسمح لك بتكوين نوع الوسائط للدرج 1. ويتمثل الإعداد الافتراضي في ANY TYPE. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة للحصول على قائمة كاملة بالأنواع المتاحة.
TRAY <n> SIZE N = Y أو ٣ أو ٤ أو ٥</n>	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتكوين حجم الوسائط للدرج 2 أو 8 أو 4 أو 5. ويتمثل الإعداد الافتراضي في الحجم الذي تستشعره موجهات الورق في الدرج. ولاستخدام حجم مخصص، حرك المفتاح في الدرج إلى مخصص. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة للحصول على قائمة كاملة بالأحجام المتاحة.
TRAY <n> TYPE</n> ۲ =N او۳ او ٤ او ٥	تظهر قائمة بالأنواع المتاحة.	يسمح لك بتكوين نوع الوسائط بالنسبة للدرج 2 و 3 و 4 و 5. ويتمثل الإعداد الافتراضي في PLAIN. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة المتاحة.

ARWW قائمة معالجة الورق ٣٩

قائمة تكوين جهاز

تتيح لك قائمة تكوين جهاز إمكانية تغيير إعدادات الطباعة الافتراضية أو إعادة تعيينها وضبط جودة الطباعة وتغيير خيارات تكوين النظام وخيارات الإدخال/الإخراج.

قائمة طباعة

تؤثر هذه الإعدادات فقط على الأعمال التي ليس لها خصائص محددة. وتحدد معظم الأعمال كافة الخصائص وتلغي القيم المعينة من قبل هذه القائمة. ويمكن أيضًا استخدام هذه القائمة لتعيين الحجم والنوع الافتراضي للورق.

عنصر القائمة	القيم	الوصف
COPIES	1 - 32000	يسمح لك بتعيين العدد الافتراضي للنسخ.
DEFAULT PAPER SIZE	تظهر قائمة بالأحجام المتاحة.	يسمح لك بتعيين الحجم الافتراضي للورق.
DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE	UNIT OF MEASURE X DIMENSION Y DIMENSION	يسمح لك بتحديد الحجم الافتراضي لأي عمل ليس له أبعاد.
DUPLEX	OFF ON	يسمح لك بتمكين أو تعطيل وظيفة الطباعة المزدوجة على النماذج ذات المقدرة على الطباعة على الجهتين.
DUPLEX BINDING	LONG EDGE SHORT EDGE	يظهر هذا العنصر فقط في حالة احتواء الطابعة على وحدة الطباعة على الوجهين وتعيين ON يسمح لك باختيار حافة الورق التي سيتم استخدامها في تجليد مهام الطباعة على الوجهين.
OVERRIDE A4/LETTER	NO YES	يسمح لك بإعداد الطابعة لطباعة عمل بحجم A4 على ورق بحجم Letter متى لم يتم تحميل ورق بحجم A4، وطباعة مهمة بحجم Letter متى لم يتم تحميل ورق بحجم A4، وطباعة عمل بحجم A3 على ورق بحجم 11×11 متى لم يتم تحميل ورق بحجم A3، وطباعة عمل بحجم 17×11 على ورق محم متى لم يتم تحميل ورق بحجم A3،
MANUAL FEED	ON OFF	يسمح لك بتلقيم الورق يدويًا.
COURIER FONT	REGULAR DARK	يسمح لك بتحديد إصدار من خط Courier.
WIDE A4	NO YES	يسمح لك بتغيير المساحة القابلة للطباعة من الورق حجم A4 بحيث يمكن طباعة 80 حرفًا بعشر مسافات بينية في السطر الواحد.
PRINT PS ERRORS	OFF ON	يسمح لك بتحديد طباعة صفحات أخطاء PS.
PRINT PDF ERRORS	OFF ON	يسمح لك بتحديد طباعة صفحات أخطاء PDF. القيمة الافتر اضية هي OFF.

٠٤ الفصل ٢ لوحة التحكم

الوصف	القيم	عنصر القائمة
القوائم الفر عية التي تسمح بالوصول إلى	FORM LENGTH	PCL
عناصر قائمة PCL.	ORIENTATION	
	FONT SOURCE	
	FONT NUMBER	
	FONT PITCH	
	FONT POINT SIZE	
	SYMBOL SET	
	APPEND CR TO LF	
	SUPPRESS BLANK PAGES	

قائمة جودة الطباعة

تسمح لك هذه القائمة بضبط كافة أوجه جودة الطباعة بما في ذلك إعدادات المعايرة والتسجيل واللون النصفي.

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يسمح لك بتعديل إعدادات اللون النصفي لكل	HIGHLIGHTS	ADJUST COLOR
لون. والقيمة الافتراضية لكل لون هي 0.	MIDTONES	
	SHADOWS	
	RESTORE FACTORY SETTINGS	
يسمح بمحاذاة صورة الطباعة على وجه	PRINT TEST PAGE	SET REGISTRATION
واحد أو الطباعة المزدوجة. تكون القيمة الكفتراضية لـ TRAY هي VI	SOURCE	
2. وتكون القيمة الافتراضية لكُل من	* <n></n>	
العناصر الفرعية TRAY <n> TYPE و TRAY 2 TYPE</n>	TRAY 1	
TRAY 4 , TRAY 3 TYPE	TRAY 2	
TYPE هي 0.	TRAY 3	
	TRAY 4	
يسمح لك بربط كل نوع من أنواع الوسائط بوضع طباعة محدد.	تظهر قائمة بالأوضاع المتاحة.	PRINT MODES
الرجاء ترك الإعدادات الافتراضية، ما لم يتم	BACKGROUND	OPTIMIZE
ذكر غير ذلك من قبل مركز الاستدعاء.	TRANSFER	
	TRANSPARENCY	
	FUSER WARM UP	
	MEDIA TYPE	
	RESTORE OPTIMIZE	
ينفذ عمليات معايرة جزئية خاصة بالطابعة.		QUICK CALIBRATE NOW
ولمزيد من المعلومات، انظر معايرة الطابعة.		

ARWW قائمة تكوين جهاز الأ

عنصر القائمة اا	القيم	الوصف
FULL CALIBRATE NOW		ينفذ كل عمليات المعايرة الخاصة بالطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر معايرة الطابعة.
	OFF ON	يسمح عنصر القائمة COLOR RET (تقنية للمستخدم إما بتشغيل الإعداد REt (تقنية تحسين الدقة) الخاص بطابعة الألوان أو إيقاف تشغيله. القيمة الافتراضية هي ON.

قائمة إعداد النظام

تسمح لك قائمة إعداد النظام بإجراء تغييرات على الإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل وقت توفير الطاقة والسمات المميزة للطابعة (اللغة) والتخلص من الانحشار. انظر <u>تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة</u> لمزيد من المعلومات.

عنصر القائمة	القيم	الوصف
JOB STORAGE LIMIT	1-100	يعين حد الحد الأقصى لعدد مهام الطباعة المخزنة على محرك الأقراص الثابت بالطابعة.
		انظر حد تخزين الأعمال لمزيد من المعلومات.
JOB HELD TIMEOUT	OFF	يحدد الفترة الزمنية التي يحتفظ خلالها النظام
	1 HOUR	بالملفات في مخزن مهام الطباعة قبل حذفها من قائمة الانتظار (بالنسبة للطابعات التي
	4 HOURS	تحظى بمحرك الأقراص الثابت).
	1 DAY	انظر فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال لمزيد
	1 WEEK	من المعلومات.
SHOW ADDRESS	AUTO	يحدد هذا العنصر ما إذا كان سيتم إظهار
	OFF	عنوان IP الخاص بالطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready أم لا. في حالة تركيب
		أكثر من بطاقة EIO، يتم إظهار عنوان IP
		الخاص بالبطاقة الموجودة في الفتحة الأولى. القيمة الافتراضية هي OFF.
COLOR/BLACK MIX	AUTO	AUTO يقوم بإعادة تعيين الطابعة إلى
	MOSTLY COLOR PAGES	إعداد المصنع الافتراضي.
	MOSTLY BLACK PAGES	يقوم MOSTLY COLOR PAGES بعرض السلوك NEVER SWITCH لزيادة الأداء.
		يقوم MOSTLY BLACK PAGES بعرض السلوك LOOK AHEAD بعدض التكلفة لكل صفحة بقدر الإمكان بينما يقلل من أثر ذلك على الأداء.

ARWW Leaf Ilirah 1 Leaf Ilira

الوصف	القيم	عنصر القائمة
القوائم الفرعية التي تمكن من الوصول إلى	USE REQUESTED TRAY	TRAY BEHAVIOR
خيارات سلوك الدرج. (يسمح لك هذا الإعداد بتكوين الأدراج لتسلك نفس مسلك الأدراج	MANUAL FEED PROMPT	
في بعض طابعات HP السابقة.)	PS DEFER MEDIA	
انظر خيارات سلوك الدرج: استخدام الدرج المطلوب والتغذية اليدوية لمزيد من المعلومات.		
يؤثر الإعداد PS DEFER MEDIA على كيفية معالجة الورق أثناء طباعته من		
برنامج تشغيل الطابعة Adobe PS.		
فيستخدم في حالة ENABLED معالج ورق HP. أما في حالة DISABLED		
فيستخدم معالج ورق Adobe PS paper. القيمة الافتراضية هي		
.ENABLED		
يخفض استهلاك الطاقة عندما تكون الطابعة	1 MINUTE	POWERSAVE TIME
غير نشطة لفترة طويلة. انظر <u>تغيير إعدادات</u> تكوين لوحة تحكم الطابعة.	15 MINUTES	
	30 MINUTES	
	60 MINUTES	
	90 MINUTES	
	2 HOURS	
	4 HOURS	
تعين الشخصية الافتراضية على التبديل التلقائي أو PCL أو مضاهاة PostScript.	AUTO	PERSONALITY
انظر السمات المميزة لمزيد من المعلومات.	PCL	
	PDF MIME	
	PS	
يعين ما إذا كان سيتم مسح أحد التحذيرات	JOB	CLEARABLE WARNINGS
من على لوحة التحكم أو عندما يتم إرسال	ON	CLEARABLE WARNINGS
عمل أخر.	ON	
انظر <u>التحذير ات القابلة للمسح</u> لمزيد من المعلومات.		
يحدد سلوك الطابعة عندما يصدر عن النظام	OFF	AUTO CONTINUE
خطأ قابل للمتابعة التلقائية. انظر متابعة تلقائية لمزيد من المعلومات.	ON	
	0707	OURDU IEO L COM
يعين خيارات تقرير حالة الموارد المنخفضة. انظر انخفاض الموارد لمزيد من المعلومات.	STOP	SUPPLIES LOW
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		001 05 011551 V 0115
يقوم بتعيين سلوك الطابعة COLOR SUPPLY OUT. عند وجود مورد ألوان	autoContinueBlack STOP	COLOR SUPPLY OUT
فارغ وقد تم تعيين الطابعة إلى autoContinueBlack ، ستتابع	3104	
الطابعة الطباعة باستخدام الحبر الأسود فقط.		

ARWW قائمة تكوين جهاز

الوصف	القيم	عنصر القائمة
يعين ما إذا كانت الطابعة ستحاول إعادة طباعة الصفحات بعد انحشار الورق. انظر التخلص من الانحشار لمزيد من المعلومات.	OFF ON AUTO	JAM RECOVERY
يسمح لك بتحديد طريقة تكوين قرص RAM. عند تعيينه إلى AUTO، تحدد الطابعة حجم قرص RAM الأمثل حسب مقدار الذاكرة المتاح. القيمة الافتراضية هي AUTO. يتم عرض هذه الرسالة في الطرازات التي تم تثبيت محرك أقراص ثابت بها.	AUTO OFF	RAM DISK
يعين اللغة الافتراضية للوحة التحكم. انظر اللغة لمزيد من المعلومات.	تظهر قائمة من اللغات المتاحة.	LANGUAGE

قائمة الإدخال/الإخراج

تسمح لك هذه القائمة بتكوين خيارات الإدخال/الإخراج الخاصة بالطابعة.

انظر تكوين شبكة الاتصال

عنصر القائمة	القيم	الوصف
I/O TIMEOUT	5 - 300	يسمح لك بتحديد فترة الانتظار الخاصة بعملية الإدخال/الإخراج بالثواني.
PARALLEL INPUT	HIGH SPEED	القوائم الفرعية التي تمكن من الوصول إلى
	ADVANCED FUNCTIONS	خيارات الإدخالات المتوازية. استخدم هذه الخيارات لتحديد سرعة اتصال المنفذ المتوازي بالمضيف، بالإضافة إلى تمكين أو تعطيل الاتصال المتوازي ثنائي الاتجاه.
		القيمة الافتراضية لـ HIGH SPEED هي YES. القيمة الافتراضية لـ ADVANCED FUNCTIONS هي ON.
EIO X	تتمثل القيم الممكنة في:	يسمح لك بتكوين أجهزة الإدخال والإخراج
(حیث X=1 أو ۲ أو ۳)	TCP/IP	المحسن الذي تم تركيبها في الفتحة 1 أو 2 أو 3.
	IPX/SPX	
	APPLETALK	
	DLC/LLC	
	LINK SPEED	

قائمة العودة للوضع الافتراضي

تسمح لك قائمة العودة للوضع الافتراضي بإعادة تعيين إعدادات المصنع وتعطيل وتمكين إعداد توفير الطاقة، بالإضافة إلى تحديث الطابعة بعد تركيب موارد جديدة.

4£ الفصل ٢ لوحة التحكم

عنصر الق	لقائمة	القيم	الوصف
CTORY TINGS	RESTORE FAC [*] SETT		يسمح لك بمسح تخزين الصفحة المؤقت وإزالة كل البيانات الشخصية القابلة للتلف وإعادة تعيين بيئة الطباعة، بالإضافة إلى إعادة كافة الإعدادات الافتراضية إلى إعدادات المصنع الافتراضية. غير أنه، لا تعيد هذه القائمة إعدادات شبكة اتصال HP Jetdirect إلى قيم المصنع الافتراضية.
RSAVE	POWER	OFF ON	يسمح لك بتمكين وتعطيل إعداد توفير الطاقة. افتراضي ON.
PPLIES	RESET SUPP	NEW TRANSFER KIT NEW FUSER KIT	يسمح لك بإعلام الطابعة بتركيب مجموعة نقل جديدة أو مجموعة وحدة مصهر جديدة.

ARWW فائمة تكوين جهاز • ٤

قائمة التشخيص

تسمح لك قائمة التشخيص بتشغيل اختبارات بإمكانها مساعدتك على تحديد مشكلات الطابعة وحلها.

عنصر القائمة	الوصف
PRINT EVENT LOG	سيطبع هذا العنصر سجل أحداث يتم من خلاله عرض آخر 50 إدخال في سجل أحداث الطابعة، بدءً بأحدثها.
SHOW EVENT LOG	يعرض هذا العنصر آخر 50 حدث على شاشة لوحة التحكم بدءً بأحدثها.
PQ TROUBLESHOOTING	سيطبع هذا العنصر سلسلة من صفحات تقييم جودة الطباعة التي ستساعدك على استكشاف أي أخطاء تتعلق بجودة الطباعة وإصلاحها.
DISABLE CARTRIDGE CHECK	يسمح لك هذا العنصر بإزالة خرطوشة الطباعة لمساعدتك على تحديد أي من الخراطيش تعد مصدرًا للمشكلة.
PAPER PATH TEST	يعد هذا العنصر مفيدًا لاختبار مزايا معالجة الورق الخاصة بالطابعة، مثل تكوين الأدراج.
PAPER PATH SENSORS	يقوم هذا العنصر باختبار كل مستشعر للطابعة لتحديد ما إذا كان يعمل بشكل صحيح أم لا ويعرض حالة كل مستشعر.
MANUAL SENSOR TEST	يقوم هذا العنصر باختبار لتحديد ما إذا كانت مستشعرات مسار الورق تعمل بشكل صحيح أم لا.
COMPONENT TEST	سيقوم هذا العنصر بتنشيط الأجزاء الفردية كل على حدة لعزل الضوضاء والتسرب ومشكلات الأجهزة الأخرى.
PRINT/STOP TEST	يعزل هذا العنصر أخطاء جودة الطباعة بشكل أكثر دقة عن طريق إيقاف الطباعة في منتصف دورة الطباعة, نتيح لك عملية إيقاف الطابعة في منتصف دورة الطباعة إمكانية رؤية المكان حيثما تبدأ الصورة في التلف. ويؤدي إيقاف الطابعة أثناء تنفيذ مهمة طباعة إلى انحشار الورق الذي قد يحتاج إلى إزالته يدوياً. يجب أن يؤدي هذا الاختبار مسؤول خدمة.

4RWW لوحة التحكم \$

تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة

عن طريق استخدام لوحة تحكم الطابعة، يمكنك عمل تغييرات للإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل حجم الدرج ونوعه ووقت توفير الطاقة، والسمات المميزة للطابعة (اللغة) والتخلص من انحشار الورق.

ويمكن الوصول إلى لوحة تحكم الطابعة من جهاز الكمبيوتر باستخدام صفحة إعدادات ملقم الويب المضمن. يعرض جهاز الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم ولمزيد من المعلومات، انظر استخدام ملقم الويب المضمن.

نبيه

نادرًا ما تحتاج إعدادات التكوين إلى أن يتم تغييرها. وتنصح شركة Hewlett-Packard بأن يقوم مسئول النظام فقط بتغيير إعدادات التكوين.

حد تخزين الأعمال

يعين هذا الخيار الحد الأقصى لعدد المهام المخزنة على محرك الأقراص الثابت في الطابعة. ويتمثل الحد الأقصى المسموح به في 100، والقيمة الافتراضية في 32.

يتوافر هذا الخيار فقط في حالة تركيب محرك الأقراص الثابت.

ملاحظة

لضبط خيار حد تخزين الأعمال

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ه. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB STORAGE LIMIT.
 - ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتغيير القيمة.
 - ٨. اضغط على ٧ لتعيين القيمة.
 - ٩. اضغط قائمة

فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال

يعين هذا الخيار الفترة الزمنية التي يحتفظ النظام خلالها بالملفات في مخزن الأعمال قبل حذفها من طابور الانتظار. يعد الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو OFF، والإعدادات المتاحة الأخرى هي HOURS و TDAY و WEEK 1.

يتوافر هذا الخيار فقط في حالة تركيب محرك الأقراص الثابت.

ملاحظه

لتعيين فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز JOB HELD TIMEOUT.
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد JOB HELD TIMEOUT

- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين الفترة الزمنية.
 - ١٠. اضغط قائمة

إظهار العنوان

يحدد هذا العنصر ما إذا كان سيتم إظهار عنوان IP الخاص بالطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready أم لا. في حالة تركيب أكثر من بطاقة EIO، يتم إظهار عنوان IP الخاص بالبطاقة التي تم تركيبها في الفتحة الأولى.

لإظهار عنوان IP

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمبيز SHOW ADDRESS.
 - ٧. اضغط على ✔ لتحديد SHOW ADDRESS.
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد الخيار.
 - ١٠. اضغط قائمة.

مزيج ألوان/أسود

يسمح لك هذا العنصر بتكوين إعدادات الطابعة لتحسين أداء الطابعة وخرطوشة الطباعة لبيئة الطباعة. في حالة استخدام الطابعة بشكل أساسي في الطباعة بالأسود (أكثر من ثاثي الورق بالحبر الأسود فقط)، قم بتغيير إعدادات الطابعة إلى MOSTLY . في حالة استخدام الطابعة بشكل أساسي في الطباعة بالألوان، قم بتغيير إعدادا الطابعة إلى MOSTLY . في حالة استخدام الطابعة في مزيج من مهام الطباعة بالأسود فقط والألوان، فيوصى باستخدام الإعداد الافتراضي للطابعة OCLOR PAGES . لتحديد النسبة المئوية للصفحات الملونة، اطبع صفحة التكوين. انظر صفحات معلومات الطبعة كي تتعرف على كيفية طباعة صفحة تكوين. تعرض صفحة التكوين إجمالي عدد الصفحات الملونة التي تم طباعتها وعدد الصفحات الملونة التي تم طباعتها وعدد الصفحات الملونة التي تم طباعتها. لتحديد النسبة المئوية للصفحات الملونة التي تم طباعتها. لتحديد النسبة المئوية للصفحات الملونة التي تم طباعتها. لتحديد النسبة المئوية للصفحات الملونة التي تم طباعتها. عدد الصفحات الملونة على إجمالي عدد الصفحات.

لتعيين مزيج الألوان/الأسود

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز COLOR/BLACK MIX.
- ٧. اضغط على م لتحديد COLOR/BLACK MIX.
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب.
 - 9. اضغط على ٧ لتحديد الخيار.
 - ١٠. اضغط قائمة

ARWW لوحة التحكم

خيارات سلوك الدرج: استخدام الدرج المطلوب والتغذية اليدوية

يسمح سلوك الدرج بثلاث خيارات يتم تحديدهم من قبل المستخدم:

- USE REQUESTED TRAY يؤدي تحديد EXCLUSIVELY إلى التأكيد على أن الطابعة لن تقوم تلقائيًا بتحديد درج آخر عندما تحدد درجًا معينًا ينبغي استخدامه. يؤدي تحديد FIRST إلى السماح للطابعة بالسحب من درج ثانٍ إذا كان الدرج المحدد فارغاً. ويعد EXCLUSIVELY هو الإعداد الافتراضي.
- MANUAL FEED إذا قمت بتحديد ALWAYS (القيمة الافتر اضية)، فسيعرض النظام دائماً رسالة مطالبة قبل السحب من الدرج المتعدد الأغراض. إذا قمت بتحديد UNLESS LOADED، فسيعرض النظام رسالة مطالبة فقط إذا كان الدرج المتعدد الأغراض فارغاً.
- PS DEFER MEDIA بوثر هذا الإعداد على سلوك برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript مع الجهاز. ليس من الضروري تغيير هذا الإعداد في حالة استخدام برامج التشغيل التي يتم تزويدها من قبل HP. في حالة تعيينه إلى ENABLED، ستستخدم برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP PostScript أسلوب تحديد الدرج الخاص بـ مثل برامج تشغيل التي ليست من نوعية مثل برامج التشغيل التي ليست من نوعية HP . وفي حالة تعيينه إلى PostScript بدلاً من أسلوب HP .

لضبط خيار استخدام الدرج المطلوب

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز TRAY BEHAVIOR.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- ٨. اضغط على ٧ لتحديد USE REQUESTED TRAY.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد EXCLUSIVELY أو FIRST .
 - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
 - ١١ اضغط قائمة

لضبط خيار مطالبة بالتلقيم اليدوى

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ۲. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE .
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - و. اضغط على ◄ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز TRAY BEHAVIOR.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد TRAY BEHAVIOR.
- ٨. اضغط على ◄ لتمييز MANUAL FEED PROMPT.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL FEED PROMPT.
- ١٠. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ALWAYS أو UNLESS LOADED .
 - ١١. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
 - ١٢. اضغط قائمة.

لتعيين الإعداد الافتراضي للطابعة لوسائط PS Defer

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ♦ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز TRAY BEHAVIOR.
 - ٧. اضغط على إلى التحديد TRAY BEHAVIOR.
 - ٨. اضغط على لا لتحديد PS DEFER MEDIA. ٨
- ٩. اضغط على ENABLED أو DISABLED أو حدده.
 - ١٠. اضغط على ٧ لتعيين السلوك.
 - ١١. اضغط قائمة.

وقت توفير الطاقة

تقلل ميزة وقت توفير الطاقة القابلة للضبط من استهلاك الطاقة عندما تكون الطابعة متوقفة لفترة طويلة. يمكنك تعيين طول الفترة الزمنية قبل تعيين الطابعة على وضع توفير الطاقة إلى MINUTE أو MINUTES في MINUTES.

ملاحظة

تعتم الطابعة عندما تكون في وضع توفير الطاقة PowerSave. ولا يؤثر وضع توفير الطاقة على وقت تسخين الطابعة ما لم تكن الطابعة في وضع توفير الطاقة لما يزيد عن 8 ساعات.

لتعيين وقت توفير الطاقة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ۲. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE .
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز POWERSAVE TIME
 - ٧. اضغط على ✔ لتحديد POWERSAVE TIME.
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين الفترة الزمنية.
 - ١٠. اضغط قائمة.

لتمكين/تعطيل إعداد توفير الطاقة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز RESETS.
 - o. اضغط على ٧ لتحديد RESETS.

• • الفصل ٢ لوحة التحكم

- ٦. اضغط على ▼ لتمبيز POWERSAVE.
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد POWERSAVE
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ON أو OFF.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
 - ١٠. اضغط قائمة

السمات المميزة

تتوفر بهذه الطابعة ميزة التبديل التلقائي للسمات المميزة (لغة الطابعة).

- AUTO يعمل على تكوين الطابعة لاكتشاف نوع المهام تلقائيًا وتكوين السمات المميزة الخاصة بالطابعة لتتوافق مع تلك المهام.
 - Printer Control Language يعمل على تكوين الطابعة لاستخدام لغة تحكم الطابعة Printer Control Language.
 - PDF يعمل على تكوين الطابعة لطباعة ملفات PDF.
- MIME يعمل على تكوين الطابعة للاستخدام مع الأجهزة المحمولة مثل الهاتف الخليوي والأجهزة المساعدة الرقمية الشخصية (PDAs).
 - PostScript يعمل على تكوين الطابعة لاستخدام مضاهاة PostScript.

لتعيين السمات المميزة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ه. اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز PERSONALITY.
 - ٧. اضغط على ✔ لتحديد PERSONALITY.
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد السمات المميزة المناسبة (PDF أو PS أو PCL أو PDF).
 - ٩. اضغط على لتعيين السمات المميزة.
 - ١٠. اضغط قائمة

التحذيرات القابلة للمسح

باستخدام خيار التحذيرات القابلة للمسح يمكنك تحديد وقت عرض تحذيرات لوحة التحكم القابلة للمسح بواسطة تحديدON أو JOB. القيمة الافتراضية في JOB.

- ON يعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى تضغط على ♥.
- JOB يعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى نهاية المهمة التي تم ظهور تلك التحذيرات خلالها.

لضبط التحذيرات القابلة للمسح

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على √ لتمييز SYSTEM SETUP.

- ه. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ▼ لتمبيز CLEARABLE WARNINGS.
- ٧. اضغط على ٧ اتحديد CLEARABLE WARNINGS
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
 - ١٠. اضغط قائمة

متابعة تلقائية

يمكنك تحديد سلوك الطابعة عندما يصدر عن النظام خطأ تلقائي قابل للاستمرار. ويعد ON هو الإعداد الافتراضي.

- ON يعرض رسالة خطأ لمدة عشر ثوان قبل متابعة الطباعة تلقائياً.
- OFF يوقف الطباعة مؤقتاً في أي وقت تعرض فيه الطابعة رسالة خطأ وحتى يتم الضغط على ♥.

لضبط متابعة تلقائية

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز AUTO CONTINUE
 - ٧. اضغط على ✔ لتحديد AUTO CONTINUE
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
 - ١٠. اضغط قائمة

انخفاض الموارد

توفر الطابعة خيارين لتقرير حالة الطابعة فيما يتعلق بانخفاض مواردها؛ وتتمثل القيمة الافتراضية في CONTINUE.

- CONTINUE يسمح للطابعة بالاستمرار بالطباعة أثناء عرض التحذير حتى يتم استبدال المورد.
- STOP يوقف الطابعة مؤقتاً حتى يتم استبدال المورد المستخدم أو يتم الضغط على√، والذي يسمح للطابعة بالطباعة أثناء الاستمرار في عرض التحذير.

لضبط تقرير انخفاض الموارد

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ه. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز SUPPLIES LOW.
 - ٧. اضغط على م لتحديد SUPPLIES LOW.

٩٢ الفصل ٢ لوحة التحكم

- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
 - ١٠. اضغط قائمة

نفاد مورد الألوان

يوجد خياران لعنصر القائمة هذا.

- autoContinueBlack يتيح للطابعة متابعة الطباعة باستخدام الحبر الأسود فقط عندما يكون مورد الألوان فارغاً. يتم عرض رسالة تنبيه على لوحة التحكم عندما تكون الطابعة في هذا الوضع. يتم إتاحة الطباعة بهذا الوضع لعدد محدد من الصفحات فقط. سيتم بعد ذلك، إيقاف الطابعة مؤقتاً حتى تقوم باستبدال مورد الألوان الفارغ.
 - STOP يجعل الطابعة تتوقف عن الطباعة حتى يتم استبدال مورد الألوان الفارغ.

لتعيين استجابة نفاد مورد الألوان

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE .٣
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد SYSTEM SETUP.
- ٦. اضغط على ◄ لتمبيز COLOR SUPPLY OUT.
- ٧. اضغط على لا لتحديد COLOR SUPPLY OUT.
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
 - ١٠. اضغط قائمة

التخلص من الانحشار

يسمح لك هذا الخيار بتكوين استجابة الطابعة لانحشار الورق، بما في ذلك كيفية معالجة صفحات الانحشار. وتتمثل القيمة الافتراضية في AUTO.

- AUTO—تقوم الطابعة تلقائيًا بتشغيل إعداد التخلص من الانحشار عند توفر الذاكرة الكافية.
- ON تعيد الطابعة طباعة أي صفحة من صفحات انحشار الورق. ويتم تخصيص ذاكرة إضافية لتخزين الصفحات القليلة التي تم طباعتها، وهذا من شأنه قد يتسبب في حدوث بطؤ عام في أداء الطابعة.
- OFF—لن تطبع الطابعة أية صفحة من صفحات الانحشار. وحيث لم يتم استخدام ذاكرة لتخزين أحدث الصفحات، فربما يصل أداء الطابعة إلى الدرجة المثلى.

لضبط استجابة التخلص من الانحشار

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على لا لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JAM RECOVERY

- ٧. اضغط على ✔ لتحديد JAM RECOVERY
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط على ٧ لتعيين التحديد.
 - ١٠. اضغط قائمة

اللغة

في حالة عرض لوحة التحكم LANGUAGE باللغة الإنجليزية، اتبع الإجراءات الموضحة أدناه. بخلاف ذلك، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. عند ظهور الرسالة XXXMB، اضغط باستمرار فوق ✔. عند إضاءة كافة مصابيح لوحة التحكم، حرر ✔ واتبع الإجراءات الموضحة أدناه لتعيين اللغة.

لتحديد اللغة

- ا. عند عرض Select A Language باللغة الإنجليزية، اضغط √، ثم انتظر حتى تعرض لوحة التحكم Select A Language باللغة الإنجليزية.
 - ٢. اضغط ◄ حتى تظهر اللغة التي تريدها.
 - ٣. اضغط على ٧ لحفظ اللغة التي تريدها.

ARWW الفصل ٢ لوحة التحكم

استخدام لوحة تحكم الطابعة في بيئات مشتركة

نظرًا لتشاركك الطابعة مع مستخدمين آخرين، التزم بالإرشادات التالية للتأكد من تشغيل الطابعة بنجاح:

- استشر مسئول النظام لديك قبل إجراء تغييرات على إعدادات لوحة التحكم. فقد يؤثر تغيير إعدادات لوحة التحكم على أعمال الطباعة الأخرى.
- نسق مع المستخدمين الآخرين قبل تغيير خط الطابعة الافتراضي أو تنزيل خطوط نظام. فتنسيق هذه العمليات من شأنه توفير الذاكرة وتلافي الحصول على مخرجات طابعة غير متوقعة.
 - ضع في اعتبارك أن التبديل بين السمات المميزة للطابعة، مثل مضاهاة PostScript أو PCL، يؤثر على المخرجات المطبوعة للمستخدمين الآخرين.

قد يقوم نظام تشغيل شبكة الاتصال تلقائيًا بحماية مهمة الطباعة الخاصة بكل مستخدم من تأثير مهام الطباعة الأخرى. استشر مسئول النظام لديك لمزيد من المعلومات.

ملاحظة

تكوين الإدخال/الإخراج



يصف هذا الفصل كيفية تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة بالطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- تكوين شبكة الاتصال
- تكوين المنفذ المتوازي
 - تكوين USB
- تكوين اتصال Jetlink
- تكوين الإدخال/الإخراج المحسن (EIO)
 - الطباعة اللاسلكية

ev ARWW

تكوين شبكة الاتصال

قد تحتاج إلى تكوين بعض معلمات شبكة الاتصال الموجودة بالطابعة. ويمكنك تكوين هذه المعلمات من لوحة تحكم الطابعة أو من ملقم الويب المضمن أو بالنسبة لمعظم شبكات الاتصال من برنامج HP Web Jetadmin (أو HP LaserJet Utility بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh).

ملاحظة

ولمزيد من المعلومات حول استخدام ملقم الويب المضمن، انظر استخدام ملقم الويب المضمن. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مربع أدوات HP.

للحصول على قائمة كاملة بشبكات الاتصال المعتمدة والإرشادات المتعلقة بتكوين معلمات شبكة الاتصال من أحد البرامج، انظر HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. ويرد هذا الدليل مع الطابعات المثبت بها ملقم طباعة HP Jetdirect.

ويشتمل هذا الجزء على الإرشادات التالية لتكوين معلمات شبكة الاتصال من لوحة تحكم الطابعة:

- تكوين معلمات TCP/IP
- تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال غير المستخدمة
 - تكوين معلمات نوع إطار Novell NetWare

تكوين معلمات نوع إطار Novell NetWare

يحدد ملقم طباعة HP Jetdirect تلقائيًا نوع إطار NetWare. حدد نوع الإطار يدويًا فقط في حالة تحديد ملقم الطباعة لنوع إطار خاطئ. ولتعريف نوع الإطار الذي تم اختياره من قبل ملقم طباعة HP Jetdirect، اطبع صفحة تكوين من لوحة تحكم الطابعة. انظر صفحات معلومات الطابعة.

ولتكوين معلمات Novell NetWare من خلال لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ◄ لتحديد ١/٥.
- اف 2 أو 2 أو 2 أو 3).
 اف 2 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - ٨. اضغط على ▼ لتمييز IPX/SPX.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد IPX/SPX.
 - ١٠. اضغط على ▼ لتمبيز FRAME TYPE.
 - ١١. اضغط على ▼ لتمييز نوع الإطار المطلوب.
 - ١٢. اضغط على ٧ لتحديد نوع الإطار.
 - 1r. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

تكوين معلمات TCP/IP

يمكنك استخدام لوحة تحكم الطابعة لتكوين معلمات TCP/IP التالية:

- استخدام ملف BOOTP لمعلمات التكوين (الإعداد الافتراضي يتمثل في استخدام ملف BOOTP)
 - عنوان IP (4 بایت)

- قناع الشبكة الفرعية (4 بايت)
- المدخل الافتراضى (4 بايت)
- فترة انتظار خمول اتصال TCP/IP (بالثواني)

ولتكوين معلمات TCP/IP تلقائيًا من خلال لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ◄ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمبيز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - ٨. اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
 - ١٠. اضغط على ٧ لتحديد CONFIG METHOD.
 - ١١. اضغط على ▼ لتمبيز AUTO IP.
 - ١٢. اضغط على ٧ لتحديد AUTO IP.
 - 17. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

ولتكوين معلمات TCP/IP يدويًا من خلال لوحة تحكم الطابعة

استخدم التكوين اليدوي لتعيين عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية والمدخل الافتراضي والمحلى.

تعیین عنوان IP

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
 - ٦. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - ٧. اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
 - اضغط على التحديد TCP/IP.
- ٩. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
- ١٠. اضغط على ب انحديد MANUAL SETTINGS.
 - ١١. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL.
 - ١٢. اضغط على ▼ لتمييز IP ADDRESS.
 - ١٣. اضغط على لا لتحديد IP ADDRESS.

يتم تمبيز أولى مجمو عات الأرقام الثلاثة. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، تظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييز ها.

ARWW تكوين شبكة الاتصال ٩٠

- ١٤. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين عنوان ١٦.
 - ١٥. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
- ١٦. كرر الخطوتان 15 و16 حتى يتم إدخال عنوان ١٦ الصحيح.
 - ١٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

تعيين قناع الشبكة الفرعى

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمبيز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
 - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
 - ١٢. اضغط على ▼ لتمبيز SUBNET MASK.
 - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد SUBNET MASK.

يتم تمييز أولى مجموعات الأرقام الثلاثة.

- 1٤. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين قناع الشبكة الفرعية.
 - ١٥. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
- ١٦. كرر الخطوتان 14 و 15 حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
 - 17. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

إعداد ملقم سجل النظام

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على لا لتحديد EIO X.
 - اضغط على لتمييز TCP/IP.
 - ٩. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
 - ١٠. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
 - ١١. اضغط على ▼ لتمبيز SYSLOG SERVER.

١٢. اضغط على ٧ لتحديد SYSLOG SERVER.

تعد المجموعة الأولى من مجموعات الأرقام الأربعة هي الإعدادات الافتراضية. وتمثّل كل مجموعة من مجموعات الأرقام بايت من المعلومات ونطاقها من 0 إلى 255.

- ١٣. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض رقم البايت الأول من المدخل الافتراضي.
- ١٤٠٠ اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام. (اضغط على ٢٠٠٠ كي تنتقل إلى المجموعة السابقة من الأرقام).
 - ١٥. كرر الخطوتان 13 و 14 حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
 - ١٦. اضغط على ٧ لحفظ ملقم سجل النظام.
 - ١٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

تعيين المدخل الافتراضي والمحلي

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على لا لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - اضغط على ▼ لتمييز TCP/IP.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد TCP/IP.
 - ١٠. اضغط على ▼ لتمبيز MANUAL SETTINGS.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
- ١٢. اضغط على ▼ لتمبيز LOCAL GATEWAY أو DEFAULT GATEWAY.
- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد LOCAL GATEWAYأو DEFAULT GATEWAY

تعد المجموعة الأولى من مجموعات الأرقام الثلاثة هي الإعدادات الافتراضية. وفي حالة عدم تمييز رقم من الأرقام، نظهر شرطة سفلية خالية وقد تم تمييز ها

- ١٤. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة العدد أو تقليله لتكوين LOCAL أو DEFAULT GATEWAY
 - ١٥. اضغط على ٧ كي تنتقل إلى المجموعة التالية من الأرقام.
 - ١٦. كرر الخطوتان 15 و 16 حتى يتم إدخال قناع الشبكة الفرعية الصحيح.
 - 1٧. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

تعطيل بروتوكولات شبكة الاتصال (اختياري)

المستخدمة بالفو ائد التالية:

٦1 تكوين شبكة الاتصال **ARWW**

- وفقًا لإعداد المصنع الافتراضي، يتم تمكين كل بروتوكولات شبكة الاتصال المدعومة. تحظى عملية تعطيل البروتوكولات غير
 - خفض حجم استخدام شبكة الاتصال من قبل الطابعة
 - منع المستخدمين غير المصرح لهم باستخدام الطابعة من الطباعة
 - توفير المعلومات المناسبة فقط بصفحة التكوين
 - السماح للوحة تحكم الطابعة بعرض الأخطاء ورسائل التحذير الخاصة بالبروتوكولات

IPX/SPX لتعطيل

لا تعمد إلى تعطيل هذا البروتوكول في حالة طباعة مستخدمي أنظمة التشغيل Windows NT و Windows NT و ME و Windows NT و 2000 و XP من خلال الطابعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ◄ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز X EIO (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - ٨. اضغط على ▼ لتمييز IPX/SPX.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد IPX/SPX.
 - ١٠. اضغط على ◄ لتمييز ENABLE.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد ENABLE.
 - ۱۲. اضغط على ▼ لتمييز ON أو OFF.
 - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد ON أو OFF.
 - ١٤. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

لتعطيل DLC/LLC

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمبيز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - ٨. اضغط على ▼ لتمييز DLC/LLC.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد DLC/LLC.
 - ١٠. اضغط على ◄ لتمبيز ENABLE.
 - ١١. اضغط على ب لتحديد ENABLE.
 - ۱۲. اضغط على ▼ لتمبيز ON أو OFF.
 - ١٣. اضغط على ٧ لتحديد ON أو OFF.
 - 1٤. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

إعداد فترة انتظار الخمول

1. اضغط على ٧ لدخول MENUS.

- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ♦ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - اضغط على لتمييز TCP/IP.
 - ٩. اضغط على ▼ لتمييز MANUAL SETTINGS.
 - ١٠. اضغط على ٧ لتحديد MANUAL SETTINGS.
 - ١١. اضغط على ▼ لتمييز IDLE TIMEOUT.
 - ١٢. اضغط على لا لتحديد IDLE TIMEOUT.
- ١٣. اضغط على ▲ أو ▼ لزيادة أو خفض عدد الثواني لفترة انتظار الخمول.
 - ١٤. اضغط على ٧ لحفظ فترة انتظار الخمول.
 - ١٥. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

إعداد سرعة الارتباط

حسب الإعداد الافتراضي للمصنع، يتم تعيين سرعة الارتباط إلى AUTO. استخدم الإجراء التالي لتعيين سرعة محددة:


- ١. اضغط على لا لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ◄ لتمييز ١/٥.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد ١/٥.
- اضغط على ▼ لتمييز EIO X (حيث ×= 1 أو 2 أو 3).
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد EIO X.
 - ٨. اضغط على ٧ لتمييز LINK SPEED.
 - ٩. اضغط على ▼ لتحديد LINK SPEED.
 - ١٠. اضغط على ▼ لتمييز سرعة الارتباط المرغوبة.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد سرعة الارتباط المرغوبة.
 - 11. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

ARWW تكوين شبكة الاتصال ٦٣

تكوين المنفذ المتوازى

تدعم طابعة HP Color LaserJet 5550 الاتصالات الشبكية والمتوازية بنفس الوقت. ويتم التوصيل المتوازي عن طريق توصيل الطابعة بالكمبيوتر باستخدام كابل متوازي ثنائي الاتجاه (متوافق 1284-IEEE) مع توصيل كابل موصل-c بالمنفذ المتوازي للطابعة. ويصل أقصى طول للكبل إلى 10 أمتار.

وعند وصف التوصيلة المتوازية، فإن المصطلح ثنائي الاتجاه يشير إلى قدرة الطابعة على إرسال البيانات إلى الكمبيوتر واستقبالها منه عبر المنفذ المتوازي.

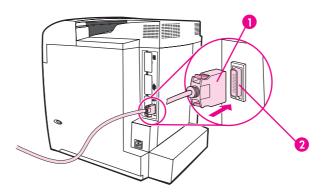

توصيلة المنفذ المتوازي

- C كابل الموصل ١
- ٢ المنفذ المتوازي

ملاحظة

لاستخدام الإمكانات المحسنة للتوصيلة المتوازية ثنائية الاتجاه مثل التوصيل ثنائي الاتجاه بين الكمبيوتر والطابعة والنقل السريع للبيانات والتكوين التلقائي لبرامج تشغيل الطابعة، تأكد من تثبيت أحدث برامج تشغيل الطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر برامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة


تدعم إعدادات المصنع التبديل التلقائي بين المنفذ المتوازي وواحد أو أكثر من الاتصالات الشبكية بالطابعة. فإذا كنت تواجه مشكلات، انظر <u>تكوين شبكة الاتصال</u>.

تكوين USB

تدعم هذه الطابعة اتصال USB 1.1. يوجد المنفذ في الجهة الخلفية من الطابعة، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه. يجب استخدام كبل USB من النوع A-إلى-B.

لا يتم توفير دعم USB لأجهزة الكمبيوتر التي يتم تشغيلها بنظامي التشغيل Windows NT 4.0 أو Windows NT 4.0.

ملاحظة

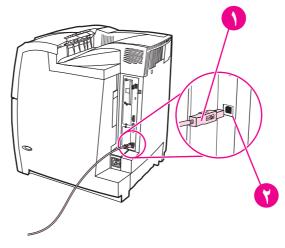


توصيل USB

۱ موصل USB ۲ منفذ USB

To USB نکوین

تكوين اتصال Jetlink

تدعم هذه الطابعة اتصال Jetlink لأجهزة إدخال معالجة الورق. يوجد المنفذ في الجهة الخلفية من الطابعة، كما هو موضح في الشكل الموجود أدناه.

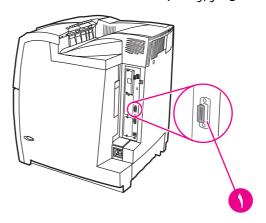

اتصال Jetlink

ا منفذ اتصال Jetlink

تكوين الإدخال/الإخراج المحسن (EIO)

تأتي هذه الطابعة مجهزةً بثلاث فتحات إدخال/إخراج محسن (EIO). ومن خلال فتحات EIO الثلاث يتم توصيل أجهزة خارجية متوافقة مثل بطاقات شبكة اتصال ملقم طباعة HP Jetdirect أو محرك الأقراص الثابتة HP EIO أو أجهزة أخرى. ويزيد تركيب بطاقات شبكة الاتصال EIO في الفتحات من عدد وصلات شبكة الاتصال المتوفرة للطابعة.

علاوة على ذلك، ترفع بطاقات شبكة اتصال EIO أداء الطابعة إلى حده الأقصى إذا كنت تطبع من على شبكة اتصال. هذا بالإضافة إلى ما يضيفونه من إمكانية وضع الطابعة في أي مكان على شبكة الاتصال. مما ينفي الحاجة إلى ربط الطابعة مباشرة بملقم أو بمحطة عمل ويمكنك من وضع الطابعة بالقرب من مستخدمي شبكة الاتصال.

وفي حالة ما إذا كانت الطابعة قد تم تكوينها من خلال بطاقة شبكة اتصال EIO، فلتقم بتكوين البطاقة من خلال قائمة Configure وفي حالة ما إذا كانت الطاقة من خلال قائمة device

ملقمات طباعة HP Jetdirect

يمكن تركيب ملقمات طباعة HP Jetdirect (بطاقات شبكة الاتصال) في أي من فتحات EIO الموجودة 'بالطابعة. وتدعم هذه البطاقات العديد من أنظمة التشغيل وبروتوكولات شبكة الاتصال. HP بل وتسهل ملقمات طباعة HP Jetdirect عملية إدارة شبكة الاتصال عن طريق السماح لك بتوصيل الطابعة مباشرة بشبكة الاتصال لديك في أي موقع. بل وتدعم ملقمات طباعة HP Jetdirect أيضًا بروتوكول إدارة شبكات الاتصال البسيط (SNMP) الذي يتيح لمسئولي شبكات الاتصال إمكانية إدارة الطابعات عن بعد واستكشاف أخطائها وإصلاحها من خلال برنامج HP Web Jetadmin.

ملاحظة

يجب أن يقوم مسئول شبكة الاتصال بعمل تكوين شبكة الاتصال وتركيب هذه البطاقات. قم بتكوين البطاقة إما من خلال لوحة التحكم أو برنامج تثبيت الطابعة أو برنامج HP Web Jetadmin.

ملاحظة

ارجع إلى مراجع ملقم طباعة HP Jetdirect للحصول على معلومات بشأن الأجهزة الخارجية وبطاقات شبكة اتصال EIO

توصيلات الإدخال/الإخراج المحسن المتاحة

توفر ملقمات طباعة HP Jetdirect (بطاقات شبكة الاتصال) حلولاً برمجية لكل من:

- Movell NetWare شبكة اتصال
- شبكات اتصال Microsoft Windows و Windows NT
 - Apple Mac OS (AppleTalk)
 - UNIX (HP-UX 9 Solaris)
 - Linux (Red Hat $_{\circ}$ SuSE)
 - الطباعة من على الإنترنت

للحصول على ملخص بحلول برامج شبكة الاتصال المتاحة، قم بالرجوع إلى دليل HP Jetdirect Print Server للحصول على ملخص بلاجة الاتصال المتاحة، قم بزيارة رعاية عملاء HP على شبكة الويب على /Administrator's Guide، net_printing

أشبكات اتصال NetWare

عند استخدام منتجات Novell NetWare مع ملقمات طباعة HP Jetdirect، فإن وضع Queue Server يحسن أداء الطباعة HP Jetdirect خدمات دليل (Novell (NDS)، هذا بالإضافة الطباعة عنه في وضع Remote Printer. ويدعم ملقم طباعة HP Jetdirect كدمات دليل (HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide).

وبالنسبة لأنظمة التشغيل Windows 95 و Me و Me و NT 4.0 و 2000 و XP، استخدم أداة التثبيت المساعدة الخاصة بالطابعة بالنسبة لإعداد الطابعة على شبكة اتصال NetWare.

شبكات اتصال Windows NT و Windows

وبالنسبة لأنظمة التشغيل Windows 98 و Me و NT 4.0 و 2000 و XP، استخدم أداة التثبيت المساعدة الخاصة بالطابعة بالنسبة لإعداد الطابعة إما بالنسبة لتشغيل شبكة اتصال Microsoft Windows. وتدعم هذه الأداة إعداد الطابعة إما بالنسبة لتشغيل شبكة الاتصال نظير إلى نظير أو الملقم العميل.

شبكات اتصال AppleTalk

استخدم أداة HP LaserJet المساعدة لإعداد الطابعة للعمل على شبكة اتصال EtherTalk أو LocalTalk. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide المعتومات، الرجع إلى HP Jetdirect print Server Administrator's طباعة HP Jetdirect print server.

شبكات اتصال UNIX/Linux

استخدم برنامج تثبيت طابعة HP-UX لأداة UNIX المساعدة لإعداد الطابعة للعمل على شبكة اتصال HP-UX أو Sun أو Solaris

بالنسبة لعملية إعداد وإدارة شبكات اتصال UNIX أو LINUX، استخدم HP Web Jetadmin.

للحصول على برنامج HP لشبكات اتصال UNIX/Linux، قم بزيارة خدمة رعاية عملاء HP الفورية على htp://www.hp.com/support/net_printing. بالنسبة لخيارات التثبيت الأخرى التي يدعمها ملقم طباعة HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide، انظر HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide المرفق مع الطابعات المجهزة بملقم طباعة HP Jetdirect.

7. الفصل ٣ تكوين الإدخال/الإخراج

تمنحك شبكات الاتصال اللاسلكية بديل مضمون وآمن وذو تكلفة أقل عن اتصالات شبكات الاتصال السلكية التقليدية. راجع الموارد والملحقات للحصول على قائمة بملقمات الطباعة اللاسلكية المتوفرة.

IEEE 802.11b قياسى

باستخدام ملقم الطباعة الخارجي اللاسلكي HP Jetdirect 802.11b، يمكن وضع الأجهزة الطرفية لـ HP في أي مكان في المكتب أو المنزل وتوصيلها بشبكة اتصال لاسلكية تقوم بتشغيل أنظمة تشغيل شبكة الاتصال Microsoft أو Apple أو Netware أو UNIX أو Linux . توفر هذه التقنية اللاسلكية حل طباعة عالي الجودة بدون القيود الفعلية للأسلاك. يمكن وضع الأجهزة الطرفية بشكل مناسب في أي مكان بالمكتب أو المنزل ويمكن نقلها بسهولة دون تغيير كابلات شبكة الاتصال.

تكون عملية التثبيت سهلة مع استخدام معالج تثبيت طابعة شبكة الاتصال الخاص بـ HP.

HP يتم توفير ملقمات الطباعة HP Jetdirect 802.11b للاتصالات من نوع USB و الاتصالات من النوع المتوازي.

Bluetooth

تعتبر التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth تقنية تستهلك القليل من الطاقة، وتعتمد على إشارات الراديو قصيرة المدى التي يمكن استخدامها لإجراء اتصال لاسلكي لأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة المساعدة الرقمية (PDAs) والهواتف الخيلوية والأجهزة الأخرى.

على عكس تقنية الأشعة تحت الحمراء، فإن اعتماد Bluetooth على إشارات الراديو، يعني عدم ضرورة وضع الأجهزة في نفس الغرفة أو المكتب أو الحجرة مع عدم وجود ما يعيق مرمى البصر حتى يتم الاتصال. تعمل هذه التقنية اللاسلكية على زيادة إمكانية التقل و من كفاءة تطبيقات شبكات الاتصال.

تستخدم طابعة HP Color LaserJet 5550 لدمج التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth (HP bt1300) لدمج التقنية اللاسلكية لـ Bluetooth. يتم إتاحة المحول للاتصالات من نوع USB أو الاتصالات من النوع المتوازي. يعمل المحول على نطاق 10 أمتار بتردد 2.5 غيغا هر تز ويمكن أن تبلغ معدلات نقل البيانات من خلاله حتى 723 كيلو بايت في الثانية. يدعم الجهاز ملفات تعريف Bluetooth التالية:

- ملف التعريف استبدال كابل النسخ المطبوعة (HCRP)
 - ا ملف تعریف منفذ (SPP) Serial
 - ملف تعریف دفع الکائن (OPP)
 - ملف تعريف التصوير الأساسي (BIP)
- ملف تعريف الطباعة الأساسية (BPP) بواسطة طباعة XHTML

ARWW الطباعة اللاسلكية 19

۷۰ الفصل ۳ تكوين الإدخال/الإخراج

مهام الطباعة



يعرض هذا الفصل كيفية تنفيذ مهام الطباعة الأساسية. ويتناول الموضوعات التالية:

- التحكم في أعمال الطباعة
 - تحديد وسائط الطباعة
 - تكوين أدراج الإدخال
- الطباعة على وسائط خاصة
- الطباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة)
 - مواقف الطباعة الخاصة
 - ميزات تخزين مهام الطباعة
 - إدارة الذاكرة

Y1 ARWW

التحكم في أعمال الطباعة

تؤثر ثلاث إعدادات على قدرة برامج تشغيل الطابعة على تحديد طريقة سحب الورقة في الطابعة. وتظهر كل من الإعدادات المصدر و النوع و الحجم في معظم البرامج التطبيقية. و النوع و الحجم في معظم البرامج التطبيقية. وفي حالة عدم قيامك بتغيير هذه الإعدادات، سوف تقوم الطابعة تلقائيًا بتحديد أحد الأدراج مستخدمة إعدادات الطابعة الافتراضية.

المصدر

تعني الطباعة حسب المصدر قيامك باختيار درج محدد ترغب أن تقوم الطابعة بسحب الورق منه. ستحاول الطابعة الطباعة من هذا الدرج بغض النظر عن نوع أو حجم الورق الذي تم تحميل الدرج به. وفي حالة ما إذا قمت باختيار درج قد تم تكوينه لحجم أو نوع لا يتناسب وعمل الطباعة الخاص بك، فلن تشرع الطابعة في الطباعة تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، ستنتظر الطابعة حتى تقوم بتحميل الدرج الذي تم اختياره بورق طباعة يتوافق نوعه أو حجمه مع مهمة الطباعة الخاصة بك. وإذا قمت بتحميل الدرج بالورق بصورة صحيحة، فستباشر الطابعة عملية الطباعة. إذا قمت بالضغط على الله ستسمح لك الشاشة بالاختيار من أحد الأدراج المحملة الأخرى.

ملاحظة

وفي حالة مواجهتك لمشاكل في عملية الطباعة حسب "المصدر" وترغب في قيام الطابعة بإجراء تبديل تلقائي من الدرج المحدد، راجع خيارات سلوك الدرج: استخدام الدرج المطلوب والتغنية اليدوية.

النوع والحجم

تعني الطباعة حسب النوع أو الحجم أنك ترغب في قيام الطابعة بسحب الورق أو طباعته من الدرج الأول الذي تم تحميله بنوع أو حجم الورق الذي قمت باختياره. وتشبه عملية تحديد الورق حسب النوع بدلاً من تحديدها حسب المصدر في مضمونها عملية قفل الأدراج، مما يساعد على حماية الورق الخاص من الاستخدام العرضي. (ولكن، لا يعمل تحديد الإعداد أي على تمكين وظيفة قفل الدرج هذه.) فعلى سبيل المثال، إذا تم تكوين أحد الأدراج تبعًا للورق ذو رأسية، وتم تحديد برنامج تشغيل الطباعة كي يجري عملية الطباعة على ورق عادي، فلن تقوم الطابعة بسحب الورق ذو رأسية من هذا الدرج. ولكن بدلاً من ذلك، ستسحب الطابعة الورق من الدرج الذي تم تحميله بالورق العادي وتم تكوينه وفقًا لنوع الورق العادي بلوحة تحكم الطابعة. وينتج عن تحديد الورق حسب النوع والحجم الحصول على جودة طباعة أفضل بالنسبة للطباعة على الورق الثقيل والورق اللامع والورق الشفاف. ويمكن أن يؤدي استخدام الإعداد الخاطئ إلى الحصول على جودة طباعة غير مرضية. ولتداوم على الطباعة حسب النوع بالنسبة لوسائط الطباعة الخاصة مثل الملصقات أو الورق الشفاف بتدرجات الرمادي. وبالنسبة للمغلفات، داوم على الطباعة حسب الحجم.

- إذا أردت إجراء الطباعة حسب النوع أو الحجم ولم يتم تكوين الأدراج لهذا النوع أو الحجم، في برنامج تشغيل الطابعة، حدد النوع أو الحجم من مربع الحوار إعداد الصفحة أو مربع الحوار طباعة أو مربع الجوار خصائص الطباعة. ستطالبك الطابعة بتحميل ورق بهذا النوع والحجم.
 - وإذا كنت غالبًا ما تطبع على نوع أو حجم معين من الورق، فيمكن لمسئول الطابعة (بالنسبة للطابعة المتصلة بشبكة اتصال) أو يمكنك (بالنسبة للطابعة المحلية) تكوين أحد الأدراج لهذا النوع أو الحجم (انظر استخدام ملقم الويب المضمن أو تكوين أدراج الإدخال بالنسبة للنوع والحجم). وعقب ذلك، متى قمت باختيار هذا النوع أو الحجم عند طباعة إحدى أعمال الطباعة، فسوف تسحب الطابعة من الدرج الذي تم تكوينه لهذا النوع أو الحجم.

أولويات إعدادات الطباعة

تمنح الأولوية للتغييرات التي يتم إجراؤها على إعدادات الطباعة (أو لها الأسبقية) بالاعتماد على المكان الذي سيتم إجراء التغييرات عليه:

للحظة

قد تتباين أسماء الأوامر ومربعات الحوار تبعًا لبرنامجك.

- مربع الحوار إعداد الصفحة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق إعداد الصفحة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتلغي الإعدادات التي يتم تغيير ها هنا أي إعدادات تم تغيير ها بأي مكان آخر.
- مربع الحوار طباعة. يتم فتح مربع الحوار هذا متى قمت بالنقر فوق طباعةأو إعداد الطباعة أو أي أمر مشابه بقائمة ملف بالبرنامج الذي تستخدمه. وتحظى الإعدادات التي يتم تغييرها في مربع الحوار طباعة بأولوية أقل ولا تلغي أية تغييرات تم إجراؤها في مربع الحوار إعداد الصفحة.
- مربع الحوار خصائص الطابعة (برنامج تشغيل الطابعة). يتم فتح برنامج تشغيل الطابعة متى قمت بالنقر فوق خصائص بمربع الحوار طباعة. ولا تلغي الإعدادات المتاحة بأي مكان آخر.

٧٢ الفصل ٤ مهام الطباعة

- إعدادات قائمة الطابعة. تعتبر ذات أدنى أولوية في قائمة الأولويات وتستخدم عادة عند عدم وجود خيار آخر لدى برامج التشغيل.
- إعدادات الطابعة الافتراضية. تحدد إعدادات الطابعة الافتراضية الإعدادات المستخدمة في كل مهام الطباعة ما لم يتم تغيير الإعدادات في مربعات الحوار إعداد الصفحة أو طباعة أوخصائص الطابعة ، تمامًا كما هو موضح أعلاه. وهناك طرق عديدة لتغيير إعدادات الطابعة الافتراضية بالاعتماد على نظام التشغيل: 1) انقر فوق ابدأ، ثم فوق إعدادات، ثم فوق طابعات، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة وانقر فوق خصائص، 2) انقر فوق ابدأ، ثم فوق لوحة التحكم، ثم حدد المجلد طابعات، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة وانقر فوق خصائص.

نبيه

لتجنب التأثير على أعمال الطباعة الخاصة بالمستخدمين الأخرين، قم بإجراء تغييرات إعداد الطابعة من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة إن أمكن. حيث تصبح التغييرات التي يتم إجراؤها على إعداد الطابعة من خلال لوحة التحكم إعدادات افتراضية بالنسبة للأعمال اللاحقة. أما التغييرات التي تتم من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة فتؤثر فقط على هذه المهمة بعينها.

ARWW التحكم في أعمال الطباعة

تحديد وسائط الطباعة

يمكنك استخدام أنواع متعددة من الورق ووسائط الطباعة الأخرى مع هذه الطابعة. يوفر هذا القسم إرشادات ومواصفات تحديد واستخدام وسائط الطباعة المختلفة.

قبل شراء كميات كبيرة من أي ورق أو نماذج خاصة، تأكد من أن مورد الورق لديه وسائط الطباعة ويتفهم متطلباتها المحددة في دليل HP LaserJet Printer Family Print Media Guide.

انظر الموارد والملحقات للحصول على المعلومات المتعلقة بشأن طلب دليل HP LaserJet Printer Family Print Media والمحقومات المتعلقة بشأن طلب دليل HP LaserJet Printer Family Print Media Guide، انتقل إلى Manuals و http://www.hp.com/support/clj5550

من الممكن أن يتوافق الورق مع كل الإرشادات الواردة في هذا الفصل ومع ذلك تظل الطباعة غير مرضية. وقد يرجع الأمر في ذلك إلى الظروف غير الطبيعية لبيئة الطباعة أو أية متغيرات أخرى ليس لشركة Hewlett-Packard أي تحكم بها (على سبيل المثال، زيادة درجات الحرارة والرطوبة).

توصى شركة Hewlett-Packard باختبار الورق قبل شرائه بكميات كبيرة.

قد يتسبب استخدام ورق لا يتفق مع المواصفات الواردة هنا أو في دليل مواصفات الورق في مشكلات تتطلب خدمة صيانة. و لا يغطي ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة مثل خدمات الصيانة هذه.

تبيه

وسائط يجب تجنبها

يمكن للطابعة HP Color LaserJet 5550 series التعامل مع العديد من أنواع الورق. يؤدي استخدام الورق الخارج عن نطاق مواصفات الطابعة إلى ضعف جودة الطباعة وزيادة احتمالات انحشار الورق.

- لا تعمد إلى استخدام أوراق شديدة الخشونة.
- لا تعمد إلى استخدام أوراق بها فواصل أو ثقوب عدا الأوراق القياسية ذات الثلاثة ثقوب.
 - لا تعمد إلى استخدام نماذج متعددة الأجزاء.
 - لا تعمد إلى استخدام الورق الذي سبق طباعته أو تم تغذية وداخل آلة النسخ.
 - لا تعمد إلى استخدام ورق ذو علامات مائية إذا كنت تطبع نقوشًا من لون واحد.

الورق الذي قد يضر بالطابعة

نادرًا ما يتسبب الورق في تلف الطابعة. يجب تجنب استخدام الورق التالي لمنع الأضرار الممكنة:

- لا تستخدم الورق الذي تم تدبيسه.
- لا تستخدم الوسائط الشفافة المخصصة لطابعات نفث الحبر Inkjet أو الطابعات الأخرى التي تعمل في درجات الحرارة المنخفضة. استخدم فقط الوسائط الشفافة المحددة للاستخدام مع طابعات HP Color LaserJet.
 - لا تستخدم ورق طباعة الصور الفوتوغرافية المخصص لطابعات نفث الحبر Inkjet.
- لا تستخدم الأوراق المزينة بنقوش أو المطلية وغير المصممة للاستخدام مع درجات حرارة وحدة مصهر صور طابعة
 0.1 HP Color LaserJet 5550
 ثانية. تنتج شركة HP مجموعة من الورق المصمم خصيصًا لطابعة HP Color LaserJet 5550 series.
 - لا تستخدم الورق ذو الرأسية والأصباغ التي تدعم درجات الحرارة المنخفضة أو الرسم الحراري. يجب أن تستخدم النماذج المطبوعة مسبقاً أو الورق ذو الرأسية حبراً يتحمل درجات الحرارة التي تصل إلى 190 درجة منوية لمدة 0.1 ثانية.
- لا تستخدم أية وسائط تصدر انبعاثات ضارة أو تنصهر أو ينتقل منها الحبر إلى الوسائط الأخرى أو يتغير لونها عند تعرضها لدرجة حرارة 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.

لطلب شراء موارد الطباعة الخاصة بطابعة HP Color LaserJet ، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies في الطلب شراء موارد الطباعة الخاصة بطابعة http://www.hp.com/ghp/buyonline.html على مستوى أنحاء العالم .

¥ V الفصل ٤ مهام الطباعة

تكوين أدراج الإدخال


تسمح لك الطابعة HP Color LaserJet 5550 series بتكوين أدراج الإدخال حسب النوع والحجم. يمكنك تحميل ورق مختلف في أدراج إدخال الطابعة ثم طلب الورق حسب النوع أو الحجم.	
في حالة استخدام طابعات HP Color LaserJet السابقة، فسوف تكون معتادًا على تكوين الدرج 1 إما على الوضع الأول أو على وضع كاسيت. لمحاكاة الإعدادات للوضع الأول، قم بتكوين الدرج 1 على الحجم = ANY والنوع = ANY. وسوف تسحب الطابعة الورق من الدرج 1 أو لا عند عدم تحديد عمل الطباعة لأي درج آخر. ويوصى باستخدام هذا الإعداد في حالة استخدام أنواع وأحجام مختلفة من الورق. ولمحاكاة إعدادات وضع كاسيت، قم بتعيين إما الحجم أو النوع بالنسبة للدرج 1 إلى أي إعداد غير ANY. ويوصى باستخدام هذا الإعداد في حالة استخدام نفس حجم ونوع الورق في الدرج 1.	ملاحظة
إذا كنت تقوم بالطباعة على الوجهين (المزدوجة)، فتأكد من أن الورق المحمل يتوافر به مواصفات الطباعة المزدوجة. (انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.	ملاحظة
الإرشادات الموجودة أدناه خاصة بكيفية تكوين الأدراج في لوحة تحكم الطابعة. وبإمكانك أيضًا تكوين الأدراج من جهاز الكمبيوتر لديك عن طريق الوصول إلى ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن.	
يمكن تحميل الورق من الحجم Letter و A4 من ناحية الحافة الطويلة أو الحافة القصيرة في الطابعة. يعتبر اتجاه الحافة الطويلة هو الاتجاه المفضل. ويمنحك اتجاه الحافة الطويلة مساحة أكبر واستهلاك أقل للورق. ويطلق على التغذية من جهة الحافة القصيرة بالاتجاه المستدير، ويتم توضيحه على الطابعة بالعلامة LTR-R و A4-R. يمكن أن يكون الاتجاه ذو الحافة القصيرة مفيداً عند الطباعة على وسائط ذات ميزات خاصة، مثل الوسائط المثقوبة أو التي تتضمن فتحات.	ملاحظة
تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة	
تكوين الأدراج عند مطالبة الطابعة في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائياً بتكوين الدرج حسب النوع والحجم:	
•	
في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائياً بتكوين الدرج حسب النوع والحجم: • عند قيامك بتحميل ورق في الدرج، ستشاهد الرسالة Tray X <type> <size th="" أو<="" إغلاق="" الدرج.="" النوع="" عند="" لتغيير=""><th></th></size></type>	
في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائياً بتكوين الدرج حسب النوع والحجم: ■ عند قيامك بتحميل ورق في الدرج، ستشاهد الرسالة <tray <type="" x=""> <size th="" أو="" إغلاق="" اضغط="" الحجم،="" الدرج.="" الدرج<="" الطابعة="" النوع="" برنامج="" تحديد="" تشغيل="" تطبيقي="" تكوين="" خلال="" درج="" طباعة="" على="" عند="" لتغيير="" لمهمة="" محدد="" من="" نوع="" وسائط="" ولم="" يتم="" ٧.="" ■=""><th></th></size></tray>	
في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائيا بتكوين الدرج حسب النوع والحجم: • عند قيامك بتحميل ورق في الدرج، ستشاهد الرسالة Tray X <type> <size> عند إغلاق الدرج. لتغيير النوع أو الحجم، اضغط على √. • عند تحديد درج أو نوع وسائط محدد لمهمة طباعة من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو برنامج تطبيقي ولم يتم تكوين الدرج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة. ستشاهد الرسالة <load <type="" tray="" x=""> <size. <load="" <type="" tray="" x="" التحكم="" الرسالة:="" بعرض="" لوحة="" نقوم="" هذه="" •=""> <size، th="" اضغط="" على="" √.<=""><td>ملاحظة</td></size،></size.></load></size></type>	ملاحظة
في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائيا بتكوين الدرج حسب النوع والحجم: • عند قيامك بتحميل ورق في الدرج، ستشاهد الرسالة Tray X <type> <size> عند إغلاق الدرج. لتغيير النوع أو الحجم، اضغط على ♥. • عند تحديد درج أو نوع وسائط محدد لمهمة طباعة من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو برنامج تطبيقي ولم يتم تكوين الدرج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة. ستشاهد الرسالة <load <type="" tray="" x=""> <size. <load="" <type="" tray="" x="" التحكم="" الرسالة:="" بعرض="" تقوم="" لوحة="" هذه=""> <size، th="" اضغط="" الإرشادات="" التالية="" الدرج="" المحجم،="" المطالبة.<="" بعد="" تكوين="" توضح="" رسالة="" طريقة="" ظهور="" على="" ♥.=""><th>ملاحظة</th></size،></size.></load></size></type>	ملاحظة
في الحالات التالية، تطالبك الطابعة تلقائيا بتكوين الدرج حسب النوع والحجم: • عند قيامك بتحميل ورق في الدرج، ستشاهد الرسالة Tray X <type> <size> عند إغلاق الدرج. لتغيير النوع أو الحجم، اضغط على ♥. • عند تحديد درج أو نوع وسائط محدد لمهمة طباعة من خلال برنامج تشغيل الطابعة أو برنامج تطبيقي ولم يتم تكوين الدرج ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة. ستشاهد الرسالة <size> <size> <size> ليتوافق مع إعدادات مهمة الطباعة. ستشاهد الرسالة <load <type="" tray="" x=""> <size> ، النوع أو الحجم، اضغط على ♥. توضح الإرشادات التالية طريقة تكوين الدرج بعد ظهور رسالة المطالبة. لا تظهر رسالة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى ANY TYPE و المحمد المهمة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى ANY SIZE و المحمد المهمة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى ANY SIZE و المحمد المهمة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى ANY SIZE و المحمد المهمة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى كالمحمد المهمة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى كالمحمد المهمة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى كالمحمد المهمة المعالية إذا كنت تقوم بالطباعة المطالبة المطالبة إذا كنت تقوم بالطباعة من الدرج 1 وفي حالة تكوين الدرج 1 إلى كالمحمد المعالية المعال</size></load></size></size></size></size></type>	ملاحظة

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٥٠

افتح الدرج.




- ٢. أزل أي ورق موجود في الدرج.
- ٣. قم بتحريك الموجهات الجانبية للخارج.
- قم بتحميل الورق في الدرج مع اتجاه وجه الورق الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل بينما يكون أعلى الورق على اليسار. تأكد
 من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق لعلامة الحد الأقصى لارتفاع الرزمة في الدرج.

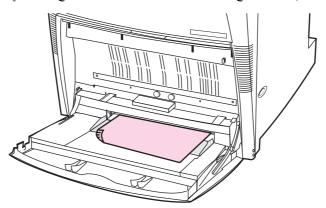

إذا كنت تقوم بعملية طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة) للحصول على إرشادات حول كيفية التحميل.

قم بتحريك الموجهات الجانبية إلى الموضع الصحيح بحيث تلامس رزمة الورق بطريقة خفيفة لا تؤدي إلى ثني الورق.

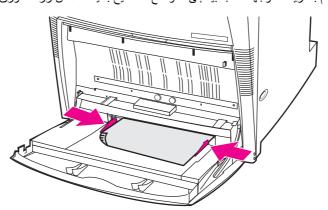

- انظر إلى الشاشة بعد بضع ثواني من تحميل الورق (قم بإعادة إدراج الورق في حالة انقضاء الوقت). في حالة عدم عرض الطابعة للرسالة <Tray X <TYPE > <SIZE، يكون الدرج جاهزاً للاستخدام.
 - ٧. في حالة عرض الطابعة للرسالة <Tray X <TYPE> <SIZE، اضغط على ٧ لتغيير تكوين الحجم والنوع.
 - ٨. تظهر قائمة الحجم.
 - ٩. اضغط على ▲ لتمييز ANY SIZE.

٧٦ الفصل ٤ مهام الطباعة

- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد ANY SIZE.
 - ١١. تظهر قائمة النوع.
- ١٢. اضغط على ▲ لتمييز ANY TYPE.
- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد ANY TYPE.
- النوع وقم بإنهاء . Tray X ANY SIZE ANY TYPE. اضغط على طلح لقبول إعدادات الحجم/النوع وقم بإنهاء الرسالة. الدرج جاهز للاستخدام.

تحميل الدرج 1 عند استخدام نفس الورق لمهام طباعة متعددة.

تابع هذا الإجراء في حالة استمرار تحميل الدرج 1 بنفس نوع الورق وعدم إزالة الورق من الدرج بين مهام الطباعة. قد يؤدي هذا الإجراء أيضاً إلى تحسين أداء الطابعة عند الطباعة من الدرج 1.

لتجنب الانحشار، لا تضف أو تزل درجًا أثناء الطباعة.

- 1. قبل تحميل الورق، ومن "لوحة التحكم"، اضغط على المفتاح قائمة للدخول في MENUS.
 - اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز PAPER HANDLING.
 - ٣. اضغط على مالعرض قائمة PAPER HANDLING.
 - ٤. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز TRAY 1 SIZE.
 - ٥. اضغط على لا لعرض قيم TRAY 1 SIZE.
 - ٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتمبيز الحجم الصحيح.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد الحجم.

في حالة تحديد CUSTOM، حدد أيضاً وحدة القياس، وبُعدي س وص.


- ملاحظة
- ٨. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز TRAY 1 TYPE.
- ٩. اضغط على لعرض قيم TRAY 1 TYPE.
 - ١٠. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز النوع الصحيح.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد النوع.
 - 11. اضغط على قائمة لإنهاء MENUS.
 - ١٣. افتح الدرج.



١٤. قم بتحريك الموجهات الجانبية للخارج.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٧٧


١٥. قم بتحميل الورق في الدرج مع اتجاه وجه الورق الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل بينما يكون أعلى الورق على اليسار. تأكد
 من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق لعلامة الحد الأقصى لارتفاع الرزمة في الدرج.

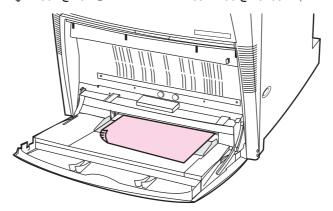

ملاحظة

إذا كنت تقوم بعملية طباعة مزدوجة، انظر الطباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة) للحصول على إرشادات حول كيفية التحميل.

١٦. اضبط الموجهات الجانبية بحيث تلامس رزمة الورق بطريقة خفيفة لا تؤدي إلى ثني الورق.

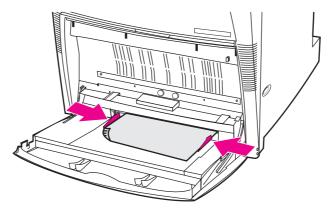

طباعة المغلفات من الدرج 1

نىيە

يمكن أن تتسبب المغلفات التي بها دبابيس أو قطع أو فتحات أو بطانة مصقولة أو المغلفات ذاتية اللصق أو المواد الصناعية الأخرى في إحداث أضرار بالغة بالطابعة. لذا، لتجنب الانحشار وتلف الطابعة المحتمل، لا تحاول الطباعة على وجهي المغلف. وقبل تحميل المغلفات، تأكد أنها مستوية وغير تالفة وليست ملتصقة ببعضها. بل ولا تستخدم مغلفات بها مواد لاصقة حساسة للضغط. لتجنب الانحشار، لا تقم بإزالة أو إدراج مغلفات أثناء الطباعة.

يمكن طباعة أنواع عديدة من المغلفات من الدرج 1. ويمكن وضع حتى 20 مغلقًا في الدرج. هذا، ويعتمد أداء الطباعة على بنية المغلف.

في البرنامج، قم بضبط الهوامش إلى 15 مم على الأقل من حافة المغلف.

٧٨ الفصل ٤ مهام الطباعة


تنبيه

لتجنب انحشار الورق، لا تقم بإزالة أو إدراج مغلفات أثناء الطباعة.


١. افتح الدرج 1.



٢. قم بتحميل حتى 20 مغلفًا في وسط الدرج 1 مع اتجاه وجه المغلف الذي سيتم الطباعة عليه للأسفل والجزء العلوي لليسار،
 بينما تتجه الحافة القصيرة نحو الطابعة. قم بإدراج المغلفات داخل الطابعة حتى تتوقف دون دفعها عنوة.

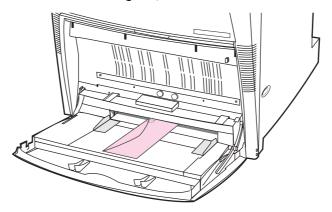

٣. اضبط الموجهات بحيث تلامس رزمة المغلفات دون ثنيها. تأكد أن المغلفات مثبته تحت الألسنة الموجودة على الموجهات.

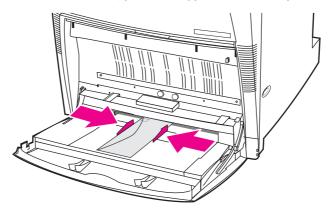

طباعة المغلفات

- في لوحة تحكم الطابعة، اضبط حجم الورق للدرج 1 ليوافق حجم المغلف الجاري طباعته.
 - ٢. حدد الدرج 1 أو حدد مصدر الورق حسب الحجم في برنامج تشغيل الطابعة.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٢٩

٣. إذا كان البرنامج لديك لا يقوم بتنسيق المغلف تلقائيا، فلتحدد الخيار عرضي لاتجاه الصفحة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم الإرشادات الموضحة في الجدول التالي لضبط الهوامش لعناوين الرد والوجهة على المغلفات Commercial #10.

بالنسبة للمغلفات ذات الأحجام الأخرى، اضبط إعدادات الهامش بما يتفق وتلك الأحجام.

٤. حدد طباعة من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

	نوع المعنوان	الهامش الأيسر	الهامش العلوي
1	الرد	15 مم	15 مم
1	الوجهة	102 مم	51 مم

تحميل وسائط يمكن اكتشاف حجمها في الأدراج 2 و 3 و 4 و 5.

تابع هذا الإجراء لتحميل أحجام الورق القياسية القابلة للاكتشاف في الدرج. يتم تعليم الأحجام القابلة للاكتشاف في الدرج وتشتمل على Letter-Rotated، و (JIS) و A4-Rotated/A3، 11 x 17 Legal، و (B5 (JIS)، و Executive، و Executive.


لتجنب الانحشار، لا تضف أو تزل درجًا أثناء الطباعة.

يمر مسار الورق الخاص بالدرج 3 خلال الدرج 2. وفي حالة سحب أو إزالة الدرج 2 جزئيًا، فلن يتمكن الورق الموجودة في الدرج 3 من تغذية الطابعة. يؤدي هذا إلى توقف الطابعة وإصدار رسالة تشير إلى وجوب تركيب الدرج 2. وبالمثل يجب إغلاق الأدراج 2 و 3 و 4 ليتم تغذية الورق من الدرج 5 إلى الطابعة.

لا تطبع البطاقات أو المغلفات أو الأحجام التي لم يتم دعمها من الوسائط من الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 أو الدرج 5. واطبع على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج 1. ولا تملأ درج الإدخال بدرجة زائدة أو تفتحه وهو في حالة الاستخدام. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.


افتح الدرج.

للحظة

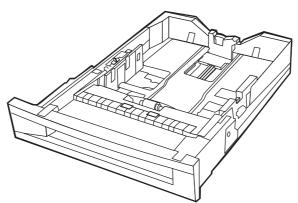


۸ الفصل ٤ مهام الطباعة ٨


٢. اضبط موجه الورق الخلفي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك الموجه بطول الوسائط التي يتم استخدامها.

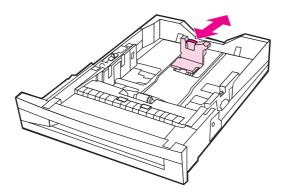

٣. اضبط موجه الورق العرضي عن طريق ضغط ماسك ضبط الموجه وتحريك الموجه بعرض الوسائط التي يتم استخدامها.

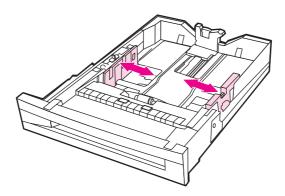

٤. قم بتحميل الوسائط بحيث يكون وجهها للأعلى، وتأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق لعلامة الحد الأقصى لارتفاع الرزمة في الدرج.

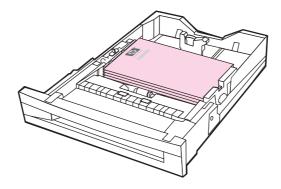

ه. تأكد من ضبط مفتاح الدرج إلى "قياسي".

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٨١

٦. أغلق الدرج.



- ٧. تعرض الطابعة التكوين الخاص بحجم الدرج ونوعه. (في حالة عدم عرض تكوين الدرج بعد ذلك، قم بفتح الدرج مرة أخرى و اغلاقه).
 - أنا كان الحجم والنوع صحيحين، اضغط على على الإعدادات.
 - ٩. لتغبير الحجم أو النوع، اضغط على محند عرض تكوين الدرج. تظهر القائمة <TRAY X SIZE= *<SIZE>.
 - ١٠. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الحجم الصحيح.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد الحجم. تظهر الرسالة Setting saved متبوعة بقائمة نوع الدرج.

ملاحظة

- قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى الحجم المحدد، بتحريك المفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج إلى وضع آخر أو بتحريك موجهات الطول/العرض. تابع الإرشادات الموجودة في المطالبة، ثم أغلق الدرج، وتابع الخطوات التالية من البداية.
 - ١٢. لتغيير النوع، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد نوع الورق الصحيح.
- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد نوع الورق. تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية مرة أخرى.
 - المرج عنه المربع والنوع صحيحين الآن، اضغط على 🗲 لقبول إعدادات الحجم والنوع، ثم قم بإنهاء الرسالة. الدرج جاهز للاستخدام

تحميل وسائط لا يمكن اكتشاف حجمها/ذات حجم قياسي في الأدراج 2 و 3 و 4 و 5.

تابع هذا الإجراء لتحميل أحجام الورق القياسية الغير قابلة للاكتشاف في الدرج. تتضمن الأحجام القياسية التي لا يمكن اكتشافها 16K و 8.5x13 و 8k و (UIS)

لتجنب الانحشار، لا تضف أو تزل درجًا أثناء الطباعة.

يمر مسار الورق الخاص بالدرج 3 خلال الدرج 2. وفي حالة سحب أو إزالة الدرج 2 جزئيًا، فلن يتمكن الورق الموجودة في الدرج 3 من تغذية الطابعة. يؤدي هذا إلى توقف الطابعة وإصدار رسالة تشير إلى وجوب تركيب الدرج 2. وبالمثل يجب إغلاق الدرج 2 و 3 و 4 ليتم تغذية الورق من الدرج 5 إلى الطابعة.


لا تطبع البطاقات أو المغلفات أو الأحجام التي لم يتم دعمها من الوسائط من الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 أو الدرج 5. واطبع على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج 1. ولا تملأ درج الإدخال بدرجة زائدة أو تفتحه وهو في حالة الاستخدام. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.


٨٢ الفصل ٤ مهام الطباعة

١. افتح الدرج.




٢. قم بتحريك موجهات عرض وطول الورق للخارج.

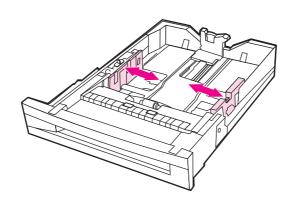

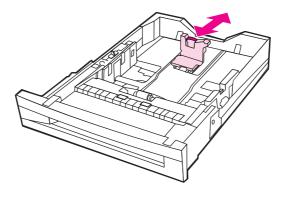


ARWW تكوين أدراج الإدخال

 قم بتحميل الوسائط بحيث يكون وجهها للأعلى، وتأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق لعلامة الحد الأقصى لارتفاع الرزمة في الدرج.

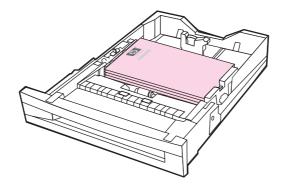

- ٤. قم بتحريك موجهات عرض وطول الورق للداخل، مع التأكد من أنهما يلامسان الورق برفق.
 - ٥. تأكد من ضبط مفتاح الدرج إلى "مخصص".
 - ٦. أغلق الدرج.

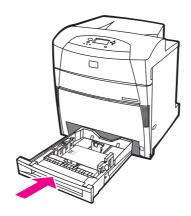

- ٧. تعرض الطابعة التكوين الخاص بحجم الدرج ونوعه
- ١٤ كان الحجم والنوع صحيحين، اضغط على على الإعدادات، وإنهاء الرسالة.
- - ١٠. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الحجم الصحيح.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد الحجم. تظهر الرسالة Setting saved متبوعة بقائمة نوع الدرج.

قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى الحجم المحدد، بتحريك المفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج إلى وضع آخر أو بتحريك موجهات الطول/العرض. تابع الإرشادات الموجودة في المطالبة، ثم أغلق الدرج، وتابع الخطوات التالية من البداية.

- ١٢. لتغيير النوع، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد نوع الورق الصحيح.
- ١٣. اضغط على ✔ لتحديد نوع الورق. تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية مرة أخرى.
- الم الحجم والنوع صحيحين الآن، اضغط على 🛨 لقبول إعدادات الحجم والنوع، ثم إنهاء الرسالة. الدرج جاهز للاستخدام.

تحميل وسائط مخصصة في الأدراج 2 و 3 و 4 و 5.

تابع هذا الإجراء لتحميل حجم الورق المخصص في الدرج.

لتجنب الانحشار، لا تضف أو تزل درجًا أثناء الطباعة.

٨ الفصل ٤ مهام الطباعة ٨

للحظه

تنبيه

يمر مسار الورق الخاص بالدرج 3 خلال الدرج 2. وفي حالة سحب أو إزالة الدرج 2 جزئيًا، فلن يتمكن الورق الموجودة في الدرج 3 من تغذية الطابعة. يؤدي هذا إلى توقف الطابعة وإصدار رسالة تشير إلى وجوب تركيب الدرج 2. وبالمثل يجب إغلاق الدرج 2 و 3 و 4 ليتم تغذية الورق من الدرج 5 إلى الطابعة.


نبيه

لا تطبع البطاقات أو المغلفات أو الأحجام التي لم يتم دعمها من الوسائط من الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 أو الدرج 5. واطبع على هذه الأنواع من الوسائط فقط من الدرج 1. ولا تملأ درج الإدخال بدرجة زائدة أو تفتحه وهو في حالة الاستخدام. فقد يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.

افتح الدرج.




٢. قم بتحريك موجهات عرض وطول الورق للخارج.

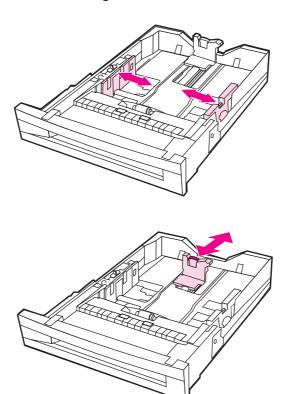


ARWW تكوين أدراج الإدخال ٥٨

 ٣. قم بتحميل الوسائط بحيث يكون وجهها للأعلى، وتأكد من عدم تجاوز ارتفاع رزمة الورق لعلامة الحد الأقصى لارتفاع الرزمة في الدرج.

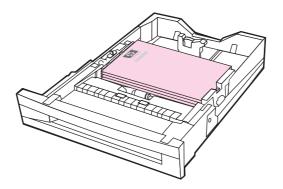

- ٤. قم بتحريك موجهات عرض وطول الورق للداخل، مع التأكد من أنهما يلامسان الورق برفق.
- ٥. لاحظ اتجاه الورق وأي بُعد هو البُعد س وأي بُعد هو البُعد ص. يتم تعليم البُعدين س وص في الدرج، لملائمة احتياجاتك.

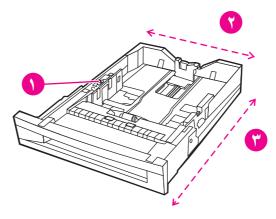

- المفتاح مخصص/ قياسي
- عرض الصفحة (البعد س)
- ٣ طول الصفحة (البعد ص)
- ٦. تأكد من ضبط مفتاح الدرج إلى "مخصص".
 - أغلق الدرج.



٨. تعرض الطابعة تكوين الدرج. انظر إلى الشاشة.

٨ الفصل ٤ مهام الطباعة ٨ الفصل ١ مهام الطباعة

ملاحظة

في حالة إدراج الحجم كـ CUSTOM، فهذا يعني ضبط حجم الدرج إلى ANY CUSTOM مما يعني ملائمة الحجم لأي مهمة مخصصة حتى إذا كانت الأبعاد مختلفة. يمكن تغيير الحجم إلى CUSTOM مع المحافظة على الأبعاد المناسبة تماماً إذا رغبت في ذلك عند الضبط إلى CUSTOM، سيتم إظهار الأبعاد بدلاً من الكلمة CUSTOM الموجودة في رسالة تكوين الدرج.

- ١٠. لتغيير الحجم أو النوع، اضغط على √عند عرض تكوين الدرج. (في حالة عدم عرض تكوين الدرج، قم بفتح الدرج مرة أخرى وإغلاقه). تظهر القائمة <SIZE=*<SIZE>.
 - ١١. اضغط على ✔ لتحديد CUSTOM. تظهر القائمة UNIT OF MEASURE.

ملاحظة

قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى الحجم المحدد، بتحريك المفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج إلى وضع آخر أو بتحريك موجهات الطول/العرض. تابع الإرشادات الموجودة في المطالبة، ثم أغلق الدرج، وتابع الخطوات التالية من البداية.

- ١٢. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الوحدة الصحيحة (إما ملليمتر أو بوصة).
- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد القيمة س. تظهر القائمة X DIMENSION.
 - ١٤. اضعط على ▼ أو ▲ لتغيير قيمة البُعد س حتى تصبح صحيحة.
 - ١٥. اضغط على ٧ لتحديد القيمة. تظهر القائمة Y DIMENSION.
 - ١٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتغيير قيمة البُعد ص حتى تصبح صحيحة.
- ١٧. اضغط على ٧ لتحديد القيمة. تظهر الرسالة Setting saved، ثم تظهر القائمة Tray X TYPE.
 - ١٨. لتغيير النوع، اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد نوع الورق الصحيح.
- ١٩. اضغط على ✔ لتحديد نوع الورق. تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية مرة أخرى.
 - ٢٠. إذا كان الحجم والنوع صحيحين الآن، اضغط على 🛨 لقبول الإعدادات وإنهاء الرسالة. الدرج جاهز للاستخدام.

تكوين الأدراج باستخدام قائمة "معالجة الورق"

يمكنك أيضاً تكوين الأدراج حسب النوع والحجم بدون رسالة مطالبة من الطابعة. استخدم قائمة "معالجة الورق" لتكوين الأدراج كما يلى.

تكوين حجم الورق

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز PAPER HANDLING.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد PAPER HANDLING.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز TRAY <N> SIZE. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد TRAY <N> SIZE.
 - ٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز الحجم الصحيح.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد الحجم الصحيح.

ملاحظة

قد تطالبك الطابعة، استناداً إلى الدرج الذي تقوم بتكوينه والحجم المحدد، بضبط موجهات الدرج أو نقل مفتاح مخصص/قياسي الموجود بالدرج إلى الوضع الآخر. اتبع الإرشادات الموجودة برسالة المطالبة، ثم أغلق الدرج.

تكوين نوع الورق

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز PAPER HANDLING.
- ٣. اضغط على لا لتحديد PAPER HANDLING.

ARWW تكوين أدراج الإدخال ٨٧

- ٤. اضغط على ▼ لتمييز TRAY <N> TYPE. (يمثل الحرف N رقم الدرج الذي تقوم بتكوينه).
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد TRAY <N> TYPE.
 - ٦. اضغط على ▼ أو ▲ لتمييز نوع الورق الصحيح.
 - ٧. اضغط على ٧ اتحديد نوع الورق الصحيح.

تظهر الرسالة Setting saved، ثم يتم عرض إعدادات النوع والحجم الحالية.

۸۸ الفصل ٤ مهام الطباعة

الطباعة على وسائط خاصة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الوسائط.

ينبغي طباعة الوسائط الخاصة مثل المغلفات والبطاقات من الدرج 1.

ملاحظة

للطباعة على أي وسائط خاصة، استخدم الإجراء التالى:

- قم بتحميل الوسائط في درج الورق.
- عند قيام الطابعة بمطالبتك بنوع الورق، حدد نوع الوسائط الصحيح للورق الذي تم تحميله في الدرج. على سبيل المثال، حدد HIGH GLOSS IMAGES عند تحميل ورق HP ليزر الشديد اللمعان.
- ٣. في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، قم بتعيين نوع الوسائط ليكون مطابق لنوع الوسائط الذي تم تحميله في درج الورق.

للحصول على أفضل جودة للطباعة، تأكد دوماً من مطابقة نوع الوسائط المحدد في لوحة تحكم الطابعة ونوع الوسائط المحدد في التطبيق أو برنامج تشغيل الطابعة لنوع الوسائط الذي تم تحميله في الدرج. ملاحظة

الورق الشفاف

استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على الورق الشفاف:

- أمسك بالورق الشفاف من حوافه. لأن آثار الأصابع على الورق الشفاف قد تتسبب في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- ينصح فقط باستخدام الورق الشفاف للعارض الرأسي في هذه الطابعة. وتنصح Hewlett-Packard باستخدام الرأسي في هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معاً لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
 - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد ورق شفاف كنوع للوسائط، أو قم بالطباعة من الدرج الذي تم تكوينه للورق الشفاف. استخدم لوحة التحكم لتعيين نوع الوسائط.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع <u>الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.</u>

4...

الورق الشفاف غير المصمم لطباعة LaserJet سوف ينصهر في الطابعة مسببًا تلفها.

الورق اللامع

- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد لامع أو لامع ثقيل أو شديد اللمعان كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق اللامع.
 - حدد $extbf{V}$ مع بالنسبة لأوزان الوسائط التي تصل إلى 105 جرام/متر². حدد $extbf{V}$ مع بالنسبة لأوزان الوسائط التي تصل إلى 105 جرام/متر² والأوزان الأثقل.
 - استخدم لوحة التحكم لتعبين نوع الوسائط إلى GLOSSY أو HEAVY GLOSSY لدرج الإدخال المستخدم.

لاحظة

تنصح Hewlett-Packard باستخدام ورق HP Color LaserJet Soft Gloss مع هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معاً لتحقيق نتائج طباعة مثالية. وإذا لم يستخدم ورق HP Color LaserJet Soft Gloss مع هذه الطابعة، فقد تتأثر جودة الطباعة.

الورق الملون

- يجب أن يكون الورق الملون بنفس جودة ورق التصوير الجاف الأبيض الخاص بطباعة الصور.
- يجب أن تتحمل الأصباغ المستخدمة درجة حرارة مصهر الطابعة التي تصل إلى 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية دون أن
 تتلف

ARWW الطباعة على و سائط خاصة

- لا تستخدم ورقاً مطليًا بألوان أضيفت إليه بعد تصنيع الورق ذاته.
- تكون الطابعة ألواناً عن طريق طباعة نماذج من النقاط تغطي بعضها البعض وتتفاوت المسافات فيما بينها لتنتج ألوائا مختلفة. حيث سيؤثر تنويع تظليل أو لون الورق على تظليل الألوان المطبوعة.

طباعة الصور

للحصول على أفضل جودة طباعة عند طباعة الصور، مثل الصور الفوتو غرافية أو الملصقات، استخدم ورق الليزر الشديد اللمعان (Q2420A) مع إعداد نوع الوسائط HP الشديد اللمعان (الصور).

- ف في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد ورق HP الشديد اللمعان (الصور) كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه للورق اللامع.
- يمكنك أيضاً تكوين الطابعة باستخدام الإعدادات الموجودة في لوحة التحكم. انظر تكوين أدراج الإدخال لمزيد من المعلومات.
 - استخدم لوحة التحكم لضبط نوع الوسائط إلى HIGH GLOSS IMAGES للدرج المستخدم.

المغلفات

ملاحظة

ملاحظة

يمكن طباعة المغلفات من الدرج 1 فقط. قم بتعيين حجم وسائط الدرج إلى حجم المغلفات المطلوب. انظر طباعة المغلفات من الدرج 1.

يؤدي إتباع الإرشادات التالية إلى مساعدتك في الحصول على طباعة صحيحة على المغلفات ومنع انحشار الورق بالطابعة:

- لا تعمد إلى تحميل أكثر من 20 مغلقًا في الدرج 1.
 -) يجب ألا يتعدى وزن المغلفات 105 جم/م².
 - پجب أن تكون المغلفات مستوية.
 - لا تستخدم مغلفات بها فتحات أو دبابيس.
- يجب ألا تكون المغلفات مثنية أو بها قطع أو تالفة.
- يجب أن تستخدم المغلفات ذات الشرائط اللاصقة مواد لاصقة تتحمل حرارة وضغوط عملية مصهر الطابعة.
- بجب تحميل المغلفات مع اتجاه وجه الطباعة للأسفل مع مراعاة أن تكون مقدمة الظرف إلى اليسار بحيث يتم تغذية الحافة القصيرة داخل الطابعة أو لأ.

في البيئات التي تتميز بالرطوبة العالية، ينبغي طباعة المغلفات مع وضع الحافة القابلة للطي أولاً لتقليل إمكانية التصاق الجزء القابل للطي أثناء الطباعة. بالنسبة لطباعة الحافة الطويلة، ينبغي تحميل المغلفات بحيث يتم تغذية الحافة الطويلة أولاً مع مراعاة اتجاه وجه الطباعة للأسفل. انظر طباعة المغلفات من الدرج 1 لتغيير اتجاه المغلف.

الملصقات

لطباعة الملصقات، قم بتعيين نوع وسائط الدرج إلى LABELS في لوحة تحكم الطابعة. انظر تكوين أدراج الإدخال. عند طباعة الملصقات، استخدم الإرشادات التالية:

- تأكد أن المادة اللاصقة بالملصقات تتحمل درجة حرارة تصل إلى 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.
- تأكد من عدم وجود مواد الاصقة مكشوفة بين الملصقات. فالمساحات المكشوفة يمكن أن تتأثر فتؤدي إلى انحشار الورق في الطابعة. بل ويمكن أن تتسبب المواد اللاصقة المكشوفة أيضًا في تلف مكونات الطابعة.
 - لا تقم بإعادة تغذية الطابعة بورقة ملصقات.
 - تأكد أن الملصقات تعد موضوعة بشكل مستو.
 - لا تستخدم الملصقات التي بها انثناءات أو فقاعات أو التالفة.

، ٩ الفصل ٤ مهام الطباعة

الورق الثقيل

يمكن استخدام أنواع الورق الثقيل التالية مع الطابعة HP Color LaserJet 5550 series.

وع الورق	وزن الورق
قيل	105-119 جم/م²
lb	28-31 lb
قيل جدا	120-163 جم/م²
lb	32-43 lb
طاقات	164-200 جم/م²
lb	44-53 lb

استخدم الإرشادات التالية عند الطباعة على أنواع الورق الثقيل:

- استخدم الدرج 1 للورق الذي يزيد وزنه عن 163 جرام/متر 2 إلى 200 جرام/متر 2 .
- للحصول على أفضل النتائج أثناء الطباعة على الورق الثقيل، استخدم لوحة تحكم الطابعة لتعيين نوع الوسائط للدرج لتتوافق مع نوع الورق.
- في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد تقيل أو تقيل جداً أو بطاقات كنوع للوسائط، أو اطبع من درج تم تكوينه للورق الثقيل.
- ولأن هذا الإعداد يؤثر على كل أعمال الطباعة،فمن المهم إعادة الطابعة إلى الإعدادات الأصلية فور الانتهاء من مهم الطباعة. انظر تكوين أدراج الإدخال.

بوجه عام، لا تستخدم وسائط أثقل وزنًا من مواصفات الوسائط الموصى بها لهذه الطابعة. فقد يتسبب هذا في حدوث سوء تغذية للطابعة وانحشار الورق وانخفاض جودة الطباعة وتآكل زائد عن الحد للماكينة.

تنبيه

ورق HP LaserJet Tough

الورق الخشن هو فيلم مصنوع من البلاستيك غير اللامع الذي يمكن أن يتلف ولا يتحمل العوامل الجوية. عند الطباعة على ورق خشن، HP LaserJet Tough، استخدم الإرشادات التالية:

- أ مسك بورق HP LaserJet Tough من حوافه. حيث أنه قد تتسبب الزيوت التي تخلفها أصابعك على ورق HP LaserJet Tough في مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.
- استخدم فقط ورق Hewlett-Packard LaserJet Tough مع هذه الطابعة. حيث أن منتجات HP مصممة لتعمل معاً لتحقيق نتائج طباعة مثالية.
 - في أي من البرنامج التطبيقي أو برنامج التشغيل، حدد ورق خشن كنوع للوسائط، أو اطبع من الدرج الذي تم تكوينه لورق . HP LaserJet Tough

النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذو الرأسية

اتبع الإرشادات التالية للحصول على أفضل النتائج مع النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذو الرأسية:

- يجب طباعة النماذج والورق ذو الرأسية بحبر مقاوم للحرارة والذي من شأنه ألا ينصهر أو يتبخر أو يصدر انبعاثات خطيرة عند تعرضه لدرجة حرارة مصهر الطابعة التي تصل إلى 190 درجة مئوية لمدة 0.1 ثانية.
 - يجب أن تكون الأحبار غير قابلة للاشتعال و لا تؤثر سلبًا على أسطوانات الطابعة.
 - يجب الاحتفاظ بالنماذج والورق ذي الرأسية في غلاف واق من الرطوبة لحمايتها من التغير أثناء التخزين.
- قبل تحميل الورق المطبوع مسبقًا مثل النماذج والورق ذو الرأسية، تأكد من جفاف الحبر على الورق. فأثناء عملية الصهر،
 يمكن أن يتسرب الحبر غير الجاف من الورق المطبوع مسبقًا.

ARWW الطباعة على وسائط خاصة ٩١

- عند القيام بالطباعة المزدوجة، قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذي الرأسية في الأدراج 2 و 3 و 4 و 5 مع اتجاه وجهها للأسفل على أن تكون الحافة العلوية للصفحة إلى اليسار. لتحميل نماذج مطبوعة مسبقًا وورق ذو رأسية في الدرج 1، قم بتحميلها مع اتجاه وجهها للأعلى على أن تكون الحافة العلوية للصفحة إلى اليسار.
- عند القيام بالطباعة على جهة واحدة، قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبقًا والورق ذو الرأسية في الأدراج 2 و 3 و 4 و 5 مع
 اتجاه وجهها للأعلى على أن تكون الحافة العلوية للصفحة إلى اليسار. لتحميل نماذج مطبوعة مسبقًا وورق ذو رأسية في
 الدرج 1، قم بتحميلها مع اتجاه وجهها للأسفل على أن تكون الحافة العلوية للصفحة إلى اليسار.

الورق المعاد تكريره

تدعم هذه الطابعة استخدام الورق المعاد تدويره. يجب أن تتوافر مواصفات الورق القياسي في الورق المعاد تدويره. راجع الدليل Hewlett-Packard ألا تتعدى نسبة نشارة الخشب في الورق المعاد تدويره %5.

9 الفصل ٤ مهام الطباعة علي الفصل ٤ مهام الطباعة

الطباعة على الوجهين (طباعة مزدوجة)

بإمكان بعض طرازات الطابعة الطباعة تلقانياً على الوجهين (الطباعة على كلا وجهي الصفحة). للتعرف على أي الطرازات التي تدعم الطباعة الطباعة الليوية على الوجهين، راجع تكوينات الطابعة. تدعم كافة طرازات الطابعة الطباعة اليدوية على الوجهين.


ملاحظة

يجب عليك تحديد خيارات الطباعة على الوجهين بالبرنامج التطبيقي أو في برنامج تشغيل الطابعة كي تطبع على كلا وجهي الصفحة. إذا لم يكن هذا الخيار مرئياً في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، استخدم المعلومات التالية لجعل خيارات الطباعة على الوجهين متاحة.

لاستخدام الطباعة على الوجهين:

- تأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة لإظهار خيارات الطباعة على الوجهين: تلقائي و/أو يدوي. للحصول على إرشادات، راجع التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة أو للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
 - بمجرد إظهار خيار الطباعة على الوجهين، حدد خيارات الطباعة على الوجهين الملائمة في برنامج تشغيل الطابعة. وتشمل خيارات الطباعة على الوجهين اتجاه التجليد والصفحة. للحصول على مزيد من المعلومات حول خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين، راجع خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين.
 - لا يتم دعم أنواع معينة من الوسائط للطباعة التلقائية على الوجهين بما في ذلك الورق الشفاف والمغلفات والبطاقات والورق الخشن والملصقات.
 - تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين أحجام الورق 11 x 17، و A3، و letter_R، و legal، و A4، و -A4، و A4، و -A4، و B5، و B4، و A4، و executive فقط.
 - يمكن أن تدعم الطباعة اليدوية على الوجهين كافة أحجام الوسائط والكثير من أنواعها. (لا يتم دعم الورق الشفاف والمغلفات والماصقات)
- في حالة تمكين الطباعة التلقائية واليدوية على الوجهين في برنامج تشغيل الطابعة، ستقوم الطابعة تلقائياً بالطباعة على الوجهين. الوجهين في حالة دعم الحجم و النوع من قبل وحدة الطباعة على الوجهين.

- وللحصول على أفضل النتائج، تجنب الطباعة على الوجهين مع الوسائط الخشنة بارزة النقوش والوسائط ثقيلة الوزن.
- عند القيام بالطباعة على الوجهين على وسائط تم طباعتها من قبل مثل الورق ذو الرأسية أو النماذج، قم بتحميل الورق على الجهة العكسية عند إجراء الطباعة على الوجهين للورق الذي تم طباعته على وجه واحد. قم بوضع الجهة المطبوعة لأسفل في الدرج 2 أو الدرج 3 أو الدرج 4 أو الدرج 5. ثم ضع الوجه المطلوب طباعته من الوسائط الخاصة لأعلى في الدرج 1. (وتختلف هذه العملية عن عملية الطباعة على جهة واحدة).

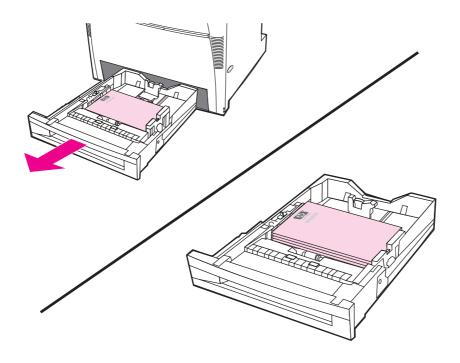

إعدادات لوحة التحكم للطباعة التلقائية على الوجهين

تسمح لك العديد من البرامج التطبيقية بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين. وفي حالة ما لم يسمح لك البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة بضبط إعدادات الطباعة على الوجهين، يمكنك ضبط هذه الإعدادات من خلال لوحة التحكم. ويتمثل الإعداد الافتراضي للمصنع في OFF.

لا تعمد إلى استخدام الطباعة على الوجهين أثناء الطباعة على الملصقات. فقد ينتج عن ذلك إلحاق ضرر بالغ بالطابعة.

لتمكين أو تعطيل الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة

يؤثر تغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال لوحة تحكم الطابعة على كل مهام الطباعة. وقتما أمكن، قم بتغيير إعدادات الطباعة على الوجهين من خلال البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ٧ لتحديد ...Printing...
 - ٥. اضغط على ▼ لتمييز DUPLEX.
 - ٦. اضغط على ٧ لتحديد DUPLEX.
- ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ON لتمكين الطباعة على الوجهين أو OFF لتعطيل الطباعة على الوجهين.
 - ٨. اضغط على ٧ لتعيين القيمة.

٩ الفصل ٤ مهام الطباعة

نبيه

- ٩. اضغط على ▼ لتمييز DUPLEX BINDING.
- ١٠. اضغط على لا لتحديد DUPLEX BINDING.
 - ١١. اضغط قائمة
- ١٢. حدد طباعة على الوجهين من البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، إن أمكن.

ملاحظة

لتحديد الطباعة على الوجهين من برنامج تشغيل الطابعة، يجب أولاً تكوين برنامج التشغيل بصورة صحيحة. (للحصول على الإرشادات، انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة).

طباعة الصفحات الفارغة على الوجهين

في حالة تحديد المصدر أو النوع في برنامج التشغيل، لن تقوم الطابعة بطباعة الوجه الآخر الفارغ من الصفحات المعدة للطباعة على الوجهين، مما ينتج عنه أداء أسرع. ولكن، إذا تم تعيين نوع الورق إلى ANY TYPE أو LETTERHEAD أو PREPRINTED أو PREPRINTED أو PREPRINTED

خيارات تجليد مهام الطباعة على الوجهين

قبل طباعة مستند على الوجهين، من برنامج تشغيل الطابعة اختر الحافة التي سيتم تجليد المستند عندها بعد انتهاء طباعته. وتمثل الحافة الطويلة أو تجليد الكتاب أسلوب التخطيط التقليدي المستخدم في تجليد الكتب. بينما تمثل الحافة القصيرة أو تجليد اللوحة تجليد التقويم النموذجي.

ولتغيير الإعداد إلى التجليد عند الحافة القصيرة، انقر فوق مربع الاختيار قلب الصفحات للأعلى .

ملاحظة

الطباعة اليدوية على الوجهين (المزدوجة)

يمكن إجراء الطباعة على الوجهين يدوياً (الطباعة اليدوية على الوجهين). ويكون هذا مفيداً لأحجام وأوزان الورق التي لم يتم دعمها لعملية الطباعة التلقائية على الوجهين (على سبيل المثال، البطاقات، أو الورق ذو الحجم المخصص). يمكن أن يتم إجراؤها أيضاً على طرازات الطابعات التي لا تدعم الطباعة التلقائية على الوجهين.

للحظة

يتسبب الورق التالف أو السابق استخدامه في الطباعة في حدوث انحشار بالطابعة، لذا يجب عدم استخدام مثل هذا الورق على الإطلاق.

للحظة

لا يتم دعم الطباعة اليدوية على الوجهين لنظامي التشغيل 98 Windows و 4.0 اللذين يستخدمان برنامج تشغيل طابعة PS.

لتنفيذ طباعة يدوية على الوجهين (طباعة مزدوجة)

- الماح من تكوين برنامج تشغيل الطابعة للسماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. في برنامج تشغيل الطابعة، حدد السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين. انظر الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
 - ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة، من البرنامج التطبيقي.
 - ٣. حدد نوع وحجم الورق المناسب.
 - ٤. في علامة التبويب إنهاء، انقر فوق طباعة على الوجهين أو طباعة على الوجهين (يدوياً).
- يعد الخيار الافتراضي للتجليد هو التجليد من الحافة الطويلة من الورقة بالتخطيط الطولي. لتغيير الإعداد، انقر فوق علامة التبويب إنهاء، وحدد خانة الاختيار قلب الصفحات للأعلى.
 - انقر فوق موافق. سوف تظهر إرشادات الطباعة على الوجهين. اتبع الإرشادات لإنهاء طباعة المستند الخاص بك.

للحظة

في حالة تجاوز إجمالي الورق لسعة الدرج 1 الخاصة بمهام الطباعة اليدوية على الوجهين، قم بتغذية 100 ورقة العلوية واضغط على ✔. قم بتغذية 100 ورقة التالية، عند المطالبة بذلك، واضغط على ٧. قم بتكرار هذه العملية حسب الحاجة حتى يتم تحميل كل الورق من رزمة الإخراج في الدرج 1.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

طباعة الكتيبات

تسمح لك بعض إصدارات برنامج تشغيل الطابعة بالتحكم في طباعة الكتيبات عند القيام بالطباعة على الوجهين. يمكنك تحديد التجليد على الله Windows 2000 و XP على الجانب الأيسر أو الأيمن على الورق بحجم legal أو A4. يدعم نظامي التشغيل Windows 2000 و XP طباعة الكتيبات على جميع أحجام الورق.

راجع التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول عل مزيد من المعلومات حول ميزة طباعة الكتيبات.

ضبط التسجيل

تضمن عملية ضبط التسجيل توسيط كافة مهام الطباعة في مركز الصفحة. وتتكون هذه العملية من جزأين: 1) تقييم تعديلات التوسيط و2) تعيين قيم الإزاحة.

استخدم الإجراء التالى لتقييم تعديلات التوسيط.

- ا. باستخدام مسطرة، قم بقياس الهامشين الأيسر والأيمن الموجودين في الجهة الأمامية من صفحة الاختبار المطبوعة بالملليمتر.
 قارن كلا القياسين.
 - ٢. قم بتقييم التعديل اللازم لتوسيط الصفحة. تقوم كل وحدة من وحدات التعديل بإزاحة الصورة بمقدار 0ز25 مم تقريباً. وتعد هذه هي قيمة الإزاحة س1.
- ٣. باستخدام مسطرة، قم بقياس الهامشين الأيسر والأيمن الموجودين في الجهة الخافية من صفحة الاختبار المطبوعة بالملليمتر.
 وقارن كلا القياسين.
- قم بتقييم التعديل اللازم لتوسيط الصفحة. تقوم كل وحدة من وحدات التعديل بإزاحة الصورة بمقدار 0ز 25 مم تقريباً. وتعد هذه هي قيمة الإزاحة س2.
- ٥. باستخدام مسطرة، قم بقياس الهامشين العلوي والسفلي الموجودين في صفحة الاختبار المطبوعة بالملليمتر. وقارن كلا القياسين.
 - ت. قم بتقییم التعدیل اللازم لتوسیط الصفحة. تقوم كل وحدة من وحدات التعدیل بازاحة الصورة بمقدار 0ز 25 مم تقریباً. وتعد هذه هي قیمة الإزاحة ص.

استخدم الإجراء التالى لتعيين قيم الإزاحة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▲ أو ▼ لتمبيز CONFIGURE DEVICE واضغط على ✔ للتحديد.
 - ٣. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز PRINT QUALITY واضغط على ✔ للتحديد.
- اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز SET REGISTRATION واضغط على ٧ لتحديده.
- م. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز الدرج الذي تقوم بضبطه. (<ADJUST TRAY NP) أو ADJUST TRAY ، أو ADJUST TRAY ، و ADJUST TRAY ، و ADJUST TRAY ، و ADJUST TRAY ، و اضغط على √ للتحديد.
 - آ. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز ADUST TRAY X واضغط على ٧ للتحديد.
 - ٧. اضغط على ▲ أو ▼ لتمبيز X1 SHIFT واضغط على ٧ للتحديد.
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة الخاصة بـ س1 من الخطوة 2 واضغط على ✔ للتحديد.
 - 9. اضغط على ▲ أو ▼ لتمبيز X2 SHIFT واضغط على ٧ للتحديد.
 - ١٠. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز القيمة الخاصة بـ س2 في الخطوة 4 واضغط على ٧ للتحديد.
 - اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز Y SHIFT واضغط على ◄ للتحديد.
 - ١٢. اضغط على ▲ أو ▼ لتمبيز القيمة الخاصة بـ ص من الخطوة 6 واضغط على ٧ للتحديد.

يمكن تكرار هذه الإجراءات لكل درج من الأدراج المثبتة في الطابعة.

٩٦ الفصل ٤ مهام الطباعة

مواقف الطباعة الخاصة

ملاحظة

استخدم هذه الإرشادات عند الطباعة على أنواع خاصة من الورق.

طباعة صفحة أولى مختلفة

استخدم الطريقة التالية لطباعة الصفحة الأولى من المستند على نوع من الورق يختلف عن بقية المستند، على سبيل المثال، كأن تطبع الورقة الأولى من المستند على ورق ذو رأسية وبقية المستند على ورق عادي.

- من البرنامج التطبيقي الخاص بك أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد درجًا للصفحة الأولى ودرجًا آخر لبقية الصفحات.
 للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
 - ٢. قم بتحميل الورق الخاص في الدرج الذي قمت بتحديده في الخطوة 1.
 - قم بتحميل الورق للصفحات المتبقية من المستند في درج آخر.

ويمكنك الطباعة أيضًا على ورق مختلف عن طريق استخدام لوحة تحكم الطابعة أو برنامج تشغيل الطابعة لتعيين أنواع الورق الذي تم تحميله في الأدراج، ثم القيام بتحديد الصفحة الأولى والصفحات المتبقية حسب نوع الورق.

طباعة غلاف خلفى فارغ

استخدم الإجراء التالي لطباعة غطاء خلفي فارغ. يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو الطباعة على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند.

- ١. في علامة التبويب ورق الموجودة في برنامج التشغيل، حدد استخدام ورق مختلف، ثم من القائمة المنسدلة، حدد الغلاف الخلف، ثم حدد إضافة غلاف خلفي فارغ، ثم انقر فوق موافق.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
 يمكنك أيضاً تحديد مصدر ورق بديل أو طباعة غلاف خلفي فارغ على نوع وسائط مختلف عن باقي المستند. إذا كنت ترغب، حدد مصدر ونوع مختلف من القوائم المنسدلة.

الطباعة على وسائط ذات أحجام مخصصة

تدعم الطابعة الطباعة على وجه واحد والطباعة المزدوجة يدويًا على ورق ذي حجم مخصص. يدعم الدرج 1 أحجام الورق من 76 x 127 مم إلى 76 x 127 مم إلى 312 x 470 مم. تدعم الأدراج الاختيارية 2 و 3 و 4 و 5 أحجام الوسائط من 210 x 40 مم إلى 432 x 430 مم.

عند الطباعة على ورق ذي حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج 1 في لوحة تحكم الطابعة على ورق ذي حجم مخصص، إذا تم تكوين الدرج 1 في لوحة تحكم الطابعة على ورق ذو حجم و TRAY 1 SIZE=ANY، فستقوم الطابعة بالطباعة على أي ورق تم تحميله في الدرج. وعند الطباعة على ورق ذو حجم مخصص من الأدراج 2 و 3 و 4 و 5، اضبط المفتاح الموجود بالدرج إلى الوضع "مخصص"، ومن لوحة التحكم، قم بتعيين حجم الورق إلى CUSTOM أو ANY CUSTOM.

وتتيح لك بعض البرامج التطبيقية وبرامج تشغيل الطابعة إمكانية تحديد أبعاد الورق المخصص. تأكد من تعيين حجم الورق الصحيح في مربعي الحوار إعداد الصفحة وطباعة. وإذا لم يكن برنامجك يسمح بذلك، حدد أبعاد الورق ذات الحجم المخصص في قائمة معالجة الورق بلوحة تحكم الطابعة. انظر قائمة معالجة الورق لمزيد من المعلومات.

تدعم وحدة تغذية الطابعة ورق حتى عرض 312 مم، ولكن يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة إلى 304 مم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة. في حالة ما إذا تطلب البرنامج التطبيقي الخاص بك حساب الهوامش للورق ذو الحجم المخصص، انظر التعليمات المباشرة الخاصة بهذا التطبيق.

ARWW مواقف الطباعة الخاصة ٩٧

إيقاف طلب طباعة

يمكنك إيقاف طلب طباعة سواء من خلال لوحة تحكم الطابعة أو البرنامج التطبيقي. ولإيقاف طلب طباعة من أحد أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة اتصال، انظر التعليمات المباشرة لبرنامج شبكة الاتصال هذا.

قد يستغرق الأمر بعض الوقت لمسح كل المراد طباعته عقب قيامك بإلغاء مهمة طباعة.

ملاحظة

لإيقاف مهمة الطباعة الحالية من خلال لوحة تحكم الطابعة

- اضغط على إيقاف الموجود بلوحة تحكم الطابعة لإيقاف المهمة الجاري طباعتها مؤقتاً. توفر قائمة لوحة التحكم الخيار لاستئناف الطباعة أو إلغاء المهمة الحالية.

لإيقاف عمل الطباعة الحالى من خلال البرنامج التطبيقي

قد يظهر مربع حوار لفترة قصيرة على شاشة المستخدم، يمنحك الخيار لإلغاء مهمة الطباعة.

في حالة إرسال العديد من طلبات الطباعة إلى الطابعة من خلال البرنامج التطبيقي، قد تنتظر هذه الطلبات في قائمة انتظار الطباعة (على سبيل المثال في "إدارة طباعة Windows"). راجع الوثائق الخاصة بالبرنامج للحصول على إرشادات حول كيفية إلغاء أحد طلبات الطباعة من الكمبيوتر.

في حالة وجود مهمة طباعة في قائمة انتظار الطباعة (ذاكرة الكمبيوتر) أو في منظم مهام الطباعة (Windows 98 أو 2000 أو XP أو ME)، قم بحذف هذه المهمة من هذا المكان.

بالنسبة لـ Windows 98 أو XP أو XP أو ME، انقر فوق ابدأ ثم فوق إعدادات ثم فوق طابعات. انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز طابعة Windows 98 لفتح منظم مهام الطباعة. حدد مهمة الطباعة التي تريد إلغاء طباعتها ثم اضغط على مفتاح حذف.

ميزات تخزين مهام الطباعة

تتيح لك الطابعةHP Color LaserJet 5550 series إمكانية تخزين أحد المهام في ذاكرة الطابعة كي يتم طباعتها في وقت لاحق. تستخدم ميزات تخزين المهام الذاكرة من محرك الأقراص وذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يتم توضيح ميزات تخزين المهام هذه أدناه.

لدعم ميزات تخزين المهام للمهام المعقدة، أو إذا كنت تقوم أحياناً بطباعة رسومات معقدة أو مستندات (PS) print PostScript (PS) أو باستخدام العديد من الخطوط التي تم تحميلها، فقوصي شركة HP بتثبيت ذاكرة إضافية. تمنحك أيضاً الذاكرة التي تم إضافتها المزيد من المرونة في دعم ميزات تخزين المهام، مثل النسخ السريع.

لاستخدام الميزتين "مهمة خاصة" و"اختبار الطباعة وإمهالها"، يجب أن يكون لديك ذاكرة بسعة 192 ميغابايت. 160 ميغابايت سعة DDR بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. لاستخدام ميزات النسخ السريع والمهام المخزنة يجب أن تقوم بتثبيت محرك أقراص اختياري في الطابعة (الطابعات من الطراز, 5550n, 5550dn وتكوين برامج التشغيل بشكل صحيح.

تأكد من تفرد تعريف أعمال الطباعة في برنامج تشغيل الطابعة قبل الشروع في الطباعة. فقد يؤدي استخدام الأسماء الافتراضية إلى تجاوز مهام الطباعة السابقة التي تحظى بنفس الاسم الافتراضي أو قد يتسبب في حذفها. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع <u>الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة</u>. ملاحظة

٩٨ الفصل ٤ مهام الطباعة

تخزين مهمة طباعة

يمكنك تحميل مهمة طباعة على الطابعة بدون طباعتها. ويمكنك طباعة المهمة بعد ذلك وقتما شئت من خلال لوحة تحكم الطابعة. على سبيل المثال، قد ترغب في تحميل استمارة شئون العاملين أو التقويم أو بيان الوقت أو نموذج الحسابات مما يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إليها وطباعتها.

ولتخزين مهمة طباعة بصورة دائمة، حدد الخيار مهمة طباعة مخزنة في برنامج التشغيل عند طباعتك للمهمة.

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
 - ٢. يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد RETRIEVE JOB.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد USER NAME.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
 - يتم تمييز PRINT.
 - ٨. اضغط على ✔ لتحديد PRINT.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية *.
 - ١١. كرر الخطوتان 9 و10 مع بقية أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
 - ١٢. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
 - ١٣. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ التي تحتاجها.
 - ١٤. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

نسخ مهمة بسرعة

تقوم ميزة النسخ السريع بتخزين نسخة من مهمة مطبوعة على محرك الأقراص، وتسمح لك بطباعة نسخ إضافية من مهمة الطباعة باستخدام لوحة التحكم. يتم تعيين عدد مهام طباعة النسخ السريع التي يمكن تخزينها في الطابعة من لوحة تحكم الطابعة.

ويمكن تشغيل أو إيقاف تشغيل هذه الميزة من برنامج تشغيل الطابعة.

- ١. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
 - ٢. يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٣. اضغط على لا لتحديد RETRIEVE JOB.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
 - ه. اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
 - اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
 - يتم تمييز PRINT.
 - اضغط على لتحديد PRINT.
 - ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
 - ١٠. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

ARWW ميز ات تخزين مهام الطباعة

تدقيق وحجز مهمة

توفر ميزة التدقيق والحجز طريقة سريعة وسهلة لطباعة وتدقيق نسخة من المهمة ثم طباعة نسخ إضافية منه. يقوم هذا الخيار بتخزين مهمة الطباعة على محرك الأقراص الخاص بالطابعة أو على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة، ويطبع النسخة الأولى فقط من المهمة، مما يسمح لك بمراجعة النسخة الأولى. في حالة طباعة المستند بشكل صحيح، يمكنك طباعة باقي نسخ مهمة الطباعة من لوحة تحكم الطابعة. يتم تعيين عدد مهام الطباعة الخاصة باختبار الطباعة وإمهالها التي يمكن تخزينها في الطابعة من لوحة تحكم الطابعة.

ولتخزين مهمة بصورة دائمة ومنع الطابعة من حذفها، حدد خيار مهمة مخزنةفي برنامج التشغيل.

طباعة المهام المخزنة

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
 - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على ✔ لتحديد RETRIEVE JOB.
 - ٣. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
 - ٤. اضغط على ✔ لتحديد USER NAME.
 - ٥. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
 - ٦. اضغط على ✔ لتحديد JOB NAME.
 - يتم تمييز PRINT.
 - ٧. اضغط على ✔ لتحديد PRINT.
 - ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
 - ٩. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

حذف مهام مخزنة

عند قيامك بإرسال عمل مخزن، تحذف الطابعة أي أعمال سابقة لها نفس اسم المستخدم والمهمة. وفي حالة عدم وجود مهمة طباعة مخزنة بالفعل تحت نفس اسم المستخدم واسم المهمة وتحتاج الطابعة إلى توفير مساحة إضافية، فقد تحذف الطابعة المهام المخزنة الأخرى بدءًا من أقدمها. ويتمثل العدد الافتراضي لمهام الطباعة التي يمكن تخزينها في 32 مهمة. ويمكنك تغيير عدد المهام التي يمكن تخزينها من لوحة التحكم. ولمزيد من المعلومات فيما يتعلق بتعيين حد تخزين المهام، انظر قائمة إعداد النظام.

وفي حالة إيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كل المهام المخزنة. ويمكن أيضاً حذف مهمة من لوحة التحكم أو من ملقم ويب المضمن أو من HP Web Jetadmin. ولحذف مهمة من لوحة التحكم، استخدم الطريقة التالية:

- اضغط على قائمة لدخول MENUS.
 - ٢. يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٣. اضغط على ب لتحديد RETRIEVE JOB.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
 - ٥. اضغط على √ لتحديد USER NAME.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
 - اضغط على التحديد JOB NAME.
 - ٨. اضغط على ▼ لتمييز DELETE.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد DELETE.
 - ١٠. اضغط على ٧ لحذف المهمة.

١٠٠ الفصل ٤ مهام الطباعة

مهام الطباعة الخاصة

يسمح لك هذا الخيار بإرسال مهمة الطباعة بشكل مباشر إلى ذاكرة الطابعة. يؤدي تحديد مهمة خاصة إلى تنشيط الحقل PIN. يمكن طباعة مهمة الطباعة فقط بعد كتابة PIN في لوحة تحكم الطابعة. بعد طباعة المهمة، تقوم الطابعة بإزالة المهمة من ذاكرة الطابعة. تكون هذه الميزة مفيدة عند قيامك بطباعة مستندات هامة أو سرية لا ترغب في تركها في حاوية الإخراج بعد الطباعة. تقوم المهمة الخاصة بطباعة مهمة موجودة على محرك الأقراص أو في ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة. بعد انتقال المهمة إلى الطباعة، يتم حذف المهمة الخاصة فوراً من الطابعة. في حالة الاحتياج إلى المزيد من النسخ، يجب أن تقوم بإعادة طباعة المهمة من البرنامج. إذا قمت بإرسال مهمة خاصة ثانية إلى الطابعة بنفس اسم المستخدم واسم المهمة مثل مهمة خاصة موجودة (ولم تقم بإرسال المهمة الأصلبة للطباعة)، ستحل هذه المهمة محل المهمة الموجودة، بصرف النظر عن PIN. يتم حذف المهام الخاصة في حالة فصل الطاقة عن الطابعة.

ملاحظة

ويشير رمز القفل المجاور لاسم المهمة إلى أن هذه المهمة خاصة.

ويمكنك تعريف أحد مهام الطباعة بأنها مهمة خاصة من برنامج تشغيل الطابعة. حدد خيار مهمة خاصة وأدخل رقم تعريف شخصي من 4 أرقام. ولتجنب الكتابة فوق مهام الطباعة التي تحمل نفس الاسم، حدد أيضًا اسم المستخدم واسم المهمة.

طباعة مهمة خاصة

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
 - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على لا لتحديد RETRIEVE JOB.
 - ٣. اضغط على ▼ لتمييز USER NAME.
 - ٤. اضغط على ٧ لتحديد USER NAME.
 - o. اضغط على ▼ لتمييز JOB NAME.
 - ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.
 - يتم تمييز PRINT.
 - ٧. اضغط على ٧ لتحديد PRINT.
- ٨. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية *.
 - ١٠. كرر الخطوتان 8 و9 مع بقية أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
 - ١١. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
 - ١٢. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد عدد النسخ.
 - ١٣. اضغط على ٧ لطباعة المهمة.

حذف مهمة طباعة خاصة

ويمكن حذف مهمة خاصة من لوحة تحكم الطابعة. يمكنك حذف مهمة بدون طباعتها، أو سيتم حذفها تلقائياً بعد طباعتها.

- 1. اضغط على قائمة لدخول MENUS.
 - يتم تمييز RETRIEVE JOB.
- ٢. اضغط على لا لتحديد RETRIEVE JOB.
 - ٣. اضغط على ▼ لتمبيز USER NAME.
 - ٤. اضغط على ✔ لتحديد USER NAME.
 - ٥. اضغط على ▼ لتمبيز JOB NAME.
 - ٦. اضغط على ٧ لتحديد JOB NAME.

- ٧. اضغط على ▼ لتمييز DELETE.
- ٨. اضغط على ✔ لتحديد DELETE.
- ٩. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الرقم الأول من أرقام رقم المعرف الشخصى.
- ١٠. اضغط على ٧ لتحديد الرقم. ويتغير الرقم ليتخذ شكل العلامات النجمية *.
 - ١١. كرر الخطوتان 9 و10 مع بقية أرقام رقم المعرف الشخصى الثلاثة.
 - ١٢. اضغط على ٧ عند الانتهاء من إدخال رقم المعرف الشخصى.
 - ١٣. اضغط على ٧ لحذف المهمة.

وضع طباعة الأصول المتعددة

عند تمكين "وضع طباعة الأصول المتعددة" في برنامج التشغيل، تقوم الطابعة بإنتاج العديد من النسخ المرتبة من مهمة طباعة واحدة. يُزيد وضع "طباعة الأصول المتعدد" من أداء الطابعة ويقلل من استخدام شبكة الاتصال عن طريق إرسال المهمة مرة واحدة إلى الطابعة، ثم تخزينها على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) الخاصة بالطابعة. ويتم طباعة باقي النسخ بأكبر سرعة لدى الطابعة. يمكن إنشاء كافة المستندات والتحكم فيها وإدارتها وإنهائها من على سطح المكتب، مما يقلل من الخطوات الإضافية الاستخدام آلة النسخ.

تدعم الطابعات HP Color LaserJet 5550 series ميزة طباعة الأصول المتعددة، بشرط احتوائها على ذاكرة إجمالية كافية (إجمالي سعة ذاكرة يبلغ 192 ميغابايت على الأقل: 160 ميغابايت DDR بالإضافة إلى 32 ميغابايت سعة لوحة المنسق)، ويتم تمكين ميزة طباعة الأصول المتعددة افتراضياً إذا ما كان الإعداد **وضع طباعة أصول متعددة ممكن** في علامة التبويب إ**عدادات الجهاز**.

١٠٢ الفصل ٤ مهام الطباعة

إدارة الذاكرة

تدعم هذه الطابعة ذاكرة تصل سعتها حتى 544 ميغابايت سعة الذاكرة ميغابايت سعة الذاكرة الموجودة على لوحة المنسق. ويمكنك إضافة ذاكرة إضافية عن طريق تثبيت ذاكرة معدل البيانات المزدوجة (DDR). وللسماح بزيادة سعة الذاكرة، تحتوي الطابعة على فتحتين لـ DDR والتي يمكن لكل منهما قبول 128 أو 256 ميغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام). وللحصول على المعلومات المتعلقة بتركيب الذاكرة، انظر العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة. مواصفات الذاكرة وتستخدم طابعات HP Color LaserJet 5550 series وحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التقصيلي الصغير (SODIMM) ذو 200 سن التي تدعم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذات السعة 128 أو 256 ميغابايت. الوصول العشوائي الخاصة بالطابعة. والمستخدم الطابعة بدعمها لتقنية تحسين الذاكرة (MEt) التي تقوم تلقائيًا بضغط بيانات الصفحة من أجل الاستخدام الفعال لذاكرة تستخدم الطابعة MDR SODIMM بينما لا تدعم الطابعة استخدام وحدات MMI ذات مخرجات البيانات الموسعة (EDO). في حالة حدوث مشكلات بالذاكرة أثناء طباعة الرسومات المعقدة، يمكنك إتاحة المزيد من الذاكرة عن طريق إزالة الخطوط التي تم ملاحظة تنزيلها وورق الأنماط ووحدات الماكرو من ذاكرة الطابعة. ويفيد خفض مدى تعقيد عمل الطباعة من التطبيق في تجنب مشكلات الذاكرة.

ARWW إدارة الذاكرة

١٠٤ الفصل ٤ مهام الطباعة

إدارة الطابعة

يعرض هذا الفصل كيفية إدارة الطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- صفحات معلومات الطابعة
- استخدام ملقم الويب المضمن
 - استخدام مربع أدوات HP

1.0 ARWW

صفحات معلومات الطابعة

من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك طباعة صفحات تزودك بكل ما ترغبه من تفاصيل تتعلق بالطابعة وإعدادات التكوين الحالية الخاصة بها. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

- مخطط القوائم
- صفحة تكوين
- صفحة حالة الموار د
 - صفحة الاستخدام
- صفحة العرض التوضيحي
- طباعة عينات RGB و CMYK
- دليل الملف (متاح فقط بالنسبة للطابعات ذات محرك الأقراص الثابتة)
 - قائمة خطوط PCL أو PS
 - سحل الأحداث

مخطط القوائم

لإلقاء نظرة على الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتاحة في لوحة التحكم، اطبع صفحة مخطط قوائم لوحة التحكم.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- في حالة عدم تمييز PRINT MENU MAP، اضغط على ▲ أو ▼ إلى أن يتم تمييز ها.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد PRINT MENU MAP.

تظهر الرسالة Printing... MENU MAP على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة مخطط القوائم. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة مخطط القوائم.

قد تر غب في حفظ صفحة مخطط القوائم بالقرب من الطابعة كمرجع لك. ويختلف محتوى مخطط القوائم تبعًا للخيارات التي تم تثبيتها حاليًا في الطابعة. (يمكن تعديل العديد من هذه القيم من برنامج تشغيل الطابعة أو من البرنامج التطبيقي.)

للحصول على قائمة كاملة بقوائم لوحة التحكم والقيم الممكنة، انظر تسلسل القوائم.

صفحة التكوين

استخدم صفحة التكوين لعرض إعدادات الطباعة الحالية لمساعدتك في استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها أو للتحقق من صحة تركيب الملحقات الاختيارية مثل وحدات ذاكرة DIMM وأدراج الورق ولغات الطابعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CONFIGURATION.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT CONFIGURATION.

تظهر الرسالة PRINTING STOPPED على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة التكوين. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة التكوين.

1.7 الفصل ٥ إدارة الطابعة

صفحة حالة الموارد

توضح صفحة حالة الموارد بالرسم المدة المتبقية لموارد الطابعة التالية:

- خراطيش الطباعة (كل الألوان)
 - وحدة النقل
 - وحدة المصهر

لطباعة صفحة حالة الموارد:

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ◄ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمبيز PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.

تظهر الرسالة Printing... SUPPLIES STATUS على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة حالة الموارد. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة حالة الموارد.

في حالة عدم استخدامك لموارد ليست من إنتاج HP، لن تظهر صفحة حالة الموارد الفترة العمرية المتبقية لهذه الموارد. ولمزيد من المعلومات، انظر خراطيش طباعة ليست من نوعية HP.

صفحة الاستخدام

تدرج صفحة الاستخدام عددًا للصفحات لكل حجم من أحجام الورق تم الطباعة عليه في الطابعة. ويشتمل عدد الصفحات على عدد الصفحات التي تم طباعتها على جهة واحدة وعدد الصفحات التي تم طباعتها على الجهتين (المزدوجة) وإجمالي الصفحات المطبوعة بالطريقتين لكل حجم من أحجام الورق. بل وتدرج أيضًا متوسط نسبة تغطية الصفحات بالنسبة لكل لون.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT USAGE PAGE.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT USAGE PAGE.

تظهر الرسالة Printing... USAGE PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة الاستخدام. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة الاستخدام.

صفحة العرض التوضيحي

تمثل صفحة العرض التوضيحي صورة فوتوغرافية ملونة توضح جودة الطباعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT DEMO.
- ه. اضغط على لا لتحديد PRINT DEMO.

ARWW صفحات معلو مات الطابعة

ملاحظة

تظهر الرسالة Printing... DEMO PAGE على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

طباعة عينات CMYK

استخدم صفحة PRINT CMYK SAMPLES لطباعة عينات ألوان CMYK لمطابقة قيم الألوان الموجودة بالتطبيق الخاص بك.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT CMYK SAMPLES.
- ٥. اضغط على ٧ لتحديد PRINT CMYK SAMPLES.

تظهر الرسالة Printing... CMYK Samples على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

طباعة عينات RGB

استخدم صفحة PRINT RGB SAMPLES لطباعة عينات ألوان RGB لمطابقة قيم الألوان الموجودة بالتطبيق الخاص بك.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT RGB SAMPLES.
- ٥. اضغط على ✓ لتحديد PRINT RGB SAMPLES.

تظهر الرسالة Printing... RGB Samples على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة العرض التوضيحي.

دلبل الملفات

تحتوي صفحة دليل الملفات على المعلومات المتعلقة بكل وحدات التخزين العام التي تم تركيبها. ولا يظهر هذا الخيار في حالة عدم تركيب أي من وحدات التخزين العام.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT FILE DIRECTORY.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT FILE DIRECTORY

تظهر الرسالة Printing... FILE DIRECTORY على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة دليل الملف. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة دليل الملفات.

قائمة خطوط PCL أو PS

استخدم قوائم الخطوط لرؤية الخطوط التي تم تثبيتها حاليًا في الطابعة. (وتوضح قوائم الخطوط أيضًا الخطوط المخزنة على ملحق القرص الثابت الاختياري أو وحدة ذاكرة DIMM السريعة.)

1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.

1.٨ الفصل ٥ إدارة الطابعة

- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- اضغط على ▼ لتمبيز PRINT PCL FONT LIST أو PRINT PS FONT LIST.
- ٥. اضغط على لا لتحديد PRINT PCL FONT LIST أو PRINT PS FONT LIST.

تظهر الرسالة Printing... FONT LIST على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة قائمة الخطوط. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة قائمة الخطوط.

سجل الحدث

تدرج صفحة سجل الأحداث أحداث الطابعة بما في ذلك انحشار الورق بالطابعة وأخطاء الخدمة وحالات الطابعة الأخرى.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT EVENT LOG.
- ٥. اضغط على ٧ لتحديد PRINT EVENT LOG.

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

ARWW صفحات معلو مات الطابعة

استخدام ملقم الويب المضمن

للحظة

عند اتصال الطابعة بالكمبيوتر مباشرةً، يتم دعم ملقم الويب المضمن بالنسبة لنظام التشغيل Windows 98 وما يليه. ولاستخدام ملقم الويب المضمن مع الطابعات المتصلة بأجهزة الكمبيوتر مباشرةً، يجب عليك اختيار خيار التثبيت حسب الطلب عند قيامك بتثبيت برنامج Printer Status and Alerts. ويتم تثبيت الملقم الوكيل كجزء من برنامج Printer Status and Alerts.

عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال، يتاح ملقم الويب المضمن تلقائيًا. ويمكنك الوصول إلى ملقم الويب المضمن من نظام التشغيل Windows 95 وما يليه.

ويسمح لك ملقم الويب المضمن بعرض حالة شبكة الاتصال والطابعة وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر الخاص بك بدلاً من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. فيما يلي أمثلة عما يمكنك القيام به باستخدام ملقم الويب المضمن:

- عرض معلومات حالة التحكم بالطابعة
- تعيين نوع الورق المحمل في كل درج
- تحديد معرفة القدر المتبقى من كل الموارد وطلب موارد جديدة
 - عرض إعدادات تكوين الدرج وتغييرها
 - عرض تكوين قائمة لوحة تحكم الطابعة وتغييرها
 - عرض الصفحات الداخلية وطباعتها
 - استقبال رسائل إعلامية بأحداث الطابعة والموارد
 - عرض تكوين شبكة الاتصال وتغييره

لاستخدام ملقم الويب المضمن، يجب أن يكون متوافر لديك Microsoft Internet Explorer 4 وما يليه أو Microsoft الويب المضمن عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. ولا Navigator 4 وما يليه. ويعمل ملقم الويب المضمن عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول IPX. وليس لزامًا عليك توافر إمكانية الوصول إلى الإنترنت كي تستطيع فتح ملقم الويب المضمن واستخدامه. للحصول على مزيد من المعلومات حول ملقم الويب المضمن الخاص بـ HP - ويمكنك العثور على هذا الحليل مستخدم ملقم ويب المضمن لـ HP - ويمكنك العثور على هذا الدليل على القرص المضغوط المرفق بهذه الطابعة.

للوصول إلى ملقم الويب المضمن باستخدام اتصال شبكي

في مستعرض الويب المدعم بالكمبيوتر الخاص بك، اكتب عنوان IP للطابعة. (لإيجاد عنوان IP، اطبع صفحة تكوين. ولمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة التكوين، انظر صفحات معلومات الطابعة.)

بمجرد القيام بفتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

ا. ويشتمل ملقم الويب المضمن على ثلاث علامات تبويب تحوي الإعدادات والمعلومات الخاصة بالطابعة: علامة التبويب التويب Network وعلامة التبويب Settings وعلامة التبويب التي ترغب في عرضها.

٢. انظر الأجزاء القادمة لمزيد من المعلومات الخاصة بكل علامة تبويب.

علامة التبويب معلومات

تتكون مجموعة صفحات المعلومات من الصفحات التالية.

- Device Status. تعرض هذه الصفحة حالة الطابعة وتوضح القدر المتبقي من مستلزمات طابعة HP، حيث يتم تمثيل نفاد مستلزمات الطابعة من خلال النسبة %0. بل وتوضح الصفحة أيضًا نوع وحجم ورق الطباعة الذي تم تعيينه لكل درج. ولتغيير الإعدادات الافتراضية، انقر فوق تغيير الإعدادات.
 - Configuration page. توضح هذه الصفحة المعلومات الموجودة في صفحة التكوين الخاصة بالطابعة.

110 الفصل ٥ إدارة الطابعة

- Supplies Status. تعرض هذه الصفحة القدر المتبقي من مستلزمات طابعة HP حيث يتم تمثيل نفاد مستلزمات الطابعة من خلال النسبة %0. وتوفر هذه الصفحة أرقام الأجزاء الخاصة بالموارد. لطلب الموارد الجديدة، انقر فوق Order من خلال النسبة \$0. منطقة ارتباطات أخرى الموجودة في الجانب الأيسر من الإطار. ولزيارة أي موقع على شبكة الويب، يجب أن يتوافر لديك إمكانية للوصول إلى الإنترنت.
 - Event log. توضح هذه الصفحة قائمة بكل أحداث الطابعة وأخطائها.
- Usage page. توضح هذه الصفحة ملخصًا لعدد الصفحات التي قامت الطابعة بطباعتها تم تجميعها حسب الحجم والنوع.
- Device Information. توضح هذه الصفحة أيضًا اسم شبكة اتصال الطابعة وعنوانها والمعلومات الخاصة بطراز ها. ولتغيير هذه الإدخالات، انقر فوق معلومات الجهاز الموجودة في علامة التبويب إعدادات.
 - . Control Panel تعرض رسائل من لوحة تحكم الطابعة، على سبيل المثال Ready أو POWERSAVE.

علامة التبويب إعدادات

تسمح لك علامة التبويب هذه بتكوين الطابعة من الكمبيوتر. ويمكن حماية علامة التبويب **Settings** من خلال وضع كلمة مرور. في حالة اتصال الطابعة بشبكة الاتصال، احرص دائمًا على استشارة مسئول الطابعة قبل تغيير الإعدادات المندرجة تحت علامة التبويب هذه.

وتحتوي علامة التبويب إعدادات على الصفحات التالية.

- Configure Device. قم بتكوين كل إعدادات الطابعة من خلال هذه الصفحة. وتحتوي هذه الصفحة على القوائم التقليدية الموجودة بالطابعات التي تستخدم شاشة لوحة التحكم. وتشتمل هذه القوائم على Information و Paper Handling.
 و Configure Device بالإضافة إلى Diagnostics.
 - Alerts. شبكة الاتصال فقط. قم بإعدادها لاستقبال تنبيهات البريد الإلكتروني لأحداث الطابعة والموارد العديدة.
- E-mail. شبكة الاتصال فقط. تستخدم مع صفحة Alerts لإعداد رسائل البريد الإلكتروني الصادرة والواردة، بالإضافة إلى تعيين تنبيهات البريد الإلكتروني.
 - Security قم بتعيين كلمة مرور يجب إدخالها للحصول على إمكانية للوصول إلى علامة التبويب Settings وعلامة التبويب Networking.

 التبويب Networking.
 قم بتمكين وتعطيل مزايا معينة من مزايا SEWS.
- Other Links. قم بإضافة أو تخصيص ارتباط لموقع ويب آخر. يتم عرض هذا الارتباط في منطقة ارتباطات أخرى بكل صفحات ملقم الويب المضمن. ودائمًا ما تظهر هذه الارتباطات الدائمة في منطقة ارتباطات أخرى: HP Instant

 ™Support™، وشراء مستلزمات الطابعة، ودعم المنتج.
 - Device Information. قم بتسمية الطابعة وتعيين رقمًا لها. أدخل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الأساسية التي سوف تتلقى المعلومات المتعلقة بالطابعة.
 - Language. حدد اللغة التي ترغب في أن يتم عرض معلومات ملقم الويب المضمن وفقًا لها.
 - Time Services. تتيح إمكانية إجراء تزامن زمني مع ملقم وقت شبكة الاتصال.

علامة التبويب شبكات

تتيح علامة التبويب هذه لمسئول شبكة الاتصال إمكانية التحكم في إعدادات الطابعة المتعلقة بشبكة الاتصال عند اتصالها بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. ولن تظهر علامة التبويب هذه في حالة اتصال الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو اتصالها بشبكة اتصال تستخدم أي شيء غير بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect.

ARWW استخدام ملقم الو يب المضمن

ارتباطات أخرى

يحتوي هذا الجزء على ارتباطات بإمكانها توصيلك بالإنترنت. ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالإنترنت عند فتحك لملقم الويب المضمن أولاً، يجب عليك إجراء الاتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع الويب هذه. وقد يتطلب الاتصال قيامك بإغلاق ملقم الويب المضمن وإعادة فتحه.

- HP Instant Support. تصلك هذه الخدمة بموقع ويب الخاص بشركة HP لمساعدتك على إيجاد الحلول. حيث تعمل هذه الخدمة على تحليل سجل الأخطاء الخاص بالطابعة ومعلومات تكوينها لتوفير معلومات الدعم والمعلومات التشخيصية الخاصة بالطابعة.
- Order Supplies. انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع ويب الخاص بشركة HP واطلب مستلزمات طابعة HP الأصلية، مثل خراطيش الطباعة والورق.
- Product Support. تصلك بموقع الدعم الخاص بسلسلة طابعة 5550 HP Color LaserJet بمكنك البحث عن التعليمات المتعلقة ببعض الموضوعات العامة.

111 الفصل ٥ إدارة الطابعة

استخدام مربع أدوات НР

يعتبر مربع أدوات HP أحد تطبيقات ويب التي يمكنك استخدامها للمهام التالية:

- وحص حالة الطابعة.
- تكوين إعدادات الطابعة (إعدادات صفحة ويب الخاصة بالوصول إلى الجهاز).
 - قم بعرض المعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
 - عرض المراجع الفورية.
 - طباعة صفحات معلومات الطابعة الداخلية.
 - تلقى رسائل الحالة المنبثقة.

يمكنك عرض مربع أدوات HP عند توصيل الطابعة بجهاز الكمبيوتر بشكل مباشر. في حالة توصيل الطابعة بشبكة اتصال، استخدم برنامج التثبيت المخصص. يتم تثبيت برنامج مربع أدوات HP تلقائياً كجزء من عملية التثبيت النموذجية للبرنامج.

ملاحظة

لا يتعين وجود اتصال بإنترنت حتى يتسنى لك الوصول إلى مربع أدوات HP وفتحه واستخدامه. وعلى الرغم من ذلك، إذا نقرت فوق إحدى الروابط في منطقة روابط أخرى،ففي هذه الحالة يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت كي تتمكن من الذهاب إلى الموقع المرتبط بهذه الرابطة. انظر ارتباطات أخرى لمزيد من المعلومات.

أنظمة التشغيل المدعمة

تدعم نظم التشغيل التالية مربع أدوات HP:

- Windows 98 و Server 2003، و 600 و Server 2003، و XP
 - نظام التشغيل Macintosh الإصدار 10.2 أو الأحدث.

المستعرضات المدعمة

لكى تتمكن من استخدام مربع أدوات HP، يجب أن يكون لديك أحد المستعرضات التالية:

- الإصدار 5.5 أو الأحدث من Microsoft Internet Explorer (الإصدار 5.2 من Internet Explorer أو الأحدث لـ (Macintosh
 - الإصدار 7.0 أو الأحدث من Netscape Navigator (الإصدار 7.0 من Netscape Navigator أو الأحدث ك (Macintosh
 - الإصدار 6.05 و 7.0 من برنامج ™ Opera Software ASA Opera من برنامج
 - الإصدار 1.0 من برنامج Safari لـ Macintosh

يمكن طباعة كافة الصفحات من المستعرض.

يتم فتح مربع أدوات HP في مستعرض ويب.

لعرض مربع أدوات HP

في القائمة ابدأ، حدد برامج ثم HP Color LaserJet 5550، ثم حدد مربع أدوات HP LaserJet toolbox.

ملاحظة

يمكنك أيضاً عرض مربع أدوات HP بواسطة النقر فوق رمز علبة النظام أو الرمز الموجود على سطح المكتب.

ālia Na

بمجرد القيام بفتح URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع في المستقبل.

ARWW استخدام مربع أدوات HP

أقسام مربع أدوات HP

يحتوي برنامج مربع أدوات HP على الأقسام التالية:

- علامة تبويب الحالة
- علامة تبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها
 - علامة التبويب تنبيهات
 - علامة تبويب المراجع
 - زر إعدادات الجهاز

ارتباطات أخرى

تحتوي كل صفحة في مربع أدوات HP على ارتباطات بمواقع HP على ويب للحصول على المعلومات التالية:

- Product registration
 - Product support
 - Ordering Supplies
- HP Instant Support™

ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت كي تستخدم أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بإنترنت عند قيامك بفتح مربع أدوات HP، أولاً، يجب عليك إجراء اتصال قبل أن تتمكن من زيارة مواقع ويب هذه.

علامة تبويب الحالة

تشتمل علامة التبويب الحالة على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Device Status. قم بعرض معلومات عن حالة الطابعة. توضح هذه الصفحة أحوال الطابعة مثل وجود انحشار للورق أو أدراج فارغة. استخدم أزرار لوحة التحكم الظاهرية الموجودة على هذه الصفحة لتغيير إعدادات الطابعة. بعد تصحيح مشكلات الطابعة، انقر فوق زر تجديد لتحديث حالة الجهاز.
- Supplies Status. قم بعرض حالة الموارد التفصيلية مثل نسبة حبر الطباعة المتبقي في خراطيش الطباعة وعدد الصفحات التي تمت طباعتها باستخدام الخراطيش الحالية. كما تضم هذه الصفحة ارتباطات تختص بطلب الموارد والبحث عن معلومات إعادة التدوير.
- صفحات معلومات الطباعة. قم بطباعة صفحة التكوين وصفحات المعلومات الأخرى المختلفة المتاحة عن الطابعة مثل صفحة
 حالة الموارد وصفحة عرض توضيحي و مخطط القائمة.

علامة تبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها

توفر علامة التبويب استكشاف الأخطاء وإصلاحها ارتباطات إلى العديد من مصادر المعلومات حول استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها، مثل كيفية تخليص الورق المحشور وكيفية علاج مشاكل جودة الطباعة، وكيفية علاج المشاكل الداخلية الأخرى للطابعة وكيفية طباعة بعض صفحات الطابعة.

علامة التبويب تنبيهات

تتبح علامة التبويب تنبيهات تكوين الطابعة بحيث تقوم تلقائيًا بإعلامك بتنبيهات الطابعة. تشتمل علامة التبويب تنبيهات على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- و اعداد تنبيهات الحالة
- الإعدادات الإدارية

111 الفصل ٥ إدارة الطابعة

صفحة تنبيهات حالة الإعداد

من خلال صفحة تنبيهات حالة الإعداد، يمكنك الاختيار ما بين تشغيل أو إيقاف صدور التنبيهات، وتحديد متى تقوم الطابعة بإصدار تنبيه معين إلى جانب الاختيار من بين نوعين مختلفين من التنبيهات:

- و سالة منبثقة
- و مز شريط المهام

انقر فوق تطبيق لتنشيط هذه الإعدادات.

صفحة الاعدادات الادارية

من خلال صفحة إعدادات إدارية، يمكنك تحديد معدل تكرار عدد المرات التي يتعين على برنامج مربع أدوات HP القيام بها للتحقق من وجود تنبيهات خاصة بالطابعة. وتتوافر ثلاثة إعدادات:

- قليلاً: كل 15000 ميلي ثانية
- الله عادي: كل 8000 ميلي ثانية
- كثيراً: كل 4000 ميلى ثانية

إذا أردت خفض مرور ١/٥ الخاص بشبكة الاتصال، فقم بخفض عدد مرات قيام الطابعة بفحص التنبيهات.

علامة تبويب المراجع

تضم علامة التبويب المراجع الوثائقية ارتباطات المصادر المعلومات التالية:

- دليل المستخدم. يحتوي على معلومات حول كيفية استخدام الطابعة والضمان والمواصفات الفنية وخدمة دعم المنتج وهي التي تقرأها حالياً. يتوفر دليل المستخدم بكل من تنسيقي HTML و PDF.
 - ملاحظات التثبيت. يتضمن معلومات التثبيت الخاصة بالطابعة.

زر إعدادات الجهاز

يؤدي النقر فوق الزر إ**عدادات جهاز** إلى توصيلك بملقم ويب المضمن الخاص بالطابعة. انظر <u>استخدام ملقم الويب المضمن</u> لمزيد من المعلومات.

ارتباطات مربع أدوات HP.

توفر ارتباطات مربع أدوات HP الواقعة في الجهة اليمني من الشاشة ارتباطات إلى كلٍ من الخيارات التالية:

- تحديد جهاز. يحدد من كافة الأجهزة التي تدعم تشغيل مربع أدوات HP.
- عرض التنبيهات الحالية. يعرض التنبيهات الحالية لكافة الطابعات التي تم إعدادها. (يجب أن تكون في حالة طباعة فعلية في الوقت الحالي حتى تتمكن من عرض التنبيهات الحالية.
 - صفحة بتنسيق نص فقط. يعرض مربع أدوات HP على هيئة خريطة مرتبطة بصفحات تحتوى على نصوص فقط.

ARWW استخدام مربع أدوات HP

۱۱۲ الفصل ٥ إدارة الطابعة

الألوان



يشرح هذا الفصل قدرات الطابعة HP Color LaserJet 5550 في توفير جودة طباعة بالألوان عالية الكفاءة. كما يعرض طرق إنتاج أفضل نسخ ملونة ممكنة. ويتناول الموضوعات التالية:

- استخدام الألوان
- إدارة خيارات ألوان الطابعة
 - مطابقة الألوان

11Y ARWW

استخدام الألوان

توفر طابعة HP Color LaserJet 5550 series ألوائا رائعة بمجرد أن تقوم بإعداد الطابعة. فالطابعة توفر خليطًا من مزايا الألوان التلقائية لإصدار نتائج ألوان ممتازة لمستخدم الأعمال المكتبية العامة، بالإضافة إلى الأدوات المعقدة الخاصة بالمستخدم المحترف المحترف المتمرس في استخدام الألوان.

توفر طابعة HP Color LaserJet 5550 series جداول ألوان تم تصميمها واختبارها بعناية بهدف توفير الشكل المتجانس والدقيق للألوان المطبوعة.

اختيار الورق

للحصول على أفضل جودة للألوان والصور، فمن المهم أن يتم اختيار نوع الورق المناسب من قائمة الطابعة أو من اللوحة الأمامية. انظر تحديد وسائط الطباعة.

HP ImageREt 3600

تعد تقنية الطباعة HP ImageREt 3600 print نظام من التقنيات الإبداعية التي تم تطوير ها بشكل خاص من قبل HP لإنتاج جودة طباعة عالية. تتميز مجموعات أنظمة HP ImageREt عن باقي الأنظمة في هذه الصناعة بإجراء تكامل للتقني التقني مع تحسين أمثلية كل عنصر من عناصر نظام الطباعة. تم تطوير العديد من فئات HP ImageREt لتتناسب مع الاحتياجات المتعددة للمستخدم

يتضمن البناء الأساسي للنظام التقنيات الأساسية لألوان الليزر، بما في ذلك تحسينات الصور والموارد الغالية والتصوير عالى الدقة. كما يرتفع مستوى ImageREt أو فئته، يتم تحسين هذه التقنيات الأساسية ليتم استخدام النظام بشكل أكثر تقدماً، ويتم دمج التقنيات الإضافية. يعد نظام HP ImageREt 3600 حلاً متكاملاً للطباعة تمتلكه HP حيث تم تطويره لطابعات HP Color عير المباشر. LaserJet 5550 series. تقدم HP الآن تحسينات عالية للصور الخاصة بالمستندات المكتبية العامة وبالتسويق غير المباشر. يعمل نظام HP Image REt 3600 بشكل جيد في الظروف البيئية المختلفة ومع العديد من الوسائط. يتم تحسين أمثلية وضع الصور الخاص بنظام الطباعة هذا للطباعة على ورق HP ليزر شديد اللمعان.

أفضل طباعة للصور

للحصول على أفضل جودة للصور من لطابعات HP Color LaserJet 5550 series استخدم ورق HP ليزر الشديد اللمعان في وضع التصوير الخاص. لتحديد وضع الصور، قم بتعيين نوع الوسائط إلى ورق **HP شديد اللمعان (صور)**. انظر الطباعة على وسائط خاصة لمزيد من المعلومات.

خيارات الألوان

تتيح خيارات الألوان إمكانية إنتاج مخرجات ملونة عالية الجودة تلقائيًا بالنسبة لمختلف أنواع المستندات.

وتستخدم خيارات الألوان طريقة تمييز الكائنات والتي تسمح باستخدام أفضل إعدادات الألوان واللون النصفي للكائنات المختلفة (نصوص ورسومات وصور)بالصفحة. حيث يحدد برنامج تشغيل الطابعة الكائنات التي يتم استخدامها في الصفحة ويستخدم إعدادات الألوان واللون النصفي التي توفر أفضل جودة طباعة بالنسبة لكل كائن. وينتج عن استخدام طريقة تمييز الكائنات مع الإعدادات الافتراضية المحسنة أفضل لون يمكن للطابعة استخدامه.

في بيئة Windows، يندرج خيارا الألوان تلقائي و يدوي تحت علامة النبويب ألوان ببرنامج تشغيل الطابعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

sRGB

تعد الألوان الأحمر والأخضر والأزرق القياسية (RGB) معيارًا لونيًا متعارف عليه في جميع أنحاء العالم تم تطويره في الأساس من قبل شركتي HP وMicrosoft كلغة ألوان عامة للشاشات وأجهزة الإدخال (الماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية) وأجهزة الإخراج (الطابعات والراسمات). وتمثل هذه الألوان القياسية نظام الألوان الافتراضي المستخدم بالنسبة لمنتجات HP وأنظمة تشغيل Microsoft وشبكة الويب العالمية ومعظم البرامج المكتبية المباعة في الوقت الحالي. بل وتعد ألوان RGB ممثلاً لشاشة الكمبيوتر الشخصي النموذجية القائمة على نظام التشغيل Windows في يومنا هذا، بالإضافة إلى أنها تمثل معيار درجة الوضوح بالنسبة لأجهزة التلفزيون عالية الجودة.

ملاحظة

هناك بعض العوامل، مثل نوع الشاشة المستخدمة وإضاءة الغرفة، بإمكانها التأثير على مظهر الألوان على الشاشة. ولمزيد من المعلومات، انظر مطابقة الألوان.

وتستخدم آخر إصدارات Adobe PhotoShop و ™CorelDRAW و Microsoft Office و العديد من التطبيقات الأخرى ألوان RRGB لنقل الألوان الأفتراضي في أنظمة ألوان RRGB لنقل الألوان الأفتراضي في أنظمة تشغيل Microsoft كونها نظام الألوان الأفتراضي في أنظمة تشغيل Microsoft، كوسيلة لتبادل معلومات الألوان بين التطبيقات والأجهزة باستخدام تعريقًا مشتركا يكفل للمستخدمين ملاحظة التحسن الكبير في عملية مطابقة الألوان. وتحسن ألوان RGB قدرتك على مطابقة الألوان بين الطابعة وشاشة الكمبيوتر الشخصي وأجهزة الإدخال الأخرى (الماسحات الضوئية والكاميرا الرقمية) تلقائيًا دون الحاجة إلى أن تصبح خبيرًا في استخدام الألوان.

الطباعة بأربعة ألوان (CMYK)

تعد الأحبار السماوي والأرجواني والأصفر والأسود (CMYK) هي الأحبار المستخدمة من قبل الطابعة. و غالبًا ما يطلق على هذه العملية طباعة الأربعة ألوان. ويتم استخدام وإنتاج ملفات بيانات CMYK من البيئات الرسومية (الطباعة والنشر). وسوف تقبل الطابعة ألوان CMYK من خلال برنامج تشغيل الطابعة بما يوفر ألوائا واضحة ومشبعة بالنسبة للنصوص والرسومات.

مضاهاة مجموعة أحبار Postscript) CMYK فقط)

يمكن تقديم ألوان CMYK الخاصة بالطابعة لمضاهاة العديد من مجموعات الأحبار القياسية لأعمال الطباعة.

- افتراضي. يعد هذا التحديد جيدًا بالنسبة لأغراض التقديم العامة لبيانات CMYK. حيث تم تصميمه لتقديم الصور الفوتو غرافية على نحو جيد، بينما يتم توفير ألوان مشبعة وواضحة للنصوص والرسومات في الوقت ذاته.
 - Specification for Web Offset Publications (SWOP). المعايير القياسية الشائعة للحبر في الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد/مناطق أخرى.
 - المقياس الأوروبي. المعيار الشائع للحبر في أوروبا وبلاد/مناطق أخرى.
 - Dainippon Ink and Chemical (DIC). المعيار القياسي الشائع للحبر في اليابان وبلاد/مناطق أخرى.
- الجهاز. تم إيقاف تشغيل المضاهاة. لتقديم الصور الفوتوغرافية بصورة صحيحة مع هذا التحديد، تتطلب الصور إدارة الألوان في التطبيق أو نظام التشغيل.

استخدام الألوان 119 ARWW

إدارة خيارات ألوان الطابعة

سوف يؤدي تعيين خيارات اللون على تلقائي إلى إنتاج أفضل جودة طباعة ممكنة بالنسبة للمستندات الملونة. غير أنه، هناك بعض الحالات التي قد ترغب في تغيير أحد خيارات اللون الخاصة بالطابعة. الخاصة بالطابعة.

- باستخدام Windows، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو تغيير خيارات اللون مستخدمًا الإعدادات الموجودة في علامة التبويب ألوان في برنامج تشغيل الطابعة.
- باستخدام كمبيوتر ماكنتوش، قم بالطباعة بتدرجات الرمادي أو تغيير خيارات اللون مستخدمًا القائمة المنبثقة مطابقة اللون الموجودة في مربع الحوار طباعة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

الطباعة بتدرجات الرمادي

من خلال تحديد خيار الطباعة بتدرجات الرمادي من برنامج تشغيل الطابعة، يتم طباعة المستند بالأبيض والأسود. يعد هذا الخيار مفيدًا لطباعة المستندات الملونة التي سيتم نسخها فوتو غرافيًا أو إرسالها بالفاكس.

ضبط اللون تلقائيًا أو يدويًا

تعمل ميزة ضبط اللون تلقائي على تحسين معالجة اللون الرمادي الطبيعي والألوان النصفية وتحسينات الحواف المستخدمة لكل عنصر في المستند. ولمزيد من المعلومات، انظر التعليمات الفورية الخاصة ببرنامج تشغيل الطابعة.

يمثل تلقائي الإعداد الافتراضي والموصى باستخدامه لطباعة كل المستندات الملونة.

تسمح لك ميزة ضبط اللون يدوي بضبط معالجة اللون الرمادي الطبيعي والألوان النصفية وتحسينات الحواف بالنسبة للنصوص والرسومات والمصور الفوتوغرافية. وللوصول إلى خيارات اللون يدوي، من علامة التبويب **الوان** حدد يدوي ثم إعدادات.

خيارات اللون يدوى

تتيح لك خيارات ضبط اللون اليدوية إمكانية ضبط خيارات اللون (أو مخطط الألوان) أو اللون النصفي كل على حدة بالنسبة للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية.

تقوم بعض التطبيقات بتحويل النصوص أو الرسومات إلى صور نقطية. وفي هذه الحالات، سوف تقوم إعدادات الصور الفوتو غرافية أيضًا بالتحكم في النصوص والرسومات.

خيارات اللون النصفي. تؤثر خيارات اللون النصفي على دقة ووضوح المخرجات الملونة. ويمكنك تحديد إعدادات اللون النصفي للنصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية كلاً على حدة. ويتمثل خيارا اللون النصفي في متجانس و مفصل.

- يوفر خيار متجانس أفضل النتائج بالنسبة لمناطق الطباعة الكبيرة المعبأة بلون واحد. هذا بالإضافة إلى أنه يحسن الصور الفوتوغرافية عن طريق تجانس تدرجات الألوان. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للألوان التي يتم بها تعبئة المنطقة المتجانسة والمتسقة.
 - يعد الخيار مفصل مفيدًا بالنسبة للنصوص والرسومات التي تتطلب تمبيزًا واضحًا بين السطور والألوان أو الصور التي تحتوي على نقش أو مستوً عال من التفاصيل. اختر هذا الخيار عندما تكون الأولوية للحواف الواضحة والتفاصيل.

ألوان رمادية طبيعية يحدد الإعداد ألوان رمادية طبيعية الطريقة المستخدمة في إنشاء ألوان رمادية مستخدمة في النصوص والرسومات والصور الفوتوغرافية.

هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعداد ألوان رمادية طبيعية:

- أسود فقط وينتج ألوائا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) باستخدام مسحوق الحبر الأسود فقط. الأمر الذي يضمن إنتاج ألوان رمادية طبيعية بدون أي ألوان أخرى.
- 4 لون وينتج ألوانًا رمادية طبيعية (رمادي وأسود) عن طريق مزج مساحيق أحبار الألوان الأربعة. وينتج عن هذه الطريقة تدرجات ألوان أكثر تجانسًا وانتقالات إلى الألوان غير الطبيعية، بالإضافة إلى إنتاجها للون الأسود الداكن.

ملاحظة

ملاحظة

التحكم في الحواف. يحدد الإعداد التحكم في الحواف الكيفية التي يتم بها تقديم الحواف. ولإعداد التحكم في الحواف ثلاث مكونات: اللون النصفي المهايئ على زيادة شدة وضوح الحواف. بينما يقلل التداخل من تأثير سوء تسجيل طبقة الألوان عن طريق تراكب حواف الكائنات المتجاورة بصورة طفيفة. يعمل خيار ألوان REt على زيادة الظاهرة عن طريق وضع كل نقطة للحواف الأكثر تجانسا.

ويتاح أربعة مستويات من التحكم في الحواف:

ملاحظة

- الحد الأقصى يمثل أقوى إعدادات التداخل. ويتم تشغيل اللون النصفي المهايئ لهذا الإعداد.
- عادي يمثل إعداد التداخل الافتراضي. حيث يكون التداخل في مستوى متوسط ويتم تشغيل اللون النصفي المهايئ وألوان REt.
 - و موع يعمل على ضبط التداخل على أدنى مستوى ، بينما يتم تشغيل اللون النصفي المهايئ.
 - إيقاف التشغيل يعمل على إيقاف تشغيل التداخل واللون النصفي المهايئ وألوان REt.

ألوان RGB. هناك قيمتان متوفرتان بالنسبة للإعداد ألوان RGB:

- افتراضي والذي يوجه الطابعة إلى تفسير ألوان RGB بمثابة ألوان sRGB. وتعد ألوان sRGB هي معيار الألوان المقبول لشركة Microsoft وشبكة الويب العالمية (WWW).
- زاه يجعل الطابعة تزيد من تشبع الألوان في درجات الألوان المتوسطة بحيث تبدو الكائنات الملونة أكثر زهائا فيبدو اللونان الأزرق والأخضر المطبوعان أغمق مما هما عليه على الشاشة. يعد هذا الخيار خياراً جيداً للرسومات التجارية أو لإنتاج ألوان مشابهة لألوان طابعة HP Color LaserJet 4550.
 - جهاز والذي يوجه الطابعة إلى طباعة بيانات RGB في وضع الجهاز الأولي. ولتقديم الصور الفوتوغرافية بصورة صحيحة مع هذا الإعداد، يجب عليك إدارة ألوان الصورة في التطبيق أو نظام التشغيل.

يمكن الوصول إلى مضاهاة ألوان طابعات HP Color LaserJet 4550 series من خلال الإعدادات السريعة لمهام الطباعة الموجودة في برنامج التشغيل.

۱۲۱ الطابعة ۱۲۱ ARWW

مطابقة الألوان

تعد عملية مطابقة لون مخرجات الطابعة مع شاشة الكمبيوتر معقدة إلى حد ما نظرًا لاستخدام الطابعات وشاشات الكمبيوتر أساليب مختلفة لإنتاج الألوان. حيث تعرض شاشات الكمبيوتر الألوان عن طريق مجموعة بكسل ضوئية تستخدم طريقة معالجة الألوان RGB (أحمر، أخضر، أزرق)، بينما تطبع الطابعات الألوان باستخدام طريقة المعالجة CMYK (سماوي، أرجواني، أصفر، وأسود).

هناك العديد من العوامل التي بإمكانها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. وتشتمل هذه العوامل على:

- و سائط الطباعة
- الوان الطابعة (مثل الأحبار أو مساحيق الحبر)
- معالجة الطباعة (مثل نفث الحبر أو بالضغط أو بتكنولوجيا الليزر)
 - الإضاءة الرأسية
 - الاختلافات الشخصية في إدراك اللون
 - البرامج التطبيقية
 - برامج تشغيل الطابعة
 - نظام تشغيل الكمبيوتر
 - الشاشات
 - بطاقات الفيديو وبرامج التشغيل
 - بيئة التشغيل(الرطوبة على سبيل المثال)

ضع في اعتبارك العوامل السابق ذكرها عند عدم تطابق الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع الألوان المطبوعة.

وبالنسبة لمعظم المستخدمين، تتمثل أفضل طريقة لمطابقة الألوان الظاهرة على الشاشة لديك مع ألوان الطابعة في طباعة ألوان sRGB.

مطابقة ألوان *@PANTONE

يحظى *PANTONE بالعديد من أنظمة مطابقة الألوان. ويعد نظام مطابقة الألوان PANTONE *BANTONE في القديمة المستخدم أحبارًا خالصة اللون لإنتاج نطاق عريض من الألوان والدرجات اللونية. انظر System نظام مطابقة الألوان http://www.hp.com/support/clj5550_software لمزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام نظام مطابقة الألوان PANTONE مع هذه الطابعة.

مطابقة ألوان كتاب العينات

تعد عملية مطابقة مخرجات الطابعة مع كتب العينات المطبوعة مسبقًا ومراجع الألوان القياسية عملية معقدة. وبوجه عام، يمكنك الحصول على مطابقة جيدة ومعقولة لأحد كتب العينات إذا كانت الأحبار المستخدمة في إنشاء كتاب العينة تتمثل في السماوي والأرجواني والأصفر والأسود. وعادةً ما يشار إلى ذلك بمعالجة ألوان كتب العينات.

ويتم إنشاء بعض كتب العينات من خلال استخدام كتل لونية. وتعد الكتل اللونية ألوانًا تم إنشائها على نحو خاص. وتعد معظم هذه الكتل اللونية خارج نطاق سلسلة ألوان الطابعة. ويرفق بمعظم كتب عينات الكتل اللونية كتب عينات معالجة الألوان التي توفر ألوان CMYK مقاربة لكتلة اللون.

وسوف تشتمل معظم كتب عينات معالجة الألوان على ملحوظة حول معايير المعالجة المستخدمة لطباعة كتاب العينات. وفي معظم الأحوال سوف تتمثل في SWOP أو DIC. وللحصول على أفضل مطابقة للألوان لمعالجة كتاب العينات، حدد مضاهاة الحبر الموافقة من قائمة الطابعة. فإذا لم تستطع تحديد معيار المعالجة، استخدم مضاهاة الحبر SWOP.

۱۲۲ الفصل ٦ الألوان ١٢٢٢ الألوان

طباعة عينات الألوان

لاستخدام عينات الألوان، حدد عينة الألوان المطابقة بشكل أكبر إلى اللون المطلوب. استخدم قيمة لون العينة الموجودة في التطبيق لتوضيح الكائن الذي ترغب في مطابقته. قد تختلف الألوان حسب نوع الورق والبرنامج التطبيقي المستخدم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام عينات الألوان، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj5550.

استخدم الإجراء التالي لطباعة عينات الألوان الموجودة بالطابعة باستخدام لوحة التحكم.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CMYK SAMPLES أو PRINT CMYK SAMPLES
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT RGB SAMPLESأو PRINT CMYK SAMPLES.

تظهر هذه العينات بشكل مضبوط فقط في حالة عدم تغيير الافتراضيات.

ملاحظة

محاكاة الألوان لـ HP Color LaserJet 4550

تحتوي برامج تشغيل الطابعة PC و HP Color LaserJet 5550 و PS و على "الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة" المسماة بـ "مضاهاة ألوان طابعة HP Color LaserJet 4550". تسمح لك الإعدادات السريعة لمهمة الطباعة بتعيين الطابعة بسهولة لمضاهاة ألوان طابعة HP Color LaserJet 4550. وبشكل عام، تشتمل عملية تقديم ألوان المضاهاة على تباين أكبر كما تبدو الألوان أغمق. تعمل هذه المضاهاة بشكل جيد مع المستندات التي تتضمن رسومات.

ARWW مطابقة الألو ان

ARWW ١٢٤ الألوان

الصيانة



يعرض هذا الفصل طرق صيانة الطابعة. ويتناول الموضوعات التالية:

- إدارة خرطوشة الطباعة
- تغيير خراطيش الطباعة
 - استبدال الموارد
- تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني لحالة الموارد
 - التنظيف الدوري
 - متى يتم تنظيف طرف التفريغ الثابت
 - لتنظيف طرف التفريغ الثابت

11° ARWW

إدارة خرطوشة الطباعة

تأكد من استخدام خراطيش طباعة HP الأصلية للحصول على أفضل النتائج. يوفر هذا الجزء معلومات حول الاستخدام السليم وطريقة تخزين خراطيش طباعة ليست من صنع HP.

خراطيش طباعة HP

عند استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية وجديدة (رقم الجزء C9730A، C9731A، C9732A، C9733A)، يمكنك المصول على معلومات الموارد التالية:

- النسبة المئوية للموارد المتبقية
- العدد التقديري للصفحات المتبقية
- عدد الصفحات التي تمت طباعتها

خراطيش طباعة ليست من نوعية HP

لا توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام خراطيش طباعة ليست من نوعية HP سواء كانت جديدة أو معادة التصنيع. ونظرًا لكون هذه الخراطيش ليست من منتجات HP، فليس لدى شركة HP القدرة على التأثير في تصميمها أو التحكم في جودتها. وعليه، لن يغطي ضمان الطابعة أي خدمة صيانة أو إصلاح تتطلبه الطابعة نتج عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP.

في حالة استخدامك لخرطوشة طباعة ليست من منتجات HP، فهناك بعض المزايا التي لن تتم إتاحتها، مثل بيانات حجم مسحوق الحبر المتبقى.

وفي حالة ما إذا تم بيع خرطوشة طباعة ليست من منتجات شركة HP لك على أنها منتج HP أصلي، فعليك الرجوع إلى خط HP الساخن لمكافحة الغش.

التحقق من سلامة مصدر خرطوشة الطباعة

تتولى سلسلة الطابعات HP Color LaserJet 5550 تلقائيًا مهمة التحقق من مصدر خراطيش الطباعة عند إدخال الخراطيش بداخلها. وأثناء عملية التحقق، سوف تطلعك الطابعة عما إذا كانت الخرطوشة تعد خرطوشة طباعة HP أصلية أم لا.

وإذا ظهرت رسالة على لوحة تحكم الطابعة تشير إلى أن خرطوشة الطباعة ليست خرطوشة طباعة HP أصلية وقد قمت بشرائها ظنًا منك بأنها خرطوشة طباعة HP ، فاتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش.

لإلغاء رسالة الخطأ الخاصة بخرطوشة طباعة ليست من نوعية HP، اضغط على الزر ♥.

خط HP الساخن لمكافحة الغش

اتصل بخط HP الساخن لمكافحة الغش (3183-219-877-1، مجانًا في أمريكا الشمالية) متى قمت بتركيب خرطوشة طباعة HP وأفادت رسالة الطابعة بأن الخرطوشة ليست من منتجات HP. حيث ستساعدك شركة HP في تحديد عما إذا كان هذا المنتج يعد منتجًا أصليًا أم لا، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة.

قد تكون خرطوشة الطباعة الخاصة بك ليست خرطوشة طباعة HP أصلية في حالة ما إذا لاحظت حدوث الآتي:

- تعرضك لعدد كبير من المشكلات مع خرطوشة الطباعة.
- اختلاف شكل الخرطوشة عن شكلها المعتاد (على سبيل المثال، عدم وجود لسان السحب البرتقالي أو اختلاف العبوة عن عبوة HP).

تخزين خرطوشة الطباعة

لا تقم بإزالة خرطوشة الطباعة من عبوتها حتى تكون مستعدًا الستخدامها.

177 الفصل ٧ الصيانة

العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة

يعتمد عمر خرطوشة الطباعة على أنماط الاستخدام وكمية الحبر التي تتطلبها أعمال الطباعة. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تباين النتائج الفعلية.

وفي أي وقت، يمكنك التأكد من العمر المتوقع للخرطوشة عن طريق مراجعة مستوى الحبر كما هو موضح أدناه.

المواقيت التقريبية لاستبدال الموارد

يدرج الجدول التالي مواقيت الاستبدال التقريبية للموارد ورسائل لوحة التحكم التي تطالبك باستبدال الموارد متى حان ذلك. قد تؤدي حالات الاستخدام وأنماط الطباعة إلى تباين النتائج.

العنصر	رسالة الطابعة	عدد الصفحات	الفترة الزمنية التقريبية1
الخراطيش الألوان	REPLACE BLACK CARTRIDGE REPLACE <color></color>	13,000 صفحة ² 12,000 صفحة ²	3.25 شهرا 3 شهرا
مجموعة نقل الصور	CARTRIDGE REPLACE TRANSFER KIT	120,000 صفحة	40 شهرا
مجموعة وحدة مصمهر الصور	REPLACE FUSER KIT	150,000 صفحة	50 شهراً


أ تعتمد الفترة العمرية التقريبية على طباعة 4,000 صفحة في الشهر.

لطلب شراء الموارد عبر الإنترنت، انتقل إلى http://www.hp.com/supplies/clj5550.

يمكنك استخدام برنامج مربع أدوات HP أو ملقم ويب المضمن لطلب شراء الموارد. لمزيد من المعلومات، انظر مربع أدوات HP و استخدام ملقم الويب المضمن.

فحص عمر خرطوشة الطباعة

يمكنك فحص عمر خرطوشة الطباعة مستخدمًا لوحة تحكم الطابعة أو ملقم الويب المضمن أو برنامج الطابعة أو برنامج . HP Web Jetadmin. افحص مقياس الموارد بلوحة تحكم الطابعة للتعرف على المستويات التقريبية للموارد.

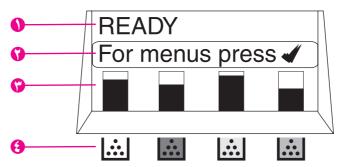

شاشة الطابعة

- ١ منطقة الرسائل
- ٢ منطقة المطالبة
- ٣ مقياس الموارد
- ألوان خرطوشة الطباعة من اليسار إلى اليمين: أسود وأرجواني وأصفر وسماوي

ARWW إدارة خرطوشة الطباعة

² يعتمد المتوسط التقريبي لعدد الصفحات من حجم A4/رسالة على نسبة تغطية تصل إلى 5 بالمائة من الألوان الفردية.

للتعرف على المستويات المضبوطة، اتبع الإرشادات الموضحة أدناه لطباعة صفحة حالة الموارد.

استخدام لوحة تحكم الطابعة

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على لا لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ◄ لتمييز PRINT SUPPLIES STATUS PAGE.
 - ٥. اضغط على ٧ لطباعة صفحة حالة الموارد.

استخدام ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات المتصلة بشبكة اتصال)

- ١. في مستعرض الويب، أدخل عنوان IP الخاص بالصفحة الرئيسية للطابعة. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الطابعة. انظر استخدام ملقم الويب المضمن.
- على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق Supplies Status. وسيؤدي بك هذا إلى صفحة حالة الموارد
 التي توفر معلومات خرطوشة الطباعة.

استخدام برنامج الطابعة

لاستخدام هذه الميزة، يجب تثبيت برنامج مربع أدوات HP على جهاز الكمبيوتر. يتم تثبيت هذا البرنامج تلقائياً كجزء من عملية التثبيت النموذجية للبرنامج. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لديك اتصال بويب.

1. من القائمة ابدأ، حدد برامج، ثم مربع أدوات HP.

يتم فتح مربع أدوات HP في مستعرض الويب.

٢. على الجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق علامة التبويب الحالة ثم انقر فوق حالة الموارد.

ملاحظة

تنبيه

إذا رغبت في طلب شراء الموارد، فانقر فوق طلب موارد. يتم فتح المستعرض الذي يظهر بدوره عنواناً لأحد مواقع الويب يمكنك من خلاله شراء الموارد. حدد الموارد التي تريد طلب شرائها ولنتبع التوجيهات وفقًا لذلك.

استخدام برنامج HP Web Jetadmin

في برنامج HP Web Jetadmin، حدد جهاز الطابعة. وستوضح صفحة حالة الجهاز معلومات خرطوشة الطباعة.

تغيير خراطيش الطباعة

عند اقتراب فترة انتهاء صلاحية خرطوشة الطباعة، تعرض لوحة التحكم رسالة توصي بطلب خرطوشة بديلة. ويمكن للطابعة مواصلة الطباعة باستخدام الخرطوشة الحالية حتى تعرض لوحة التحكم رسالة توجهك إلى استبدال الخرطوشة.

هذا، وتستخدم الطابعة أربعة ألوان وبها خرطوشة طباعة مختلفة لكل لون: أسود (K) وأرجواني (M) وأصفر (Y) وسماوي (C).

استبدل خرطوشة الحبر عندما تعرض لوحة تحكم الطابعة الرسالة REPLACE <COLOR > CARTRIDGE. وتوضح شاشة لوحة التحكم أيضًا اللون الذي ينبغي استبداله (ما لم يتم تركيب خرطوشة HP أصلية في الوقت الحالي(.

إذا تلطخت ملابسك بالحبر، حاول مسحه بقطعة قماش جافة ثم قم بغسل الملابس بالماء الفاتر. يؤدي استخدام الماء الساخن إلى ثبات الحبر على النسيج.


للحصول على معلومات حول إعادة استخدام خراطيش الطباعة المستعملة، راجع معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة http://www.hp.com/go/recycle على ويب ttp://www.hp.com/go/recycle

HP الله المستخدام، أو قم بزيارة موقع HP LaserJet Supplies على ويب HP LaserJet Supplies.


۱۲۸ الفصل ۷ الصيانة

لتغيير خرطوشة الطباعة


١. ارفع الغطاء العلوي للطابعة.

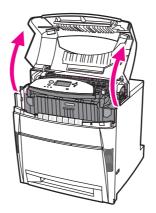

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

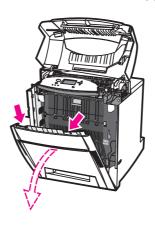

٣. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

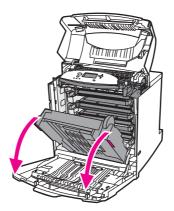


لا تعمد إلى وضع أي عنصر على وحدة النقل أثناء فتحها. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات خطيرة بجودة الطباعة.


ARWW تغيير خراطيش الطباعة 1۲۹

تنبيه


٤. أزل خرطوشة الطباعة المستعملة من الطابعة.

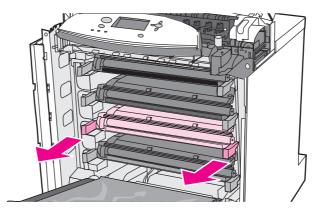

٥. أزل خرطوشة الطباعة الجديدة من الحقيبة. ضع خرطوشة الطباعة المستخدمة في الحقيبة لإعادة تدوير ها.

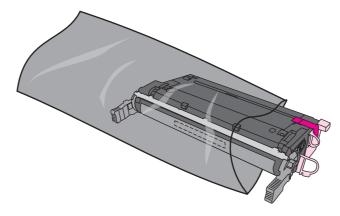


٦. أمسك الخرطوشة من جانبيها ولتوزع مسحوق الحبر عن طريق هز الخرطوشة برفق من جانب إلى آخر.

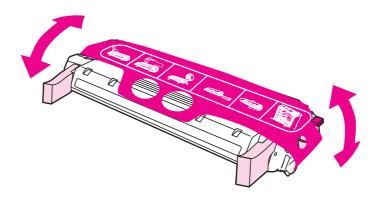


۱۳۰ الفصل ۷ الصيانة


٧. قم بإزالة الغلاف البرتقالي وقفل الشحن البرتقالي من خرطوشة الطباعة الجديدة. تخلص من القفل.

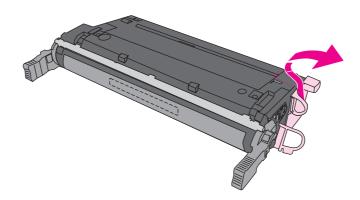

انزع شريط التغليف الداخلي عن طريق كسر اللسان البرتقالي الموجود بنهاية خرطوشة الطباعة الجديدة وسحب الشريط للخارج تمامًا. تخلص من الشريط.

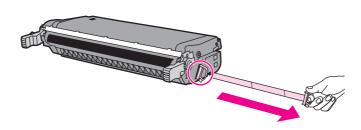

٩. قم بمحاذاة خرطوشة الطباعة مع المسارات داخل الطابعة وإدخال الخرطوشة حتى تستقر في مكانها تمامًا محدثة صوت.

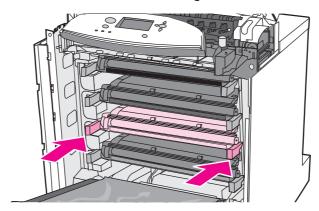

ملاحظة

في حالة تركيب الخرطوشة في الفتحة الخاطئة، سوف تعرض لوحة التحكم الرسالة <INCORRECT <COLOR أو CARTRIDGE.

- · ١. أغلق الغطاء الأمامي ثم أغلق الغطاء العلوي. بعد فترة قصيرة، ينبغي أن تعرض لوحة التحكم الرسالة Ready.
- 11. لقد تم استكمال عملية التركيب. ضع الخرطوشة المستعملة في الصندوق الذي وردت داخله الخرطوشة الجديدة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإعادة التدوير، انظر دليل إعادة التدوير المرفق.
- ١٢. إذا كنت تستخدم خرطوشة طباعة ليست من إنتاج شركة HP، فلتراجع لوحة التحكم للحصول على المزيد من الإرشادات. وللحصول على المزيد من الإرشادات. http://www.hp.com/support/clj5550.


ARWW تغيير خر اطيش الطباعة

استبدال الموارد

عند استخدام الموارد الأصلية لـ HP، تعلمك الطابعة تلقائياً عندما توشك الموارد على النفاد. يسمح لك الإعلام الخاص بطلب شراء موارد بوقت وافر لطلب شراء الموارد الجديدة قبل الحاجة إلى استبدالها.

تحديد موقع الموارد

يتم التعرف على الموارد عن طريق الملصقات والمقابض البلاستيكية الزرقاء. هذا، ويوضح الشكل التالي بالرسم موقع كل عنصر من عناصر الموارد.

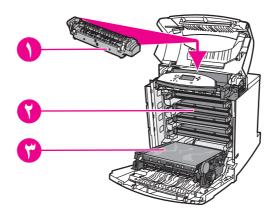

مواقع عناصر الموارد

- ١ وحدة المصهر
- ٢ خراطيش الطباعة
 - ٣ وحدة النقل

إرشادات استبدال الموارد

لتسهيل عملية استبدال الموارد، ضع الإرشادات التالية في اعتبارك عند إعداد الطابعة.

- توفير مساحة كافية فوق وأمام الطابعة لإزالة الموارد.
 - ينبغي وضع الطابعة على سطح مستو وثابت.

للحصول على إرشادات تركيب الموارد، انظر مراجع التثبيت التي يتم توريدها مع كل مورد من الموارد أو انظر المزيد من المعلومات على Solve a Problem. عند الاتصال بإنترنت، حدد Mttp://www.hp.com/support/clj5550.

تنبيه

توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام منتجات HP مع هذه الطابعة. حيث أن استخدام منتجات ليست من إنتاج HP قد يتسبب في مشكلات تتطلب خدمة صيانة لا يغطيها ضمان Hewlett-Packard أو اتفاقيات الخدمة.

۱۳۲ الفصل ۷ الصيانة

ترك مساحة حول الطابعة لاستبدال الموارد

يوضح الرسم التوضيحي التالي الفراغ اللازم تركه أمام وفوق وإلى جانب الطابعة لاستبدال الموارد.



تخطيط المساحة المطلوبة لاستبدال الموارد

- ۱ 628 مم
- ۲ 1,550 مم ۳ 940 مم

استبدال الموارد ١٣٣ **ARWW**

تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني لحالة الموارد

يمكن استخدام HP Web Jetadmin أو ملقم الويب المضمن في تكوين النظام كي ينبهك عندما تواجه الطابعة أية مشكلة. وتتخذ التنبيهات شكل رسائل بريد إلكتروني يتم إرسالها إلى حساب (حسابات) البريد الإلكتروني التي تقوم بتحديدها.

يمكنك تكوين الأتى:

- الطابعة أو الطابعات التي ترغب في مراقبتها
- التنبيهات التي ترغب في استقبالها (على سبيل المثال، تنبيهات انحشار الورق ونفاد الورق وحالة الموارد وفتح الغطاء)
 - حساب البريد الإلكتروني الذي ترغب في توجيه التنبيهات إليه

اليرامج	موقع المعلومات
HP Web Jetadmin	انظر نظام تعليمات HP Web Jetadmin للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.
ملقم الويب المضمن	انظر استخدام ملقم الويب المضمن للحصول على معلومات عامة حول ملقم الويب المضمن.
	انظر نظام تعليمات ملقم الويب المضمن للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتنبيهات وكيفية إعدادها.

يمكنك أيضاً تلقي تنبيهات من خلال برنامج مربع أدوات HP. تُعرض هذه التنبيهات إما كإطار منبثق أو كرمز في شريط مهام متحرك. لا يُرسل برنامج مربع أدوات HP تنبيهات على شكل رسالة بريد إلكتروني. يمكنك تكوين برنامج مربع أدوات HP ليقدم التنبيهات التي ترغب في تلقيها فقط، كما يمكنك أيضاً تحديد المدة التي يقوم البرنامج فيها بفحص حالة الطابعة. انظر استخدام مربع أدوات HP لمزيد من المعلومات.

171 الفصل ٧ الصيانة

التنظيف الدوري

كى تضمن استمرار عمل الطابعة بكفاءة طوال فترة خدمتها الفعلية، يعد التنظيف الدوري أمرًا ضروريًا.

هناك منطقة واحدة بالطابعة يجب تنظيفها دوريًا تتمثل في مستشعر ورق شفاف العارض الرأسي (OHT) والطباعة على الوجهين (المزدوجة). يكتشف مستشعر OHT ويضمن استخدام الطابعة لوضع الطباعة الصحيح. ويصحح المستشعر أيضًا انحراف الورق بالنسبة للوجه الثاني من الصفحة أثناء الطباعة على الوجهين (المزدوجة).

يحتاج طرف التفريغ الثابت الموجود في الجزء العلوي من الطابعة إلى التنظيف بشكل دوري. ولذا تم إرفاق فرشاة خاصة بتنظيف الطرف بداخل الغطاء الأمامي.

متى يجب تنظيف مستشعر OHT


- عندما تفيدك لوحة تحكم الطابعة بأن هناك ورقًا عاديًا يجري استخدامه بدلًا من الورق الشفاف المفروض استخدامه.
 - عندما تختلف محاذاة الصورة على كل من الجزء الأمامي والجزء الخلفي للصفحة المطبوعة.

لتنظيف مستشعر OHT


ملاحظة

إذا لم تحل هذه الإرشادات مشكلات مستشعر OH والطباعة على الوجهين (المزدوجة)، فاتصل بدعم HP على العنوان http://www.hp.com/support.

١. ارفع الغطاء العلوي للطابعة.

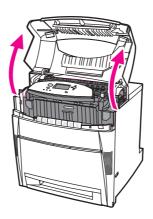


٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

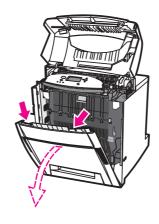

التنظيف الدوري ١٣٥ ARWW

٣. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

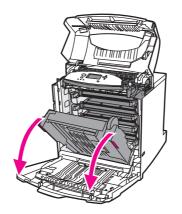


٤. أزل خرطوشة طباعة اللون السماوي من الطابعة.


نبيه

لا تضع خرطوشة طباعة اللون السماوي على وحدة النقل أثناء فتحها. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات خطيرة بجودة الطباعة.

أزل فرشاة تنظيف مستشعر OHT من قاعدة الطابعة.

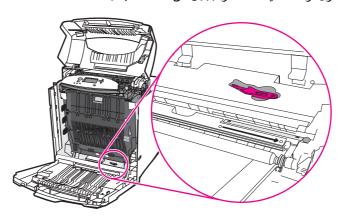

أدخل الفرشاة داخل فتحة القاعدة ونظف من اليمين إلى اليسار لأربع أو خمس مرات.

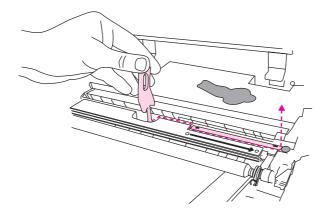


لا تنظف من الأمام للخلف على المستشعر. حيث سيؤدي هذا إلى نثر النراب على المستشعر ويتسبب في حدوث أخطاء بالطابعة.

تبيه

- أعد وضع فرشاة تنظيف مستشعر OHT في قاعدة الطابعة.
- ٨. قم بمحاذاة خرطوشة طباعة اللون السماوي مع المسارات داخل الطابعة وأدخل الخرطوشة حتى تستقر في مكانها تمامًا.

187 الفصل ٧ الصيانة

٩. أغلق الغطاء الأمامي، ثم أغلق الغطاء العلوي.

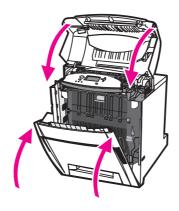

ARWW التنظيف الدوري

متى يتم تنظيف طرف التفريغ الثابت

قم بتنظيف طرف التفريغ الثابت عند استبدال خرطوشة طباعة اللون الأسود أو عند استبدال مجموعة نقل الصور أو عند حدوث عيوب في جودة الطباعة.

ملاحظة


في حالة استبدال خرطوشة طباعة اللون الأسود، قم بتنظيف طرف التفريغ الثابت أو لا ثم استبدل خرطوشة طباعة اللون الأسود. (قد يتساقط مسحوق الحبر على خرطوشة طباعة اللون الأسود أثناء التنظيف). احترس من تلطخ ثيابك بالحبر.

في حالة استبدال مجموعة نقل الصور، قم بتنظيف طرف التنظيف الثابت بفرشاة التنظيف الجديدة الموجودة مع مجموعة نقل الصور الخاصة بالاستبدال.


187 الفصل ٧ الصبانة

لتنظيف طرف التفريغ الثابت


١. ارفع الغطاء العلوي للطابعة.

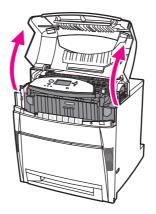

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

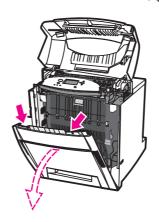


٣. قم بإزالة فرشاة التنظيف من داخل الغطاء الأمامي.

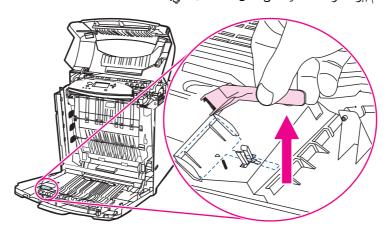


ARWW التنظيف طرف التفريغ الثابت ١٣٩

أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بـ ETB و اسحبها إلى الأسفل.

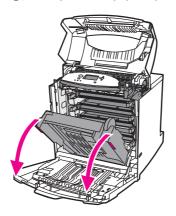


قم بحك فرشاة التنظيف من الخلف إلى الأمام ثلاث مرات فوق طرف التفريغ الثابت بأعلى الطابعة لإزالة الحبر الزائد. قم بهز
 الفرشاة فوق وعاء للقمامة للتخلص من الحبر الزائد.

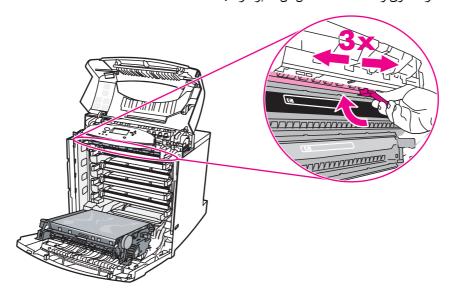


ARWW الفصل ۷ الصيانة ١٤٠

آ. قم بإغلاق ETB وحفظ فرشاة التنظيف داخل الغطاء الأمامي. في حالة استبدال ETB، يتم تضمين فرشاة تنظيف جديدة.

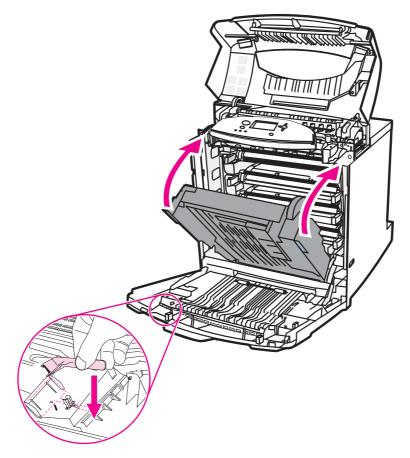

٧. أغلق الغطاء الأمامي ثم أغلق الغطاء العلوي.

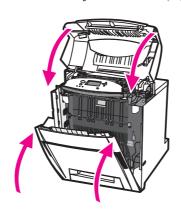

ARWW الثابت ١٤١

۱٤۲ الفصل ۷ الصيانة 1٤٢

حل المشكلات



يعرض هذا الفصل ما يمكنك عمله في حالة ما إذا واجهت الطابعة أية مشكلات. ويتناول الموضوعات التالية:

- قائمة اختيار استكشاف الأخطاء الأساسية وإصلاحها
 - استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها
 - أنواع رسائل لوحة التحكم
 - رسائل لوحة التحكم
 - انحشار الورق
 - الأسباب الشائعة لانحشار الورق
 - إزالة انحشار الورق
 - مشكلات معالجة الوسائط
 - تغذية الطابعة بأوراق عديدة
 - تغذية الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة
 - الطابعة تسحب من درج غير صحيح
 - لا يتم تغذية الوسائط تلقائيًا
- عدم القدرة على تحديد أحجام الورق للأدراج 2 أو 3 أو 4 أو 5 باستخدام لوحة تحكم الطابعة.
 - لا يتم تغذية الوسائط من أدراج 2 أو 3 أو 4 أو 5
 - عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع
- لا يتم طباعة الورق الشفاف بشكل سليم في حالة عرض لوحة التحكم رسالة خطأ تشير إلى وجود مشكلة للوسائط داخل الدرج.
 - انحشار المغلفات أو عدم تغذيتها بالطابعة
 - التواء أو تجعد مخرجات الطباعة
 - الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة
 - مشكلات استجابة الطابعة
 - عدم عرض رسائل
 - الطابعة تعد في وضع التشغيل ولكنها لا تعمل
 - عدم استقبال الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل
 - عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر
 - مشكلات لوحة تحكم الطابعة
 - عدم عمل إعدادات لوحة التحكم بطريقة صحيحة
 - عير قادر على تحديد الدرج 3 أو 4 أو 5
 - مشكلات الطباعة بالألوان
 - الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان
 - ظل غير صحيح

11st ARWW

- فقد لون
- تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة
- لا تتطابق الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة
 - عدم صحة مخرجات الطابعة
 - طباعة خطوط غير صحيحة
- عدم القدرة على طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز
 - انحراف النص بين النسخ المطبوعة
 - فقد حروف أو إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة
 - نسخة طباعة جزئية
 - مشكلات البرامج التطبيقية
 - عدم القدرة على تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج
 - عدم القدرة على تحديد خط من البرنامج
 - عدم القدرة على تحديد الألوان من البرنامج
- لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الدرج 3 أو 4 أو 5 أو ملحق الطباعة المزدوجة
 - استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

قائمة اختبار استكشاف الأخطاء الأساسية واصلاحها

إذا كنت تواجه مشكلات في الطابعة، فربما تساعدك قائمة الاختيار هذه في تحديد سبب المشكلة.

- هل الطابعة موصلة بمصدر التيار؟
 - هل الطابعة في وضع التشغيل؟
- هل الطابعة تعد في الوضع Ready ؟
 - هل تم توصيل كل الكابلات اللازمة؟
- هل يتم عرض أية رسائل على لوحة التحكم؟
 - هل تم تركيب أحد موارد HP الأصلية؟
- هل تم تركيب خراطيش الطباعة المستبدلة مؤخرًا بشكل صحيح؟ هل تم نزع لسان السحب من الخرطوشة؟
- هل تم تركيب عناصر الموارد (مجموعة وحدة مصهر الصور ومجموعة نقل الصور) حديثة التركيب بشكل صحيح؟

إذا لم تتمكن من العثور على حلول لمشكلات الطابعة في هذا الدليل، فانظر http://www.hp.com/support/clj5550. للحصول على معلومات إضافية حول كيفية تركيب وإعداد الطابعة، انظر دليل البدء الخاص بهذه الطابعة.

العوامل المؤثرة في أداء الطابعة

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الوقت الذي تستغرقه الطابعة لطباعة مهمة طباعة. فمن بين هذه العوامل تأتي السرعة القصوى للطابعة والتي تقدر وفقًا لعدد الصفحات التي يتم طباعتها في الدقيقة. بينما تتمثل العوامل الأخرى التي تؤثّر في سرعة الطباعة في استخدام الورق الخاص (مثل الورق الشفاف والورق الثقيل والورق ذو الحجم حسب الطلب) ووقت معالجة الطابعة ووقت التنزيل. تشتمل العوامل الأخرى على:

- مدى تعقيد وحجم الرسومات
- إعدادات تكوين الإدخال/الإخراج الخاصة بالطابعة (شبكة الاتصال مقابل التوصيل بالكابل المتوازي)
 - سرعة الكمبيوتر الذي تستخدمه
 - حجم ذاكرة الطابعة المثبتة
 - إعدادات تكوين ونظام تشغيل شبكة الاتصال (إذا كان قابلاً للتطبيق)
 - السمات المميزة للطابعة (PCL) أو مضاهاة PCL)

قد تؤدي عملية إضافة ذاكرة إضافية للطابعة إلى حل مشكلات الذاكرة وتحسين كيفية معالجة الطابعة للرسومات المعقدة وتحسين وقت التحميل، إلا أنها لن تزيد السرعة القصوى للطابعة (مقدرةً بعدد الصفحات في الدقيقة). ملاحظة

استكشاف أخطاء صفحات المعلومات وإصلاحها

من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك تشخيص مشاكل الطابعة. ويتم وصف طرق طباعة صفحات المعلومات التالية هنا:

- صفحة اختبار مسار الورق
 - صفحة التسجيل
 - سحل الأحداث

صفحة اختبار مسار الورق

تعد صفحة اختبار مسار الورق مفيدة في اختبار مزايا معالجة الورق بالطابعة. يمكنك تعريف مسار الورق الذي تريد اختباره بواسطة تحديد المصدر والوجهة وخيارات أخرى موجودة بالطابعة.

- اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PAPER PATH TEST.
- ٥. اضغط على ✔ لتحديد PAPER PATH TEST.

تظهر الرسالة Performing... PAPER PATH TEST على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة صفحة اختبار مسار الورق. تعود الطابعة إلى الوضع Ready بعد طباعة صفحة اختبار مسار الورق.

صفحة التسجيل

تطبع صفحة التسجيل سهما رأسيا وآخر أفقياً ليوضحا كم تبعد الصورة المطبوعة عن منتصف الصفحة. يمكنك تعيين قيم تسجيل لأحد الأدراج بحيث يتم توسيط الصورة الموجودة في الناحية الأمامية والخلفية من الصفحة. كما يسمح تعيين التسجيل توسيط الصورة في الصفحة. يختلف مكان الصورة على نحو بسيط من درج لآخر. قم بإجراء عملية التسجيل لكل درج.

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT QUALITY.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد PRINT QUALITY.
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز SET REGISTRATION.
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد SET REGISTRATION.

يمكنك تحديد الدرج باختيار SOURCE. يعد الدرج SOURCE الافتراضي هو الدرج 2. لتعيين التسجيل للدرج 2، انتقل إلى الخطوة 12. أما بخلاف ذلك، الرجاء المتابعة إلى الخطوة التالية.

- ٨. اضغط على ▼ لتمييز SOURCE.
- ٩. اضغط على ٧ لتحديد SOURCE.
 - ١٠. اضغط على ▼ أو ▲ لتحديد درج.
 - ١١. اضغط على ٧ لتحديد الدرج.

بعد تحديد الدرج، تعود الطابعة إلى القائمة SET REGISTRATION.

- ١٢. اضغط على ▼ لتمييز PRINT TEST PAGE.
- ١٣. اضغط على ٧ لتحديد PRINT TEST PAGE.

ملاحظة

سجل الحدث

تدرج صفحة سجل الأحداث أحداث الطابعة بما في ذلك انحشار الورق بالطابعة وأخطاء الخدمة وحالات الطابعة الأخرى.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PRINT EVENT LOG.
- ٥. اضغط على ب لتحديد PRINT EVENT LOG.

تظهر الرسالة Printing... EVENT LOG على الشاشة إلى أن تنتهي الطابعة من طباعة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة سجل الأحداث.

أنواع رسائل لوحة التحكم

يتم تقسيم رسائل لوحة التحكم إلى ثلاثة أنواع، استناداً إلى خطورة الرسالة.

- وسائل الحالة
- و رسائل التحذير
- وسائل الخطأ

يتم تصنيف بعض الرسائل ضمن فئة رسائل الخطأ كرسائل الخطأ حرج. يوضح هذا الجزء الفرق بين أنواع رسائل لوحة التحكم.

رسائل الحالة

تعكس رسائل الحالة حالة الطابعة الحالية. حيث تعلمك هذه الرسائل بحالة التشغيل العادي للطابعة ولا تتطلب أي تدخل من جانبك لمسحها. وتتغير هذه الرسائل بتغير حالة الطابعة. ومتى كانت الطابعة جاهزة وليست مشغولة ولا يصدر عنها أية رسائل تحذير، يتم عرض رسالة الحالة Ready إذا كانت الطابعة متصلة.

رسائل التحذير

تبلغك رسائل التحذير بأخطاء البيانات والطباعة. تظهر هذه الرسائل بالتناوب مع رسالة Ready أو Status وتظل معروضة على الشاشة إلى أن يتم الضغط على زر ✔. في حالة تعيين CLEARABLE WARNINGS إلى JOB في قائمة تكوين الطابعة، يتم مسح هذه الرسائل بواسطة مهمة الطباعة التالية.

رسائل الخطأ

تشير رسائل الخطأ إلى وجوب تنفيذ إجراء معين مثل إضافة ورق أو إزالة انحشار للورق.

تعد بعض رسائل الخطأ تلقائية الاستمرار. في حالة عرض الرسالة AUTO CONTINUE=ON، سوف تواصل الطابعة التشغيل العادي بعد عرض رسالة خطأ تلقائية الاستمرار لمدة عشر ثواني.

ملاحظة

وأي ضغط على زر من الأزرار أثناء فترة العشر ثواني التي يستغرقها عرض رسالة الخطأ التلقائية الاستمرار سوف يؤدي إلى إلغاء ميزة الاستمرار التلقائي وستكون الأسبقية لتنفيذ الوظيفة الخاصة بالزر المضغوط. على سبيل المثال، سوف يلغي الضغط على زر القائمة مهمة الطباعة.

رسائل الخطأ الخطير

تبلغك رسائل الخطأ الخطير بحدوث إخفاق في أحد الأجهزة. ويمكن مسح بعض من هذه الرسائل عن طريق إيقاف تشغيل الطابعة ثم إعادة تشغيلها. ولا تتأثر هذه الرسائل بالإعداد AUTO CONTINUE. إذا استمر ظهور رسالة الخطأ الخطير، فسيتطلب الأمر الحصول على خدمة صيانة.

يدرج الجدول التالي رسائل لوحة التحكم مع الوصف مرتبة ترتيبًا رقميًا وأبجديًا.

رسائل لوحة التحكم

رسائل لوحة التحكم

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
10.X.X SUPPLY MEMORY ERROR	لا يمكن للطابعة القراءة من أو الكتابة إلى علامة ذاكرة خرطوشة طباعة واحدة على الأقل أو فقد علامة ذاكرة واحدة على الأقل.	 قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. اضغط على ? لمزيد من المعلومات.
بالتناوب مع ? For help press	تتطابق رسائل لوحة التحكم التالية مع لون خرطوشة الطباعة:	 إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj5550.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	10.00.00 = خرطوشة الطباعة بالأسود 10.00.01 = خرطوشة الطباعة بالحبر السماوي	
	10.00.02 = خرطوشة الطباعة بالحبر الأرجواني 10.00.03 = خرطوشة الطباعة بالحبر الأصفر	
13.XX.YY JAM IN DUPLEX PATH For help press ?	يوجد انحشار في مسار الطباعة على الوجهين.	 اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
i oi iicip piess :		 إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550.
13.XX.YY JAM IN PAPER PATH	يوجد انحشار في مسار الوسائط.	 اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
For help press?		 اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات. إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550
13.XX.YY JAM IN TOP COVER AREA For help press ?	يوجد انحشار في منطقة الغطاء العلوي.	 اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار. ٢ اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات. ٣. إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل
		الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550.
13.XX.YY JAM IN TRAY 1	توجد ورقة منحشرة في الدرج متعدد الأغراض.	 اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
Clear jam then پالتناوب مع		 اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات. إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550
13.XX.YY JAM IN TRAY 1 For help press ?		

رسائل لوحه التحكم يتبع			
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء المو	ء الموصى به
13.XX.YY JAM IN TRAY 1	توجد ورقة محشورة في الدرج 2 أو 3 أو 4 أو 5 في عدة أدراج.		اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
For help press ?		۲. اضغط	اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
Tot holp plood :		الصفح	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550
13.XX.YY MULTIPLE	يوجد انحشار في مسار الطباعة على الوجهين.		اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة حول إزالة الانحشار.
JAMS IN DUPLEX PATH			اضغط على ▲ و ▼ المضى خلال الإرشادات.
For help press ?		٣. إذا اسن الصفح	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550.
13.XX.YY MULTIPLE	توجد عدة أوراق محشورة في مسار الورق.	۱. اضغط	اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة
JAMS IN PAPER PATH			حول إزالة الانحشار.
For help press?			اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
		الصفح	إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل الصفحات، فاتصل بدعم HP على http://www.hp.com/support/clj5550.
20 INSUFFICIENT MEMORY	استقبلت الطابعة الكثير من البيانات من الكمبيوتر عما	١. اضغط	اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
For help press?	يزيد عن سعة الذاكرة المتاحة.	ملاحظ	ملاحظة
بالتناوب مع		سوف	سوف يتم فقد البيانات.
20 INSUFFICIENT MEMORY To continue press ✓		•	قم بخفض تعقيد مهمة الطباعة لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.
·			قد يسمح لك إضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة بطباعة المزيد من الصفحات المعقدة.
22 EIO X	تجاوزت بطاقة EIO الخاصة بالطابعة والتي تم تركيبها	١. اضغط	اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	في الفتحة س سعة التخزين المؤقتة الخاصة بـ O/I أثناء الشغال الطابعة.	ملاحظ	ملاحظة
To continue press ✔		سوف	سوف يتم فقد البيانات.
		فّي /t	إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في /http://www.hp.com/support دراj5550
22 PARALLEL I/O	تجاوز مخزن الطابعة المؤقت المتوازي سعة التخزين أثناء تشميل المالية	١. اضغط	اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
BUFFER OVERFLOW	أثناء تشغيل الطابعة.	ملاحظ	ملاحظة
For help press ?		سوف	سوف يتم فقد البيانات.
بالتناوب مع 22 PARALLEL I/O			إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بفصل الكبل المتوازي من الطرفين وقم بإعادة توصيله.
BUFFER OVERFLOW		٣. إذا اسن	إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP
To continue press ✓			في http://www.hp.com/support/ clj5550.

رسان توکه اسکتم پنبع	1		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	لإجراء الموصى به	
22 SERIAL I/O	تجاوز التخزين المؤقت التسلسلي سعة التخزين أثناء	الصغط على ٧ لمتابعة الطباعة.	اعة.
BUFFER OVERFLOW	انشغال الطابعة.	ملاحظة	
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.	
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتص 	
		في /www.hp.com/support/:c clj5550.	http://www.
22 USB I/O	تجاوز مخزن الطابعة المؤقت USB سعة التخزين أثناء	'. اضغط على √ لمتابعة الطباعة.	عة
BUFFER OVERFLOW	انشغال الطابعة.	ملاحظة	
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.	
		. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتص	لهور، فاتصل بدعم HP
		في //www.hp.com/support:	
		.clj5550	
40 BAD SERIAL	حدث خطأ بيانات تسلسلي (التماثل أو الوضع في إطار أو تجاوز السطور) أثناء استقبال الطابعة للبيانات.	ا. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.	اعة.
TRANSMISSION		ملاحظة	
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.	
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتص في //www.hp.com/support/: 	
		.clj5550	nap.//www.
40 EIO X BAD	تم قطع الاتصال مع البطاقة في الفتحة س الخاصة بـ	ا. اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.	اعة.
TRANSMISSION	EIO بصورة غير سليمة.	ملاحظة	
To continue press ✓		سوف يتم فقد البيانات.	
		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتص 	
		في /www.hp.com/support/:c clj5550.	http://www.
41.3 UNEXPECTED	يعد الورق الذي تم تحميله أطول أو أقصر من حيث اتجاه		الصحيح، قد بالغاء مومة
SIZE IN TRAY X	يت بورن علي م كي المون و المسر من عيد البود التغذية من المجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	الطباعة أو اضغط على ? للوصول إلم	
For help press ?		ا. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإ	سي خلال الإرشادات.
41.3 UNEXPECTED	يعد الورق الذي تم تحميله أطول أو أقصر من حيث اتجاه	. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، ق	الصحيح، قد بالغاء مومة
SIZE IN TRAY X	يت بورن علي م كي المون و المسر من عيد البود التغذية من المجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	الطباعة أو اضغط على ? للوصول إلم	
For help press ?		أو	
بالتناوب مع		ا. اضغط على ✔ لتحديد درج آخر.	آخر.
LOAD TRAY X		١. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإ	سي خلال الإرشادات.
<type> <size></size></type>			
To use another			
tray press ✓			
41.5 UNEXPECTED	استشعرت الطابعة نوع وسائط مختلف في مسار الوسائط	. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، ق	
TYPE IN TRAY X	عن النوع الذي تم تكوينه في الدرج.	الطباعة أو اضغط على ? للوصول إلم	
For help press?		ا. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإ	سي خلال الإرشادات.
	1		i .

رسائل لوحة التحكم يَتبع	T	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
41.5 UNEXPECTED	استشعرت الطابعة نوع وسائط مختلف في مسار الوسائط	١. في حالة تحديد الحجم غير الصحيح، قم بالغاء مهمة
TYPE IN TRAY X	عن النوع الذي تم تكوينه في الدرج.	الطباعة أو اضغط على ? للوصول إلى التعليمات.
For help press ?		او
بالتناوب مع		٢. اضغط على ٧ لتحديد درج آخر.
LOAD TRAY X		٣. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
<type> <size></size></type>		
To use another		
tray press ✔		
41.X	حدث خطأ بالطابعة.	١. اضغط للمتابعة أو اضغط ? لمزيد من المعلومات.
PRINTER ERROR		٢. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بايقاف تشغيل
For help press ?		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		T. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/
41.X		clj5550
PRINTER ERROR		
To continue press ✓		
49.XXXX	حدث خطأ خطير في برنامج ثابت.	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
PRINTER ERROR		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP
To continue		في /http://www.hp.com/support clj5550
turn off then on		
50.X FUSER ERROR	حدث خطأ في وحدة المصهر .	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press?	تعد الأخطاء التالية أخطاء خاصة بالمصهر:	 إذا إستمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP
	50.1 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصهر منخفضة في الثرمستور الرئيسي.	في /http://www.hp.com/support clj5550
	50.2 - حدث الخطأ: خدمة تسخين المصهر.	
	50.3 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصهر مرتفعة في الثرمستور الرئيسي.	
	50.4 - حدث الخطأ: المصهر معيب.	
	50.8 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصهر منخفضة في الثرمستور الفرعي.	
	50.9 - حدث الخطأ: درجة حرارة المصهر مرتفعة في الثرمستور الفرعي.	
	قد تحدث هذه الأخطاء نتيجة عدم ملاءمة مزود الطاقة أو عدم ملاءمة مصدر الجهد الكهربائي أو لوجود مشكلة في المصهر.	
	1,5%——	

1		رسائل لوحه التحكم يتبع
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
 قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. 	إما أن الشعاع قد اكتشف خطأ ما، أو حدث خطأ في شعاع	51.2Y
 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP 	الليزر.	PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.	تكون قيم ص:	For help press ?
10,000	وص ف ص 	بالتناوب مع
	0 — أسود	51.2Y
	1 - سماو <i>ي</i>	PRINTER ERROR
	2 - أرجواني	To continue
	3 - أصفر	turn off then on
في حالة المطالبة بالقيام بذلك، اضغط على ✔ للمتابعة.	حدث خطأ ببعض من وحدات ذاكرة الطابعة.	53.XX.X CHECK RAM
ينبغي أن تصل الطابعة إلى الحالة Ready، ولكنها لن تستخدم كافة وحدات الذاكرة المثبتة.	قيم س وص وع ع ه <i>ي</i> :	DIMM SLOT X
والا:	موقع الجهاز ص	
و إه . ١ . قم بايقاف تشغيل الطابعة .	1 منفذ 1	
 تأكد من تحقيق كافة وحدات DDR SDRAM 	2 منفذ 2	
للمواصفات وتركيبها بشكل صحيح.	رقم الكتلة ص	
٣. قم بتشغيل الطابعة.	1 رقم الكتلة 1	
 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP 	2 رقم الكتلة 2	
في /http://www.hp.com/support clj5550.	3 رقم الكتلة 3	
,	4 رقم الكتلة 4	
	رقم الخطأ ZZ	
	01 ذاكرة غير مدعومة	
	02 ذاكرة غير متعارف عليها	
	03 أقل من الحد الأدنى للذاكرة	
	04 تتجاوز الحد الأقصى للذاكرة	
	05 فشل اختبار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)	
 أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. 	تعذر استمرار الطباعة. إن مستشعر البيئة الرطبة لا يعمل	54.01
 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP 	بشكل طبيعي.	PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.		To continue
,		turn off then on
 قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. 	تعذر استمرار الطباعة يوجد عيب في مستشعر الحبر	54.XX
 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP 	المتبقي.	PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.	تكون قيم س:	To continue
.5,,5550	15 - أصفر	turn off then on
	16 - أرجواني	
	17 - سماوي	
	18 — أسود	

ARWW

نراء الموصى به	الإجر	الوصف	رسالة لوحة التحكم
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	٠.	حدث خطأ بأحد أو امر الطابعة.	55 DC CONTROLLER
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	۲.		ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.			For help press ?
			بالتناوب مع
			55.0X.YY
			PRINTER ERROR
			To continue
			turn off then on
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	٠.	حدث خطأ بالطابعة.	56.XX
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	۲.		PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.			To continue
			turn off then on
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	٠.	حدث خطأ بمروحة الطابعة.	57.0X
	۲.		PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.			To continue
,			turn off then on
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	٠.	تم اكتشاف خطأ في إحدى علامات الذاكرة.	58.0X
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	۲.		PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.			For help press ?
			بالتناوب مع
			58.0X
			PRINTER ERROR
			To continue
			turn off then on
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	٠.	حدث خطأ بمحرك الطابعة.	59.XY
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	۲.		PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550.			For help press ?
ملاحظةً: قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد			بالتناوب مع
وحدة النقل أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب وحدة النقل.			59.XY
ترديب وحده النقل			PRINTER ERROR
			To continue
			turn off then on
قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	٠.	لم يتم العثور على نظام.	62 NO SYSTEM
1	۲.		To continue
في /http://www.hp.com/support	1		turn off then on

الإجراء الموصى به	الوصف	رسائل لوحة التحكم يتبع رسالة لوحة التحكم
	-	,
 اضغط على لمتابعة مهمة الطباعة. بالنسبة لأخطاء 68.0، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم 	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. بالضغط على زر ∨ ينبغي مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	68.X PERMANENT STORAGE FULL
أعد تشغيلها مرة أخرى.	س الوصف	For help press ?
٣. إذا استمر الخطأ 68.0 في الظهور، فاتصل بدعم HP.	0 لذاكرة NVRAM	بالتناوب مع
 بالنسبة لأخطاء 68.1، استخدم برنامج HP Web لإلغاء ملفات من القرص الثابت. 	1 للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	68.X PERMANENT
 و. إذا استمر الخطأ 68,1 فاتصل بدعم HP. 		STORAGE FULL
		To continue press ✓
١. اضغط على ✔ لمتابعة مهمة الطباعة.	امتلاء وحدة التخزين الدائمة. بالضغط على زر ٧ ينبغي	68.X PERMANENT
٢. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل	مسح الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة سلوكيات غير متوقعة.	STORAGE WRITE FAIL
الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. ٣. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP	س الوصف	To continue press ✓
T. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/	0 لذاكرة NVRAM	
.clj5550	1 للقرص القابل للإزالة (سريع أو ثابت)	
١. اضغط على ٧ لمتابعة مهمة الطباعة.	عدم صحة إعداد أو أكثر من إعدادات الطابعة التي تم	68.X STORAGE ERROR
٢. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بايقاف تشغيل	حفظها في وحدة التخزين الدائمة وتم إعادتها إلى إعدادات المصنع الافتراضية. بالضغط على زر ✓ ينبغي مسح	SETTINGS CHANGED
الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	الرسالة. يمكن متابعة الطباعة ولكن سيصدر عن الطابعة	For help press ?
T. إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/	سلوكيات غير متوقعة.	بالتناوب مع
.clj5550		68.X STORAGE ERROR
		SETTINGS CHANGED
		To continue press ✓
١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	حدث خطأ خطير في أحد الأجهزة.	79.XXXX
 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP 		PRINTER ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550		To continue
		turn off then on
١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	تواجه بطاقة الملحق EIO في الفتحة س خطأ خطيرًا.	8X.YYYY
 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP 	س الوصف	EIO ERROR
في /http://www.hp.com/support clj5550	1: خطأ في فتحة 1	
-	2: خطأ في منفذ 2	
اتصل بمسئول الطابعة لتغيير الإعدادات.	تم إجراء محاولة لتعديل عنصر قائمة بينما تم تمكين آلية	Access Denied
	أمان لوحة التحكم من قبل مسئول الطابعة. سوف تختفي الرسالة بعد فترة قصيرة، وسوف تعود الطابعة إما للوضع	MENUS LOCKED
	Ready أو BUSY	
١. تأكد من وضع الطابعة على سطح مستو	لا يُجري درج الإدخال سعة 500 ورقة اتصالاً صحيحاً	BAD OPTIONAL TRAY
٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.	بالطابعة.	CONNECTION
٣. قم بتوصيل الطابعة بدرج الإدخال سعة 500 ورقة.		
 في حالة وضع الطابعة على حامل الطابعة الاختياري، تأكد من إرفاق أشرطة الدعم بالجهة الخلفية من الحامل والطابعة. 		
 هم بتشغيل الطابعة بعد إعادة توصيل درج الإدخال سعة 500 ورقة. 		

رسائل لوحه التحكم يتبع	Г	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Calibrating	تقوم الطابعة بإجراء عملية معايرة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Canceling	تعد الطابعة في طريقها إلى إلغاء مهمة طباعة. وسوف تستمر الرسالة في الظهور بينما يتم إيقاف مهمة الطباعة وإيقاف مسار الورق ويتم استقبال أية بيانات قادمة متبقية على قناة البيانات النشطة والتخلص منها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CARD SLOT X	لا تعمل البطاقة السريعة الموجودة في الفتحة س بصورة	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
NOT FUNCTIONAL	صحيحة.	 تم بإزالة البطاقة من الفتحة المشار إليها واستبدلها ببطاقة جديدة.
Checking paper path	يقوم المحرك بتشغيل أسطواناته لفحص وجود أي انحشار ممكن للورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Checking printer	يجري المحرك اختبارًا داخليًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CHOSEN PERSONALITY	صادف PJL طلبًا لسمات لا تتواجد في الطابعة. يتم إنهاء	١. اضغط على ? للحصول على معلومات مفصلة.
NOT AVAILABLE	المهمة ولن يتم طباعة الصفحات.	٢. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
المتابعة اضغط على ٧		 قم بإعادة الطباعة باستخدام برنامج التشغيل
بالتناوب مع		الصحيح الخاص بالجهاز .
CHOSEN PERSONALITY		
NOT AVAILABLE		
For help press?		
Clearing event log	يتم عرض هذه الرسالة بينما يتم مسح سجل الأحداث. ستقوم الطابعة بالخروج من MENUS بمجرد مسح سجل الأحداث	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Clearing paper path	حدث انحشار بالطابعة أو تم اكتشاف وضع الورق بشكل غير صحيح عند تشغيل الطابعة. حيث تحاول الطابعة لفظ الورق المنحشر تلقائبًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
CLOSE FRONT COVERS	الأغطية بحاجة إلى أن يتم إغلاقها.	أغلق الأغطية الأمامية.
For help press?		ملاحظة
		قد تظهر هذه الرسالة أيضًا في حالة فقد وحدة المصهر أو عدم صحة تركيبها. تأكد من صحة تركيب وحدة المصهر.
DATA RECEIVED	لقد استقبلت الطابعة البيانات وفي انتظار تغذية النموذج.	اضغط على ٧ لمتابعة الطباعة.
To print last page press ✓	وعند استقبال الطابعة لملف آخر، ينبغي أن تختفي الرسالة.	
بالتناوب مع		
Ready		
To print last page press ✓		
Deleting	تقوم الطابعة حاليًا بالغاء المهمة التي تم تخزينها.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. قد تستمر عملية الطباعة بالنسبة لمهام الطباعة التي لا تتطلب	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
FAILURE	سلمر عملية الطباعة بالسبة لمهام الطباعة التي لا تنطلب الوصول إلى القرص الثابت.	 إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص EIO الثابت ثم أعد تركيبه.
To clear press ✓		 ٣٠ العاب لم الحد لركيبه. ٣ وقم بتشغيل الطابعة مرةً أخرى.
بالتناوب مع Ready		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل قرص الثابت.
	L	<u> </u>

رسائل لوحه التحكم ينبغ	r	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملف PJL يحاول تنفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تنزيل ملف إلى دليل غير موجود). قد تستمر الطباعة.	 إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To clear press ✓		الصبعة لم الحد تسعيبها مرة الحرى. ٣. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك
بالتناوب مع		بدا مشكلة بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ	 استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف ملفات من قرص EIO الثابت، أو احذف المهمة
SYSTEM IS FULL	على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	ملعات من فرض OJE الثابث، أو الخدف المهمة المخزنة من لوحة تحكم الطابعة.
To clear press ✓		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
بالتناوب مع		٣. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
DISK IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة	١. لتمكين الكتابة إلى القرص، قم بايقاف تشغيل ميزة
WRITE PROTECTED	اليها.	الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web
To clear press ✓		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
بالتناوب مع		 إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
EIO DISK X	لا تعمل وحدة قرِص EIO الموجودة في الفتحة س	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
NOT FUNCTIONAL	بصورة صحيحة.	٢. قم بإزالة قرص EIO من الفتحة الموضحة
For help press?		و استبدله بمحرك أقراص EIO جديد.
EIO X disk	يتم تجهيز وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
initializing		
EIO X disk	تقوم وحدة قرص EIO الموجودة في الفتحة س بتدوير	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
spinning up	قرص التخزين المعدني الخاص بها.	
Event Log Empty	تم تحديد SHOW EVENT LOG من لوحة التحكم	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
	وكان سجل الأحداث فارعًا.	
FLASH DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد. قد	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
FAILURE	تستمر عملية الطباعة بالنسبة لمهام الطباعة التي لا تتطلب وحدة ذاكرة DIMM سريعة.	٢. إذا استمرت الرسالة في الظهور، قم بإزالة قرص
To clear press ✔		EIO الثابت ثم أعد تركيبه.
بالتناوب مع		٣. وقم بتشغيل الطابعة مرةً أخرى.
Ready		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، استبدل وحدة ذاكرة DIMM السريعة.
FLASH FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملف PJL يحاول تنفيذ عملية	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
OPERATION FAILED	غير مشروعة (على سبيل المثال، تنزيل ملف إلى دليل غير موجود).	 إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل
To clear press ✓	حير موجو-).	الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
بالتناوب مع		 ٣. إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك مشكلة بالبرنامج التطبيقي.
Ready		

رسائل لوحه التحكم يتبع		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
FLASH FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ	۱. استخدم برنامج HP Web Jetadmin لحذف
SYSTEM IS FULL	على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	ملفات من الذاكرة السريعة وحاول مرة أخرى.
To clear press ✓		 لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح √. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل
بالتناوب مع		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Ready		
FLASH IS	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة إليها.	 ل لتمكين الكتابة إلى الذاكرة السريعة، قم بإيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج
WRITE PROTECTED	. 	HP Web Jetadmin
To clear press ✓		٢. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
بالتناوب مع		٣. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Genuine HP supplies installed	تم تركيب خرطوشة جديدة من إنتاج HP. تعود الطابعة الى الوضعReady بعد عشر ثواني تقريبًا.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
If no paper in tray:	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED والدرج 1	قم بتحميل الدرج 1 بالورق المحدد.
MANUALLY FEED	فارغ.	أو
<type> <size></size></type>		لاستخدام ورق من درج آخر، اضغط على ✔ وحدد الدرج من القائمة.
For help press?		من العالمة.
بالتناوب مع		
MANUALLY FEED		
<type> <size></size></type>		
To use another		
tray press ✓		
INCORRECT <color> CARTRIDGE</color>	تم تركيب خرطوشة في الفتحة الخطأ وتم إغلاق الغطاء.	 قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور.
بالتناوب مع		بيري أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
For help press?		 تيان على المساور بالمراء . ته بإخراج خرطوشة الطباعة غير الصحيحة.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		 وقم بتثبيت خرطوشة الطباعة الصحيحة.
عرافين الفباعا.		٤. أغلق الغطاء الأمامي.
INCORRECT SUPPLIES	لم يتم وضع على الأقل أحد الموارد بصورة صحيحة	 اضغط على ✓ للوصول إلى القائمة
For status press ✓	بالطابعة وهناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه.	.SUPPLIES STATUS
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	غیر صحیحه او نقد او انجعص مسواه.	 اضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به مشكلة.
عراقين النباق.		٣. اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
Incorrect	تم إدخال رقم تعريف شخصي PIN خاطئ. بعد إدخال رقم PIN خاطئ لمدة ثلاث مرات، سوف تعود الطابعة إلى الوضع Ready.	أعد إدخال رقم التعريف الشخصي PIN بصورة صحيحة.
Initializing	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل الطابعة، وبمجرد البدء في تجهيز مهام الطباعة المفردة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

رسائل لوحه التحكم يتبع		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Initializing	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل الطابعة لتوضيح بدء	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
permanent storage	تجهيز التخزين الدائم.	
INSERT OR CLOSE	يجب إدخال الدرج س س أو إغلاقه قبل أن يتم طباعة	أغلق الدرج المشار إليه.
TRAY X	المهمة الحالية.	
For help press ?		
INSTALL <color></color>	الخرطوشة إما لم يتم تركيبها أو تم تركيبها بصورة غير صحيحة في الطباعة.	 أ. قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور.
CARTRIDGE	صحيحه في المباعه.	تثبيه
بالتناوب مع		يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة.
For help press?		٢. قم بتركيب خرطوشة الطباعة وتأكد من تثبيتها جيداً.
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.		٣. أغلق الغطاء الأمامي.
		 إذا استمر الخطأ في الظهور، فاتصل بدعم HP في http://www.hp.com/support/lj5550
INSTALL SUPPLIES	فقد أحد الموارد على الأقل أو عدم استقراره في مكانه	 اضغط على للوصول إلى القائمة
For status press ✓	بصورة صحيحة بالطابعة وهناك مورد آخر مفقود أو تم وضعه بصورة غير صحيحة أو نفد أو انخفض مستواه.	SUPPLIES STATUS. ٢. اضغط على هو ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به
سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	أدخل عنصر المورد أو تأكد من استقراره في مكانه.	۱. اصغط على ▲ و ♥ للميبير المورد المحدد الذي به مشكلة.
0. 3		٣. اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد.
		٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات.
INSUFFICIENT MEMORY	لا توجد ذاكرة كافية بالجهاز لتحميل البيانات، مثل	١. لاستخدام الجهاز بدون البيانات، اضغط على ♥.
TO LOAD FONTS/DATA	الخطوط ووحدات الماكرو من الموقع المحدد. يمكن أن يكون <device> واحد مما يلي:</device>	 لحل المشكلة، قم بإضافة المزيد من وحدات الذاكرة للى الجهاز. ذاكرة DDR SDRAM: 128
For help press?	داخلي = توجد ذاكرة القراءة فقط (ROM) بشكل مباشر	ميغابايت، (Q2630A) أو 256 ميغابايت
بالتناوب مع	على لوحة المنسق	.(Q2631A)
<device></device>	فتحة س الخاصة بالبطاقة = بطاقة الخط الموجودة في الفتحة س	
To continue press ✓	وحدات DIMM	
	الفتحة س الخاصة بـ EIO = يتم تركيب القرص الثابت	
	القابل للإزالة في الفتحة س الخاصة بـ EIO	
Loading	يمكن تخزين البرامج والخطوط على نظام ملفات الطابعة ويتم تحميلها في ذاكرة الوصول العشوائي (رام) عند	لا يتطلب القيام بأي إجراء. لا تقم بإيقاف تشغيل الطابعة.
program XX	تشغيل الطابعة. يحدد الرقم س س رقمًا تسلسليًا يشير إلى	
Do not power off	البرنامج الحالي الجاري تحميله.	
LOAD TRAY 1:	تم تحميل درج 1 وتكوينه لنوع وحجم ورق غير النوع المحدد في المهمة.	١. إذا تم تحميل نوع الورق الصحيح اضغط على ٧.
<type> <size></size></type>	. پ	 خلاف ذلك، قم بإزالة الورق وتحميل الدرج 1 بنوع الورق المحدد.
For help press?		٣. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
بالتناوب مع :LOAD TRAY 1		٤. تأكد من أن وضع مفتاح الدرج في الوضع الصحيح.
<type> <size></size></type>		 درج آخر، قم بإزالة الورق من الدرج 1
To continue press		ثم اضغط على ٧.
. 5 551111145 \$1500 \$		

رسالة لوحة التحكم LOAD TRAY XX. الدرج س س إسا فارغا أو تم تكوينه لنوع وحجم أخرين المستوح الموصى به المستوح المست
For help press ? Codd Tray XX: Co
للرح س س إما فارغا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين
المهمة وضع مقتاح الدرج في الوضع مخصص. الحد من و يويه موجهات الورق إلى الوضع المخطوع المنطقة المناس الم
Move tray switch to CUSTOM الترج س س إما فارغا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الله وضع مقتاح الدرج في الوضع مخصصر LOAD TRAY XX: «TYPE> <size> For help press? LOAD TRAY XX: ** ** ** ** ** ** ** ** **</size>
بالتناوب مع LOAD TRAY XX:
CTYPE> <size> For help press? LOAD TRAY XX: </size>
LOAD TRAY XX: CAPP Press Proposition Propositio
الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين . قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد. عبر المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة الورق إلى الوضع الصحيح المحدد ا
حبماً يمكن اكتشافه. عبر المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة ٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح حجماً يمكن اكتشافه. حجماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح الملابعة المجمل المحدد في المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة الورق إلى الوضع الصحيح حجماً يمكن اكتشافه. المحدد الحجم المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحدد في المحدد
Recommend move switch to STANDARD We get in the first of th
STANDARD (قياسي) بحيث تقوم الطابعة تلوب مع الله الله الله الله الله الله الله الل
للدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج الورق بالورق المحدد. كالمحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة المحددين بهذه المهمة المحدد في المهمة المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة المحددين بهذه المهمة المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة المحددين بهذه المهمة المحددين بهذه المهمة المحدد في المهمة المحددين بهذه المحددين بهذه المهمة المحددين بهذه المحددين
الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س إما فار عًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين الدرج س إما فار عًا أو تم تكوينه للمحدد. الدرج س س إما فار عًا أو تم تكوينه للمحدد. الدرج س إما للمحدد. الدرج س إما فار عًا أو تم تكوينه للمحدد. الدرج س إما للمحدد. الدرج س إما للمحدد. الدرج س إما للمحدد. الدرج س إما فار عًا أو تم تكوينه للمحدد. الدرج س إما للمحدد. الد
For help press ! LOAD TRAY XX: الدرج س س إما فارعًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين . قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد. عبر المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة ۲. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح ۲۲ حجماً يمكن اكتشافه. حجماً يمكن اكتشافه حجماً يحبث تقوم الطابعة حجماً يحبث تقوم الطابعة
الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين ال. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد. غير المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة المحدد في المهمة عبد الحجم المحدد في المهمة المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في المحدد في المهمة المحدد في ال
خير المحددين بهذه المهمة. يعد الحجم المحدد في المهمة . تعد الحجم المحدد في المهمة . حما يمكن اكتشافه. حجما يمكن اكتشافه. ". تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح Recommend move switch to STANDARD
حجماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع STANDARD عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح عدماً يمكن اكتشافه. ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع الصحيح
Recommend move switch to ٣. تأكد من أن مفتاح الدرج في الوضع STANDARD \$\text{TANDARD}\$
بالتناوب مع
LOAD TRAY XX:
<type> <size></size></type>
To use another tray press ✓
الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين 1. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد. LOAD TRAY X
غير المحددين بهذه المهمة. ۲ تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح
* For help press الدرج في الوضع الصحيح
بالتناوب مع على ◄.
LOAD TRAY X
<type> <size></size></type>
To use another tray press ✓

رسائل لوحه التحكم يتبع		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
LOAD TRAY X	الدرج س س إما فارغًا أو تم تكوينه لنوع وحجم آخرين	١. قم بتحميل درج الورق بالورق المحدد.
<type> <size></size></type>	غير المحددين بهذه المهمة. يتطلب الحجم المحدد في المهمة وضع مفتاح الدرج في الوضع مخصص.	٢. تأكد من توجيه موجهات الورق إلى الوضع الصحيح.
Move tray switch to CUSTOM		٣. تأكد من أن وضع مفتاح الدرج في الوضع مخصص.
بالتناوب مع		٤. الستخدام درج آخر، اضغط على ٧.
LOAD TRAY X		
<type> <size></size></type>		
To use another tray press ✓		
MANUALLY FEED	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED والدرج 1	قم بتحميل الدرج 1 بالورق المحدد.
<type> <size></size></type>	فارغ.	
For help press?	لا يوجد أي درج آخر متاح.	
MANUALLY FEED	تم إرسال مهمة تحدد MANUAL FEED. تم تحميل	قم بتحميل الدرج 1 بالورق المحدد.
<type> <size></size></type>	الدرج 1 مسبقاً.	أو
For help press ?		إذا تم تحميل الورق الصحيح في الدرج 1، اضغط على ٧
بالتناوب مع		الإجراء الطباعة.
MANUALLY FEED		لاستخدام ورق من طابعة أخرى، قم بإز الة الورق من الدرج 1، ثم اضغط على ٧.
<type> <size></size></type>		
To continue press ✓		
MANUALLY FEED	تمت طباعة الصفحات ذات الأرقام الزوجية من مستند	اتبع الإرشادات الموجودة في مربع حوار الإرشادات
OUTPUT STACK	على الوجهين يدوياً وتنتظر الطابعة الرزمة التي تم إخراجها لكي يتم إدخالها لطباعة الصفحات ذات الأرقام	طباعة على الوجهين الموجود على جهاز الكمبيوتر.
	الفردية.	او المنعط على ? للحصول على تعليمات حول الطابعة.
	e that the make a team that the same	
Moving solenoid	تنفذ الطابعة حالياً "اختبار مكونات" والمكون الذي تم تحديده هو Solenoid.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
To exit press the STOP key		
NON HP SUPPLY	تم تركيب خرطوشة جديدة ليست من إنتاج HP. يتم عرض هذه الرسالة إلى أن يتم تركيب خرطوشة من إنتاج	إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة من إنتاج HP، الرجاء الاتصال بخط HP الساخن لمكافحة الغش على
DETECTED المحالف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك	HP أو يتم الضغط على الزر ٧.	الرقم (3183-219-877-1، مجاناً في أمريكا الشمالية).
سوف يعرض معيس الموارد مسويات استهرت خراطيش الطباعة.		تنبيه
		ولن يغطي ضمان HP أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتج
		عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP
	100	
NON HP SUPPLY	اكتشفت الطابعة تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP .	إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء خرطوشة HP أصلية، رجاء الاتصال بخط HP الساخن لمكافحة الغش.
IN USE		تثبيه
بالتناوب مع Ready		ولن يغطى ضمان HP أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتج
الموارد مستويات استهلاك الموارد مستويات استهلاك		عن استخدام خرطوشة ليست من منتجات HP .
سوت يعرف معيس معود المسويت استهرت خراطيش الطباعة، ولكن لن يتم إظهار مستوى أي خرطوشة تم إعادة ملنها.		

		رسائل لوحه التحكم يتبع
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
لا يتطلب القيام بأي إجراء.	لا توجد مهام مخزنة على قرص EIO. يتم عرض هذه الرسالة عند دخول المستخدم في القائمة RETRIEVE JOB ولا توجد مهام ليتم استردادها.	NO STORED JOBS
 اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة. 	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها	ORDER <color></color>
٢. قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بخرطوشة	العمرية. الطابعة جاهزة وسوف تتابع مهمة الطباعة بالنسبة للعدد المقدر للصفحات الموضحة. يعتمد العدد	CARTRIDGE
الطباعة المشار إليها. ٣. طلب خرطوشة طباعة	التقديري للصفحات على عدد الصفحات التي تم طباعتها على الطابعة.	سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.
ملاحظة	ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد أ.	بالتناوب مع
معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب	باخر.	Ready
المضمن. انظر <u>استخدام ملقم الويب المضمن</u> لمزيد من المعلومات.		سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.
١. اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.	تقترب وحدة المصهر من نهاية مدتها. الطابعة جاهزة	ORDER FUSER KIT
٢. احصل على رقم الجزء الخاص بمجموعة وحدة	وسوف تتابع مهمة الطباعة بالنسبة للعدد المقدر للصفحات الموضحة.	LESS THAN X PAGES
المصهرات.	- ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد	For help press ?
٣. اطلب مجموعة وحدة المصهرات.	بآخر.	بالتناوب مع
ملاحظة		Ready
معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من		
المعلومات.		
 اضغط على القائمة للوصول إلى MENUS. 	انخفاض مستوى أكثر من مورد.	ORDER SUPPLIES
۲. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز	ستستمر الطباعة حتى تكون في حاجة إلى استبدال المورد أ.	بالتناوب مع
INFORMATION، ثم اضغط على √. ٣. اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز SUPPLIES	باخر.	Ready
ا المعتمد على كه او به تسبير SUFFEILS		For help press?
 اضغط على ▲ أو ▼ لتمييز مورد تحتاج لإعادة طلبه. 		سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.
 اضغط على ? للوصول إلى تعليمات حول المورد. 		
 قم بالحصول على رقم الجزء من التعليمات. 		
٧. طلب المورد.		
 ٨. قم بتكرار الخطوات السابقة عند الضرورة لكل مورد تحتاج إلى طلبه. 		
 ٩ معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات. 		
١. اضغط على ? لعرض تعليمات حول الرسالة.	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية.	ORDER TRANSFER KIT
٢. قم بالحصول على رقم الجزء الخاص بمجموعة	يمكن أن تستمر الطباعة إلى أن تنتهي الفترة العمرية	LESS THAN X PAGES
وحدة النقل من التعليمات.	لوحدة النقل.	For help press ?
٣. اطلب مجموعة وحدة النقل.		بالتناوب مع
ملاحظة		Ready
معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من		
المعلومات.		

بعدان توحمه التحمم ينبع		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Output Bin Full	حاوية الإخراج ممتلئة ويجب إفراغها لمتابعة عملية الطباعة.	أزل الوسائط من حاوية الإخراج.
Remove all paper		
from bin		
Paused	يتم إيقاف الطابعة مؤقتًا، ولا توجد رسائل خطأ معلقة على الشاشة. لا يزال 1/0 يتابع استقبال البيانات إلى أن تمتلئ	اضغط على إيقاف.
To return to Ready	الذاكرة.	
press the STOP key		
Performing	تقوم الطابعة بإجراء اختبار مسار الورق.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PAPER PATH TEST		
Performing	تقوم الطابعة بإجراء اختبار طباعة/إيقاف.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
PRINT/STOP TEST	,	
Performing .	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل الطابعة إلى أن تعود الطابعة إلى الوضع Ready.
upgrade		
Please wait	الطابعة في طريقها إلى مسح البيانات.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Powersave on	الطابعة في وضع حفظ الطاقة. يتم مسح هذه الرسالة من خلال الضغط على أي زر أو حدث حالة خطأ أو استقبال بيانات قابلة للطباعة.	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
Printing CMYK Samples	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة نماذج CMYK.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing DEMO PAGE	تقوم الطابعة بطباعة صفحة العرض التوضيحي. تعود الطابعة إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing EVENT LOG	تقوم الطابعة بطباعة صفحة سجل الأحداث. تعود الطابعة إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing FILE DIRECTORY	تقوم الطابعة بطباعة صفحة دليل التخزين العام. تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing FONT LIST	تقوم الطابعة بطباعة إما قائمة خطوط PS أو PCL. تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing MENU MAP	تقوم الطابعة بطباعة صفحة مخطط القوائم الخاصة بالطابعة. تعود الطابعة إلى الوضع Ready عند اكتمال الصفحة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Printing PQ troubleshooting	تقوم الطابعة بطباعة صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. تعود الطابعة إلى وضع Ready عند طباعة الصفحات.	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
Printing REGISTRATION PAGE	تقوم الطابعة بطباعة صفحة التسجيل. تعود الطابعة إلى قائمة SET REGISTRATION بعد الانتهاء من طباعة الصفحة.	اتبع الإرشادات الواردة في الصفحات المطبوعة.
Printing RGB Samples	يتم عرض هذه الرسالة أثناء إنشاء صفحة نماذج RGB.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

رسائل لوحه التحكم يتبع	 	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة حالة الموارد. تعود الطابعة	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
SUPPLIES STATUS	إلى وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Printing	تقوم الطابعة بطباعة صفحة الاستخدام. تعود الطابعة إلى	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
USAGE PAGE	وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
PRINTING STOPPED	يتم عرض هذه الرسالة عند تشغيل "اختبار طباعة/توقف"	اضغط على ✔ لمتابعة الطباعة.
To continue press ✓	وينتهي الوقت.	
PRINT	تقوم الطابعة بطباعة صفحة التكوين. تعود الطابعة إلى	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
CONFIGURATION	وضع الاتصال Ready عند اكتمال الصفحة.	
Processing	تقوم الطابعة حاليًا بمعالجة إحدى مهام الطباعة إلا أنها لم	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
	تلتقط الورق بعد. وعند بدء حركة الورق، سيتم استبدال هذه الرسالة برسالة أخرى توضح أي من أدراج الورق يتم	
	طباعة المهمة منه.	
Processing	تقوم الطابعة حاليًا بمعالجة أو طباعة نسخ مرتبة. وتوضح	لا ينطلب القيام بأي إجراء.
copy <x> of <y></y></x>	الرسالة أن النسخة س من إجمالي النسخ ص جاري معالجتها.	
Processing	تعالج الطابعة بنشاط مهمة طباعة من المخصص لذلك.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
•	تعالج الطابعة بنساط مهمة طباعة من المخصص لدلك.	ي ينصب العيام باي إجراء.
from tray xx		
Processing duplex	يخرج الورق مؤقتًا إلى حاوية الإخراج أثناء طباعة مهمة طباعة على الوجهين. لا تعمد إلى إزالة الصفحات إلى أن	لا تعمد إلى نزع الورق بمجرد خروجه المؤقت في حاوية الإخراج. وسوف تختفي الرسالة بمجرد الانتهاء من
job	يتم الانتهاء من طباعة المهمة.	طُباعة المهمة.
Do not grab paper		
until job completes		
RAM DISK DEVICE	حدث إخفاق لأحد الأجهزة بمحرك الأقراص المحدد.	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ✔.
FAILURE		 إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To clear press ✓		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فاتصل بدعم HP.
بالتناوب مع		
Ready		
RAM DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملف PJL يحاول تنفيذ عملية غير مشروعة (على سبيل المثال، تنزيل ملف إلى دليل	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ✔.
OPERATION FAILED	غير موجود).	 إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To clear press ✓	قد تستمر الطباعة.	 إذا ظهرت الرسالة مرة أخرى، فقد يكون هناك
بالتناوب مع		مشكلةٌ بالبرنامج التطبيقي.
Ready		
RAM DISK FILE	استقبلت الطابعة أمر نظام ملفات PJL يحاول تخزين شئ على نظام الملفات ولكنه لم ينجح نظرًا لامتلاء نظام الملفات.	١. لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ٧.
SYSTEM IS FULL	, 5, 5 ,	 إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
To clear press ✓		ملاحظة
بالتناوب مع		سوف يؤدي هذا أيضًا إلى حذف أية ملفات تم حفظها في
Ready		ناكرة الوصول العشوائي (رام).

رسانل لوحه التحكم يتبع رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
RAM DISK IS WRITE PROTECTED To clear press لا بالتناوب مع	تم حماية وحدة نظام الملفات ولا يمكن كتابة ملفات جديدة اليها.	 لتمكين الكتابة إلى القرص رام RAM، قم بايقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة مستخدمًا برنامج HP Web Jetadmin لمسح الرسالة، اضغط على المفتاح ◄. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، قم بايقاف تشغيل
Ready		الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
Ready سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	الطابعة متصلة وجاهزة لاستقبال البيانات. ليس هناك أية رسائل حالة أو تتعلق بالأجهزة معلقة بالشاشة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Ready Diagnostics mode	الطابعة في وضع تشخيصي خاص.	اضغط على المفتاح إيقاف للخروج من الوضع التشخيصي الخاص.
To exit press the STOP key		أو لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Receiving upgrade	جاري تحديث أحد البرامج الثابتة.	لا تعمد إلى إيقاف تشغيل الطابعة إلى أن تعود الطابعة إلى الوضع Ready.
REMOVE ALL PRINT CARTRIDGES To exit press the STOP key	تنفذ الطابعة اختبار مكونات ويتمثل المكون الذي تم تحديده في الحزام فقط.	أزل خراطيش الطباعة كافة.
REMOVE AT LEAST ONE CARTRIDGE To exit press the STOP key	تنفذ الطابعة فحص تعطيل الخرطوشة أو اختبار مكونات حيث يتمثّل المكون الذي تم تحديده في محرك الخرطوشة.	أزل خرطوشة طباعة واحدة.
REPLACE <color> CARTRIDGE سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة. بالتناوب مع For help press ? سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.</color>	لقد انتهت الفترة العمرية لخرطوشة الطباعة المحددة وتم تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في SYSTEM SETUP إلى SYSEM. لن يمكن مواصلة الطباعة إلى أن تستبدل الخرطوشة.	 قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور. يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة. قم بإخراج خرطوشة الطباعة المحددة. قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة. قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء والأمامي. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.

رسائل لوحة التحكم يُتبع رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
REPLACE <color> CARTRIDGE سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة. بالتناوب مع To continue press سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.</color>	نقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين الإعداد SUPPLIES LOW في STOP إلى SYSTEM SETUP	 اطلب خرطوشة الطباعة التي تم تحديدها. لمواصلة الطباعة، اضغط على ♥. لاستبدال الخرطوشة، قم بتنفيذ الخطوات التالية: قم بفتح الغطاء العلوي ووحدة نقل الصور. يمكن أن تتلف وحدة نقل الصور بسهولة. قم بإخراج خرطوشة الطباعة المحددة. قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة. قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء والأمامي. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات. الويب المضمن لمزيد من المعلومات.
REPLACE FUSER KIT For help press ?	لقد انتهت الغترة العمرية لمجموعة وحدة المصهرات. لا يمكن مواصلة الطباعة إلى أن يتم استبدال المصهر.	قم بفتح الغطاء العلوي. قم بفتح الغطاء العلوي. قم بنك مسماري القلاووظ باللون الأزرق. قم بإخراج وحدة المصهرات القديمة. قم بتركيب وحدة المصهرات الجديدة وأحكم إغلاق مسماري القلاووظ باللون الأزرق. أغلق الغطاء العلوي. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.
REPLACE FUSER KIT For help press ? بالتناوب مع REPLACE FUSER KIT To continue press ✔	يقترب المنصبهر من نهاية فترته العمرية وتم تعيين الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM SETUP إلى STOP.	 اطلب مجموعة وحدة المصهرات. لمواصلة الطباعة، اضغط على ♥. لاستبدال مجموعة وحدة المصهرات، قم بتنفيذ الخطوات التالية: قم بفتح الغطاء العلوي. قم بنك مسماري القلاووظ باللون الأزرق. قم بإخراج وحدة المصهرات العديمة. قم بتركيب وحدة المصهرات العديدة وأحكم إغلاق مسماري القلاووظ باللون الأزرق. أغلق الغطاء العلوي. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.

سانل لوحة التحكم يُتبع رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
REPLACE SUPPLIES For status press سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	انتهت الفترة العمرية للعديد من المواد. إذا كانت الموارد التي تأثرت هي الخراطيش فقط، فقد توقفت الطباعة نتيجة تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في SYSTEM SETUP إلى STOP. إذا تأثر المصمهر أو وحدة النقل، فتتوقف الطباعة دوماً.	 اضغط على لا للوصول إلى القائمة SUPPLIES STATUS Y. اضغط على ▲ و ▼ لتمبيز المورد المحدد الذي به مشكلة. ٣. اضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد. ٤. اضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات. ٥. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لنظر المعلومات.
REPLACE SUPPLIES ✓ To continue press سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	انتهت الفترة العمرية للعديد من الموارد وتم تعيين الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM SETUP إلى STOP.	 اضغط على لا للوصول إلى القائمة SUPPLIES STATUS. أ ضغط على ▲ و ▼ لتمييز المورد المحدد الذي به مشكلة. أ ضغط على ? لعرض التعليمات الخاصة بالمورد. أ ضغط على ▲ و ▼ للمضي خلال الإرشادات. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.
REPLACE SUPPLIES Using black only سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة. Ready For help press ? سوف يعرض مقياس الموارد مستويات استهلاك خراطيش الطباعة.	تقترب خرطوشة الطباعة المحددة من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين الإعداد COLOR SUPPLY OUT في SYSTEM SETUP إلى SYSTEM SETUP المحدوق الطباعة باستخدام مسحوق الحبر الأسود فقط.	اضغط على ✔ لتحديد أي من الموارد ينبغي استبداله. استبدال المورد المحدد لمتابعة الطباعة بالألوان.
REPLACE TRANSFER KIT For help press ?	تعد وحدة النقل في نهاية فترتها العمرية. لا يمكن مواصلة الطباعة إلى أن يتم استبدال وحدة النقل.	 قم بقتح كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي. قم بإخراج الوحدة القديمة بواسطة الضغط على الأزرار الزرقاء الموجودة على كلا جانبي الوحدة. قم بإخراج الوحدة القديمة من الطابعة. قم بتركيب وحدة نقل جديدة. قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن. انظر استخدام ملقم الويب المضمن لمزيد من المعلومات.

ARWW رسائل لوحة التحكم ١٦٧

رسائل لوحة التحكم يَتبع رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به	
REPLACE TRANSFER KIT For help press ? بالتناوب مع REPLACE TRANSFER KIT To continue press ✓	تقترب وحدة النقل من نهاية فترتها العمرية وتم تعيين الإعداد SUPPLIES LOW في SYSTEM STOP إلى STOP.	 اطلب مجموعة وحدة النقل. لمواصلة الطباعة، اضغط على ♥. لاستبدال مجموعة وحدة النقل، قم بتنفيذ الخطوات التالية: قم بغزاج الوحدة القديمة بواسطة الضغط على الأزرار الزرقاء الموجودة على كلا جانبي الوحدة. قم بإخراج الوحدة القديمة من الطابعة. قم ببخراج الوحدة القديمة من الطابعة. قم ببزكيب وحدة نقل جديدة. قم بإغلاق كل من الغطاء العلوي والغطاء الأمامي. معلومات طلب الموارد متاحة أيضًا من خلال ملقيم الويب المضمن لمزيد من المعلومات. الويب المضمن لمزيد من المعلومات. 	
Request accepted please wait	قبلت الطابعة طلب طباعة صفحة داخلية، إلا أنه يجب إنهاء طباعة المهمة الحالي قبل طباعة الصفحة الداخلية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.	
Resend upgrade	لم يتم إنهاء تحديث البرامج الثابتة بنجاح.	حاول تحديث البرامج مرة أخرى.	
Resetting Kit Count	تم تحديد YES في قائمة Reset Supplies لإعادة تعيين العداد لأي من الموار د التي لا يمكن للطابعة اكتشافها على أنها موارد جديدة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.	
RESTORE FACTORY SETTINGS	استعادة الطابعة إعدادات المصنع الافتر اضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.	
Restoring	تستعيد الطابعة إعدادات المصنع الافتراضية.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.	
Rotating <color> motor To exit press the STOP key</color>	جاري تنفيذ اختبار مكونات، ويتمثل المكون الذي تم تحديده في محرك <الخرطوشة> الألوان.	اضغط على إيقاف عندما تكون مستعدًا لإيقاف هذا الاختبار.	
Rotating motor To exit press the STOP key	تنفذ الطابعة حاليا "اختبار مكونات" والمكون الذي تم تحديده هو motor.	اضغط على إيقاف عندما تكون مستعدًا لإيقاف هذا الاختبار.	
Setting saved	تم حفظ تحديد قائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.	

رسائل لوحه التحكم يتبع		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
SIZE MISMATCH IN TRAY X	تم تحميل الدرج بوسائط أطول أو أقصر من حيث اتجاه التغذية من الحجم الذي تم تكوينه لهذا الدرج.	 اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.
For help press ?		 إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو A4
بالتناوب مع		أو executive أو JIS B5 أو A5 أو legal، ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD
Ready		(قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM
		(مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من
		لوحة التحكم.
		 ٣. إذا دعت الحاجة، اضغط على ◄ بعد إغلاق الدرج لإعادة تعيين حجم الورق ونوعه.
TRAY X EMPTY	إن الدرج المحدد فارغ ولا تحتاج المهمة الحالية لهذا	أعد تعبئة الدرج بالورق في الوقت المناسب.
<type> <size></size></type>	الدرج لإجراء الطباعة.	
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY X OPEN	الدرج المحدد مفتوحًا أو لم يتم إحكام إغلاقه.	أغلق الدرج.
For help press?		
بالتناوب مع		
Ready		
TRAY X SIZE= * <size></size>	تم حفظ الحجم المحدد من القائمة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Setting saved		
TRAY X SIZE= * <size></size>	تم تحديد حجم ورق طباعة يمكن اكتشافه من القائمة وتم	 اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.
Setting saved	تعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص). ورغم عدم الحاجة إلى ذلك، يمكن معرفة الحجم المحدد	تحدم بمسات الورق. ٢. إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو A4
بالتناوب مع	تلقائياً إذا تم نقل مفتاح الدرج إلى STANDARD	أو executive أو JIS B5 أو A5 أو legal،
TRAY XX SIZE= <size></size>	(قىياسى).	ينبغي تعبين مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي). قم بتعبين مفتاح الدرج إلى CUSTOM
Recommend move switch to STANDARD		(مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى.
2.1.2.2.2.		ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.
		٣. قم بإعادة تعيين حجم الورق في قائمة معالجة الورق
		أو في القائمة المنبثقة حجم الدرج.
TRAY X SIZE= * <size></size>	تم تحديد حجم وسائط طباعة لا يمكن اكتشافه من القائمة وتم تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي).	 اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.
Settings not saved	وتم عبين مسلم الدرج إلى الحجم المحدد، يجب أن يكون	 إحساء المورق المستخدم من حجم letter أو A4
بالتناوب مع ح-2017ء – 7017	مفتاح الدرج في الوضع (مخصص).	أو executive أو JIS B5 أو A5 أو legal،
TRAY XX SIZE= <size></size>		ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM
To change move tray switch to CUSTOM		(مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.
		 ٣. قم بإعادة تعيين حجم الورق في قائمة معالجة الورق أو في القائمة المنبثقة حجم الدرج.

ARWW رسائل لوحة التحكم 179


رسائل لوحه التحكم يتبع			
براء الموصى به	الإج	الوصف	رسالة لوحة التحكم
اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.	١.	تم تحديد حجم ورق يمكن اكتشافه من القائمة، ولكن مستشعرات موجه الدرج تكتشف وجود حجم مختلف.	TRAY X SIZE= * <size></size>
	۲.	المستعرب موجه الدرج تعسف وجود حجم محتف. لا يتوافق الحجم الذي تم تحديده من القائمة مع الحجم الذي	Settings not saved
أو executive أو JIS B5 أو A5 أو legal،	• '	قام الدرج باكتشافه. يتم اكتشاف الحجم عند تعيين مفتاح	بالتناوب مع
ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD (فياسي). مَم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM		الدرج إلى الوضع STANDARD (قياسي). يكون مفتاح الدرج في الوضع الصحيح مسبقًا بالنسبة للحجم	TRAY XX SIZE= <size></size>
ريب في النسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى. ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.		المحدد.	To change size move guides in tray
إذا دعت الحاجة، قم بإعادة تعيين حجم الورق مرة أخرى.	۳.		
اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث	١.	تم تحديد حجم ورق لا يمكن اكتشافه من القائمة والدرج 	TRAY X SIZE= * <size></size>
تحكم إمساك الورق. إذا كان الورق المستخدم من حجم letter أو A4	ų	مفتوح. يحتاج الحجم المحدد تعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM	Verify tray switch
أو executive أو JIS B5 أو A5 أو legal،	٠,٢	يحتاج الحجم المحدد تعييل معتاح الدرج إلى CUGTOWI (مخصص)، وإلا سيتم تغيير حجم الدرج عند إغلاقه.	set to CUSTOM
ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM			بالتناوب مع
(مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى.			TRAY X SIZE= * <size></size>
ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.			Then close tray
أغلق الدرج.	۳.		
اضبط موجهات الوسائط الجانبية والخلفية بحيث تحكم إمساك الورق.	١.	تم تحديد حجم ورق يمكن اكتشافه من القائمة والدرج مفتوح.	TRAY XX SIZE= <size></size>
	۲.	ورغم عدم الحاجة إلى ذلك، يمكن معرفة الحجم المحدد تلقائيًا إذا تم نقل مفتاح الدرج إلى STANDARD (قياسي).	Recommend move switch to STANDARD
ينبغي تعيين مفتاح الدرج إلى STANDARD		۰(چ۰۰۰۰)	بالتناوب مع
(قياسي). قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص) بالنسبة لكل أحجام الوسائط الأخرى.			TRAY XX SIZE= <size></size>
ويجب تعيين مفتاح الدرج قبل تحديد الحجم من لوحة التحكم.			Then close tray
إذا كان تكوين الحجم والنوع صحيحين، اضغط	١.	توضح الطابعة إعدادات التكوين الحالية الخاصة بالدرج	Tray X
على 🗲 لمسح الرسالة.		 س. ويكون مفتاح الدرج في الوضع CUSTOM (مخصص). 	<type> <size></size></type>
	٠٢.		Size specified by user
استخدم ▲ و ▼ لتمييز الحجم والنوع، ثم اضغط على √ للتحديد.			بالتناوب مع
1 30 1. 3 3 3., 3	٣.		Tray X <type> <size></size></type>
رسالة نتضمن إرشادات بعد محاولة إجراء التحديد.			To change size or type
انظر تكوين أدراج الإدخال للحصول على المزيد من التفاصيل.	٤.		Press ✓
اضبط الموجهات الجانبية والخلفية بحيث تحكم	٠.	لا يطابق نوع الورق الذي تم تحميله بالدرج نوع الورق	TYPE MISMATCH IN
إمساك الورق.	ų	الذي تم تكوينه للدرج.	TRAY X
الدرج إلى STANDARD (قياسي)،وخلاف ذلك	٠٢.		For help press?
قم بتعيين مفتاح الدرج إلى CUSTOM (مخصص).			بالتناوب مع
, , ,	۳.		Ready

رسالة لوحة التحكم يتبع رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Unable To Mopy Job بالتناوب مع Processing	لا يمكن طباعة أصول متعددة من مهمة طباعة نظرًا لوجود مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين. سيتم طباعة نسخة واحدة فقط.	قم بتركيب ذاكرة إضافية في الطابعة أو محرك أقراص بالطابعة.
Unable To Store Job بالتناوب مع Processing	لا يمكن تخزين مهمة طباعة نظرًا لوجود مشكلة بالذاكرة أو القرص أو إعدادات التكوين.	قم بتركيب ذاكرة إضافية في الطابعة أو محرك أقراص بالطابعة. في حالة تركيب محرك أقراص، قم بحذف مهام الطباعة التي تم تخزينها سابقًا.
USE TRAY X <type> <size> Size detected by tray بالتناوب مع Tray X <type> <size> To change size or type press ✓</size></type></size></type>	توضح الطابعة إعدادات التكوين الحالية الخاصة بالدرج س. ويكون مفتاح الدرج في الوضع Standard (قياسي).	 إذا كان تكوين الحجم والنوع صحيحين، اضغط على
USE TRAY X <type> <size> To change press ▲/▼ To use press ✓</size></type>	تقدم الطابعة مجموعة من الوسائط البديلة كي يتم استخدامها لمهمة الطباعة.	 ا. قم بعرض تكوينات الدرج (النوع والحجم) باستخدام ▲ و ▼. ٢. اضغط على √ لتحديد درج ليتم استخدامه.
Wait for printer to reinitialize	تم تغيير إعدادات قرص ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) قبل إعادة تشغيل الطابعة تلقائياً، أو تم تغيير أوضاع الجهاز الخارجية أو خروج الطابعة من الوضع التشخيصي وسيتم إعادة تشغيلها تلقانياً.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.
Warming up	تخرج الطابعة الآن من وضع حفظ الطاقة. سوف يتم متابعة الطباعة حال الانتهاء من عملية إحماء الطابعة.	لا يتطلب القيام بأي إجراء.

ARWW مسائل لوحة التحكم ١٧١

انحشار الورق

استخدم هذا الرسم التوضيحي لاستكشاف انحشار الورق وإصلاحه في الطابعة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإزالة انحشار الورق، انظر إزالة انحشار الورق.

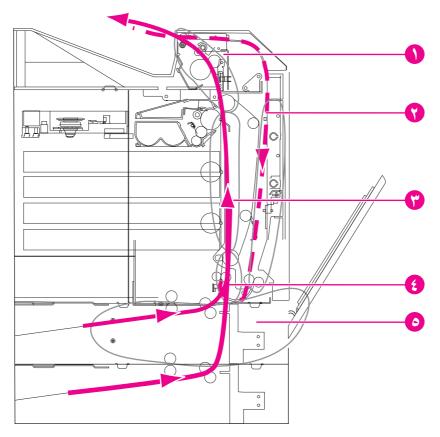

مواقع انحشار الورق (موضحة بدون الدرج 4 الاختياري أو الدرج 5 الاختياري)

- منطقة الغطاء العلوي
- ٢ مسار الطباعة المزدوجة ٣ مسار الورق

 - ٤ مسار الإدخال
 - ٥ الأدراج

ملاحظة

التخلص من انحشار الورق

توفر الطابعة إمكانية تلقائية للتخلص من انحشار الورق، وهي الميزة التي تسمح لك بتعيين عما إذا كان ينبغي على الطابعة محاولة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة تلقائيًا أم لا. وتتمثل الخيارات في:

- AUTO ستحاول الطابعة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.
- OFF لن تحاول الطابعة إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.

أثناء عملية التخلص من الانحشار، قد تعيد الطابعة طباعة بعض الصفحات الجيدة التي تمت طباعتها قبل حدوث انحشار الورق. لذا، تأكد من إزالة أية صفحات تكرر طباعتها.

لتعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق

- ١. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.

- ٣. اضغط على ✔ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز SYSTEM SETUP.
 - ٥. اضغط على ٧ لتحديد SYSTEM SETUP.
 - ٦. اضغط على ▼ لتمييز JAM RECOVERY
 - ٧. اضغط على م لتحديد JAM RECOVERY
 - اضغط على ▼ لتمييز OFF.
 - ٩. اضغط على ٧ لتحديد OFF.
 - ١٠. اضغط على الزر قائمة للعودة إلى الحالة Ready.

لتحسين سرعة الطباعة وزيادة مصادر الذاكرة، فقد ترغب في تعطيل ميزة التخلص من انحشار الورق. وعندئذ لن تتم إعادة طباعة الصفحات التي انحشر الورق خلال طباعتها.

ARWW انحشار الورق ۱۷۳

الأسباب الشائعة لانحشار الورق

يوضح الجدول التالي الأسباب الشائعة لانحشار الورق والحلول المقترحة لحل هذه المشكلة.


علة السبب	السبب
	استخدم الوسائط التي تتقق مع مواصفات HP فقط. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.
ب أحد الموارد بصورة غير صحيحة مما يتسبب في حدوث تأكد من صحة المصهر.	تأكد من صحة تركيب كل من خراطيش الطباعة ووحدة النقل ووحدة المصهر.
ك بإعادة تحميل ورق سبق وقد تم استخدامه مع الطابعة أو آلة لا تستخدم الوسخ.	لا تستخدم الوسائط التي سبق وتم نسخها أو طباعتها.
للأسفل في درج	قم بإزالة الوسائط الزائدة من درج الإدخال. اضغط وسائط الطباعة للأسفل في درج الإدخال بحيث تستقر أسفل الألسنة وبين موجهات عرض الوسائط. انظر تكوين أدراج الإدخال.
درج الإدخال بد ما إذا تم تحميل	عدم ضبط موجهات درج الإدخال بصورة صحيحة. اضبط موجهات درج الإدخال بحيث تحكم إمساك الورق في مكانه دون ثنيه. في حالة ما إذا تم تحميل ورق أثقل من 120 جم/م² في الدرج 2 أو 3 أو 4 أو 5 فقد تتحرف وسائط الطباعة.
	قم بازالة الوسائط واثنها أو أدرها 180 درجة أو اقلبها. أعد تحميل الوسائط في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة.
	اعد تعيين الطابعة. وانتظر حتى تستقر الصفحة تمامًا في حاوية الإخراج قبل إزالتها.
الطباعة المزدوجة، تمت إزالة وسائط الطباعة قبل طباعة الوجه أعد تعيين الطاب ي من المستند.	أعد تعيين الطابعة، واطبع المستند مجددًا. وانتظر حتى تستقر الصفحة تمامًا في حاوية الإخراج قبل إزالتها.
ط الطباعة في حالة سيئة.	استبدل وسائط الطباعة.
	قم بإزالة الورقة العلوية من وسائط الطباعة. في حالة ما إذا كان الورق أثقل من 120 جم/م²، فقد لا يتم التقاطها من الدرج.
ينة حواف وسائط الطباعة أو عدم استوائها. استبدل الوسائط	استبدل الوسائط.
	لا يتم فصل هذه الوسائط بسهولة. قد تحتاج لتغذية الطابعة بأوراق مفردة من الدرج 1.
طباعة صفحة د	افحص رسانل لوحة تحكم الطابعة التي تطالبك باستبدال الموارد أو طباعة صفحة حالة الموارد التأكد من العمر المتبقي للموارد. انظر استبدال الموارد لمزيد من المعلومات.
	استبدل وسائط الطباعة. حيث ينبغي أن يتم تخزين الوسائط في عبوتها الأصلية وفي بيئة يمكن التحكم فيها.
بخدمة دعم عما	ملاحظة في حالة ما إذا استمرت الطابعة تواجه مشكلة انحشار الورق، اتصل بخدمة دعم عملاء HP أو موفر معتمد لخدمة HP. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.hp.com/support/clj5550.

إزالة انحشار الورق


يتوافق كل قسم موضح أدناه مع رسالة انحشار الورق التي قد تظهر على لوحة التحكم. استخدم هذه الإجراءات لإزالة الانحشار.

انحشار الورق في الدرج 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5


١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

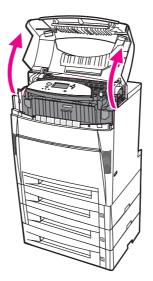

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

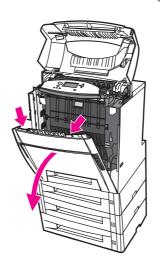


٣. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

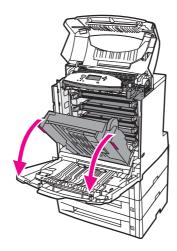

لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات بجودة الطباعة.

أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

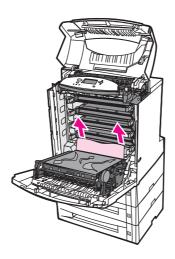


افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.

ملاحظة

في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

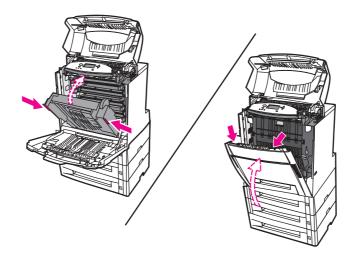


للحظة

يفضل فحص أدراج الإدخال عند إزالة انحشار الورق. غير أنه، لا يؤثر فتح أو غلق أدراج الإدخال على رسائل إزالة انحشار الورق.

٧. اسحب الدرج 2 للخارج وضعه على سطح مستو. قم بإزالة أي ورق تم تغذيته جزئيًا.

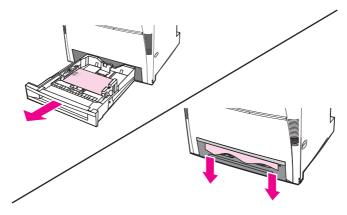

 ٨. افحص أعلى مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به. لإزالة أي ورق تم تغذيته جزئيًا، أمسك الورق من ركنيه واسحبه للأسفل

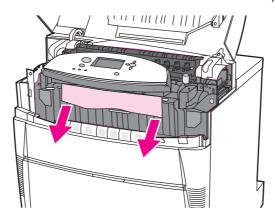


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


ARWW إزالة انحشار الورق ١٧٧

ملاحظة


٩. تأكد من صحة وضع الورق ومحاذاته لموجهي الورق مباشرةً.

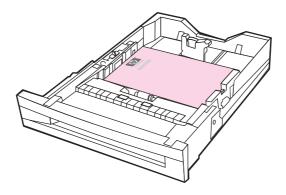

١٠. أدخل الدرج في الطابعة. وتأكد من أن كل الأدراج قد تم إحكام غلقها.

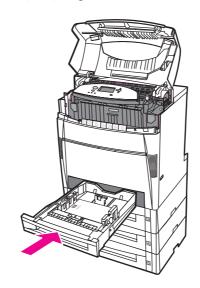


١١. أغلق الغطاء العلوي.

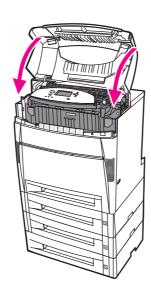


انحشار الورق في الدرج 3 أو 4 أو 5


١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

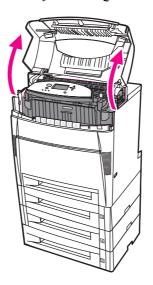

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

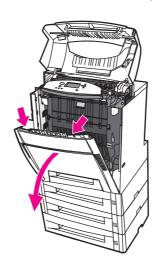


٣. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

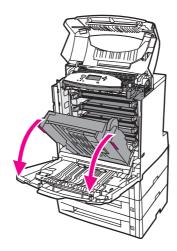

لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات بجودة الطباعة.

أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

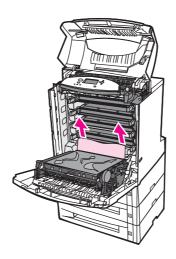


افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة


أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

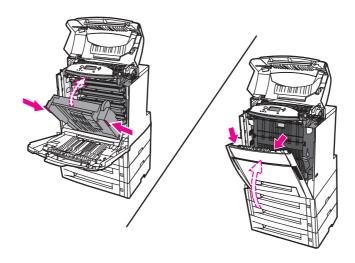

٧. اسحب الدرج 3 و 4 و 5 (إذا كان متاحًا) وضعها على سطح مستو.

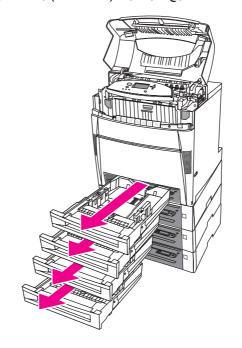

قم بإزالة أي ورق تم تغذيته جزئيًا.

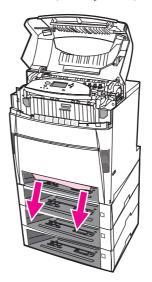


٩. افحص أعلى مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.

في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


ملاحظة

١٠. افحص الدرج 3 و 4 و 5 كي تتأكد من صحة وضع الورق ومحاذاته لموجهي الورق مباشرةً.

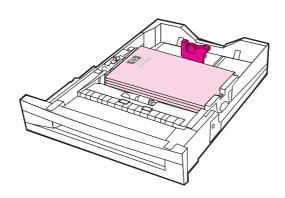


١١. أدخل الأدراج في الطابعة.

١٢. اسحب الدرج 2 للخارج وضعه على سطح مستو.

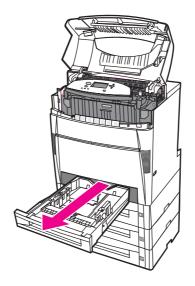

١٣. قم بإزالة أي ورق تم تغذيته جزئيًا.

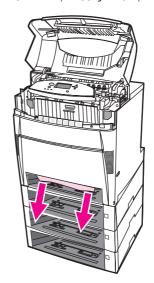


١٤. افحص أعلى مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة


١٥. افحص الفتحة الموجودة بالجزء الأمامي من الدرج 2 كي تتأكد من صحة تحميل الورق ومحاذاته لموجهي الورق مباشرةً.

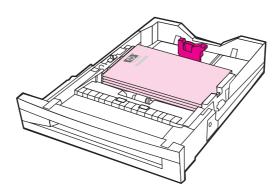

١٦. أدخل الدرج 2 في الطابعة. وتأكد من أن كل الأدراج قد تم إحكام غلقها.

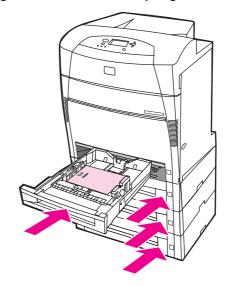


١٧. أغلق الغطاء العلوي.

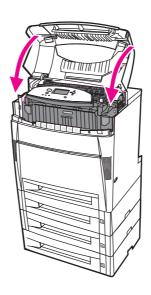


انحشار الوسائط في الغطاء العلوي


بالنسبة للغطاء العلوي، يمكن لانحشار الورق أن يقع في المناطق الموضحة أدناه. استخدم الإجراءات الموضحة في هذا القسم لإزالة انحشار الورق في هذه المناطق.

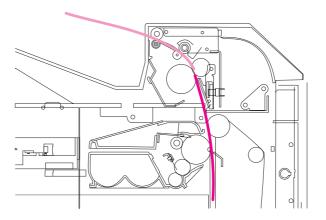

الورق المنحشر

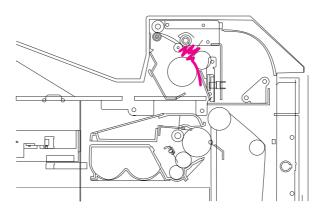

ورق مجعد في وحدة المصهر

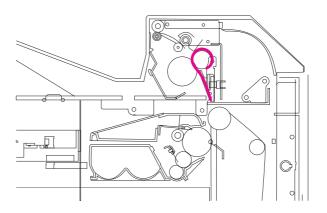


التفاف الورق حول وحدة المصهر

انحشار الورق في الغطاء العلوي


تحذير!

لا تعمد إلى لمس وحدة المصهر. حيث تعد وحدة المصهر ساخنة ويمكن أن تتسبب في إصابتك بحروق! نكون درجة حرارة تشغيل المصهر 190 درجة مئوية°. انتظر لمدة 10 دقائق حتى تبرد وحدة المصهر قبل لمسها.

١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

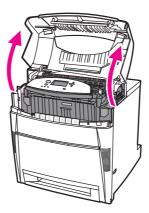


٢. اسحب الرافعتين ذوى اللون الأخضر بقوة وللأمام لفك أسطوانات وحدة المصهر.

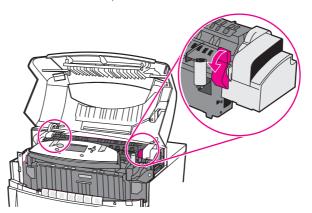


نجذب ا

لا تعمد إلى لمس وحدة المصهر. حيث تعد وحدة المصهر ساخنة ويمكن أن تتسبب في إصابتك بحروق! تكون درجة حرارة تشغيل المصهر 190 درجة مئوية°. انتظر لمدة 10 دقائق حتى تبرد وحدة المصهر قبل لمسها.



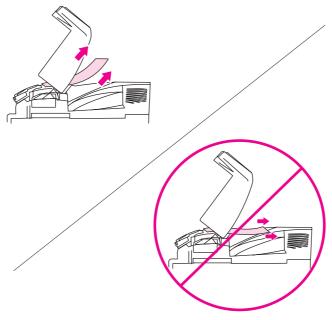

افتح غطاء وحدة المصهر واسحبه للأعلى لإزالة أي ورق منحشر بداخلها.

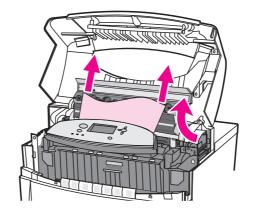


ولا تلمس وحدة المصهر حتى تبرد تمامًا.


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

إزالة انحشار الورق ١٨٧ **ARWW**

أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

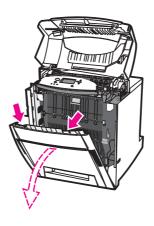


أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

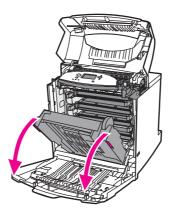

لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات بجودة الطباعة.

٧. في حالة النفاف الورق حول أسطوانة وحدة المصهر أو التصاقه في الأسطوانات، أمسك الورق من ركنيه واسحبا الأسفل.

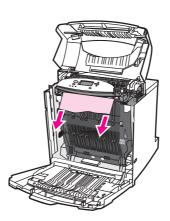


وفي حالة التفاف الورق حول الأسطوانة، فمن المهم أن تسحب الورق *للأسفل* لتعمل على إز الته. حيث يمكن أن يؤدي سحب الورق للأعلى إلى تلف أسطوانات وحدة المصهر والتسبب في مشكلات بجودة الطباعة.

ولا تلمس وحدة المصهر حتى تبرد تمامًا.


ملاحظة

في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


٨. اضغط بقوة على الرافعتين ذاتا اللون الأخضر الواقعتين على كلا جانبي وحدة المصهر لإعادة تثبيت أسطوانات وحدة المصهر.

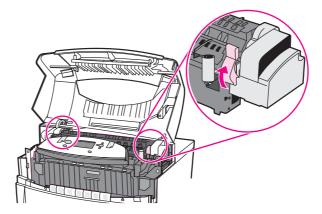

أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

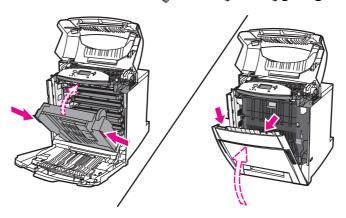


١٠. أغلق الغطاء العلوي.

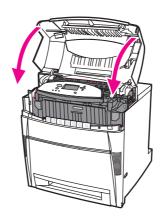


انحشار الوسائط في مسار إدخال الورق أو مسار الورق


١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

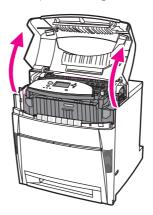

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

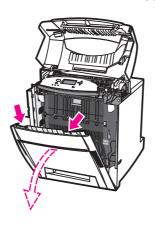

٣. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

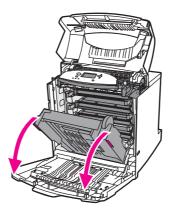


لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات بجودة الطباعة.

۱۹۰ الفصل ۸ حل المشكلات

تبيه

٤. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

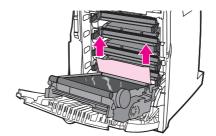


ه. افحص مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.

في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة

أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

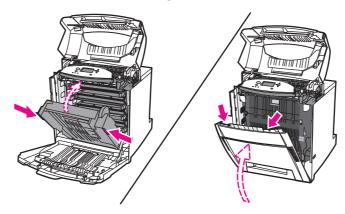

اخرج الدرج 2 (والدرج 3 و 4 و 5، في حالة احتواء الطابعة على هذه الأدراج). ضع كل درج على سطح مستو. أزل أي ورق تم تغذيته جزئيًا من هذه الأدراج.




افحص أعلى مسار الورق وأسفله لضمان عدم وجود أي انحشار به.


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة

٩. افحص الدرج 2 و 3 و 4 و 5 كي تتأكد من صحة وضع الورق في كل درج ومحاذاته لموجهي الورق مباشرة. أدخل
 الأدراج في الطابعة. وتأكد من أن كل الأدراج قد تم إحكام غلقها.

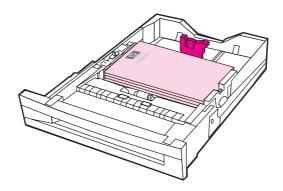


١٠. أغلق الغطاء العلوي.

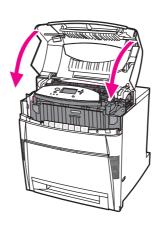


يوجد العديد من الورق المحشور في مسار الورق


١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

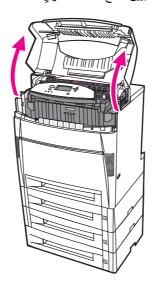

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

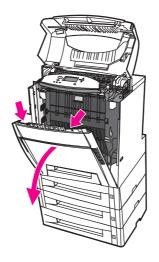

٣. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

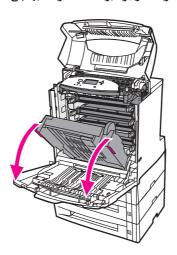


لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات بجودة الطباعة.

افحص وحدة النقل لضمان عدم وجود أي انحشار به.

ARWW إزالة انحشار الورق ١٩٣

بيه


٥. أمسك الوسائط من ركنيها واسحبها لإزالتها، إن أمكن.

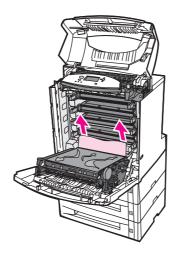

ملاحظة

في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


اسحب الرافعتين ذوى اللون الأخضر بقوة وللأمام لفك أسطوانات وحدة المصهر.

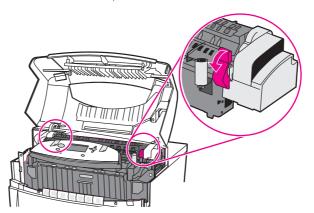

نحذير!

لا تعمد إلى لمس وحدة المصهر. حيث تعد وحدة المصهر ساخنة ويمكن أن تتسبب في إصابتك بحروق! تكون درجة حرارة تشغيل المصهر 190 درجة مئوية°. انتظر 10 دقائق حتى تبرد وحدة المصهر قبل لمسها.

٧. افتح غطاء المصهر.

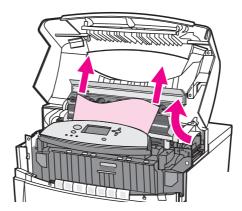

٨. افحص المصهر وقم بإزالة أي ورق منحشر داخله.


ولا تلمس وحدة المصمهر حتى تبرد تمامًا.

حدیر!


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

للحظة


- أغلق غطاء المصهر.
- ١٠. اضغط بقوة على الرافعتين ذاتا اللون الأخضر الواقعتين على كلا جانبي وحدة المصهر لإعادة تثبيت أسطوانات وحدة المصهر.

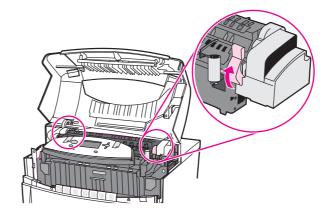


١١. أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

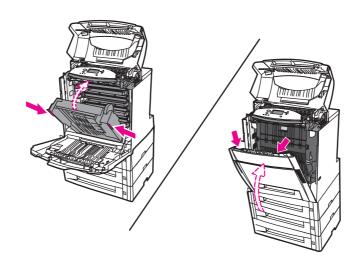

١٢. اسحب الدرج 2 و 3 و 4 و 5 وضع كل درج على سطح مستو. أزل أي ورق تم تغذيته جزئيًا من هذه الأدراج.

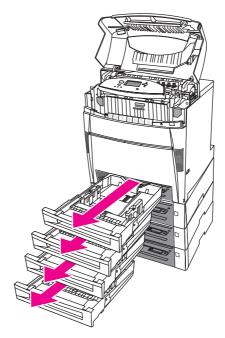


١٣. افحص مسار الورق فوق كل درج وأسفله لضمان عدم وجود أي انحشار به.
 ١٤. أغلق الغطاء العلوي.

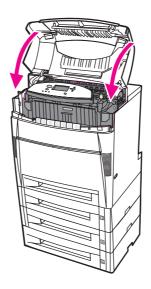


انحشار الوسائط في مسار الطباعة المزدوجة

١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح العطاء العلوي.

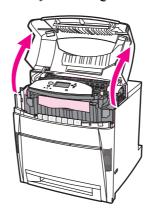


٢. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.

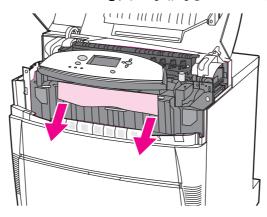


في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة


٣. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

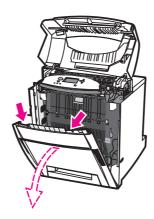


٤. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

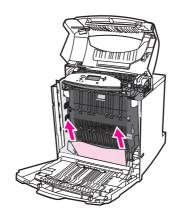


٥. في حالة تعذر الوصول للورق من هذا الموقع، أمسك بالمقبضين ذوى اللون الأخضر الموجودين بوحدة النقل واسحبهما للأسفل.

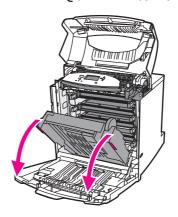


أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأعلى.

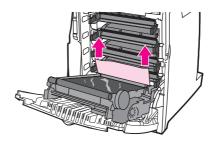

٧. أغلق كلاً من وحدة النقل والغطاء الأمامي.

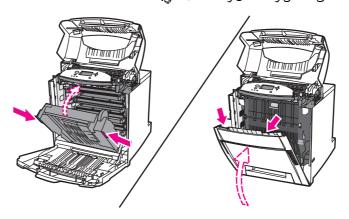


أغلق الغطاء العلوي.

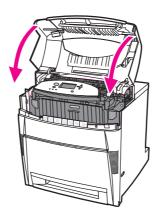


يوجد العديد من الورق المحشور في مسار الطباعة المزدوجة


١. باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي.

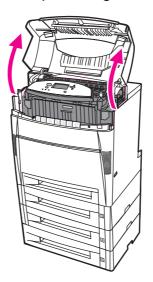

٢. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

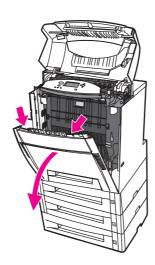


٣. أمسك وسائط الطباعة من ركنيها واسحبها إلى الأسفل.

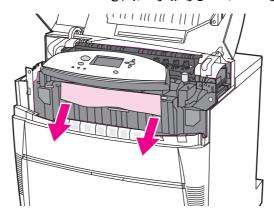

في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

السحب الرافعتين ذوى اللون الأخضر بقوة وللأمام لفك أسطوانات وحدة المصهر.

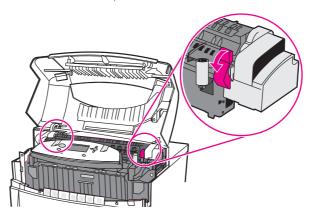


لا تعمد إلى لمس وحدة المصهر. حيث تعد وحدة المصهر ساخنة ويمكن أن تتسبب في إصابتك بحروق! تكون درجة حرارة تشغيل المصهر °190°. انتظر 10 دقائق حتى يبرد المصهر قبل لمسه.

افتح غطاء المصهر.

ملاحظة

تحذير!

تحذير!

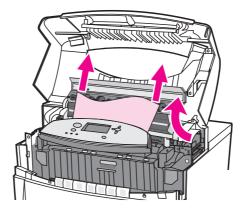


٦. افحص المصهر وقم بإزالة أي ورق منحشر داخله.

ولا تلمس وحدة المصهر حتى تبرد تمامًا.


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

٧. أغلق غطاء المصهر.


٨. اضغط بقوة على الرافعتين ذاتا اللون الأخضر الواقعتين على كلا جانبي وحدة المصهر لإعادة تثبيت أسطوانات وحدة المصهر.

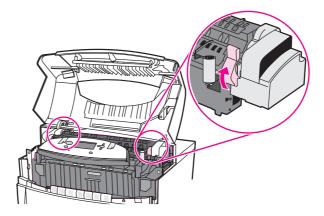

٩. أمسك الغطاء الأمامي واسحبه للأسفل.

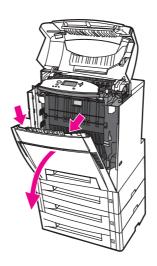

١٠. أمسك بالمقابض الخضراء الموجود بوحدة النقل واسحبها إلى الأسفل.

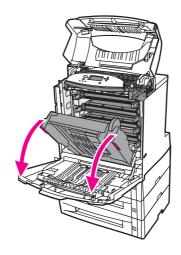


لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة. إذا لحق بوحدة النقل الضرر، فربما ينتج عن ذلك مشكلات بجودة الطباعة.

١١. افحص وحدة النقل لضمان عدم وجود أي انحشار به.


في حالة تمزق الوسائط، تأكد من إزالة كل أجزاء الوسائط الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.

ملاحظة


١٢. أمسك الوسائط من ركنيها واسحبها لإزالتها، إن أمكن.

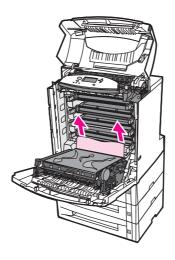


١٣. أغلق وحدة النقل.

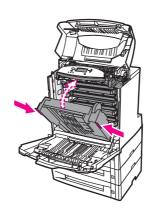

١٤. في حالة عدم القدرة على الوصول إلى الورق باستخدام وحدة النقل المفتوحة في الخطوة 12، اجذب الورق لأعلى من الجانبين.

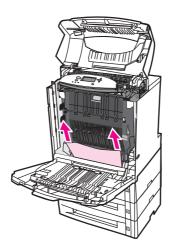


١٥. اسحب الدرج 2 و 3 و 4 و 5 وضع كل درج على سطح مستو. أزل أي ورق تم تغذيته جزئيًا من هذه الأدراج.

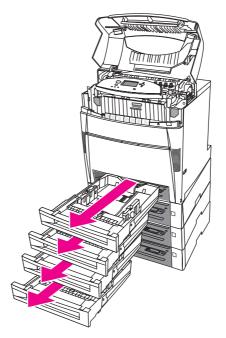

١٦. افحص مسار الورق فوق كل درج وأسفله لضمان عدم وجود أي انحشار به.

١٧. قم بإزالة أي ورق تم تغذيته جزئيًا.

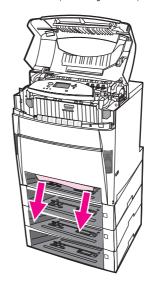


١٨. افحص أعلى مسار الورق لضمان عدم وجود أي انحشار به.

في حالة تمزق الورق، تأكد من إزالة كل أجزاء الورق الممزقة من مسار الورق قبل استئناف عملية الطباعة.


ملاحظة

ARWW إزالة انحشار الورق


١٩. افحص الفتحة الموجودة بالجزء الأمامي لكل درج كي تتأكد من صحة تحميل الورق ومحاذاته لموجهي الورق مباشرةً.

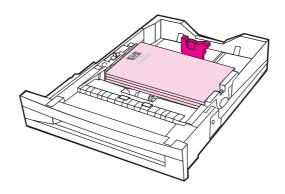

٢٠. أدخل كافة الأدراج في الطابعة. وتأكد من أن كل الأدراج قد تم إحكام غلقها.

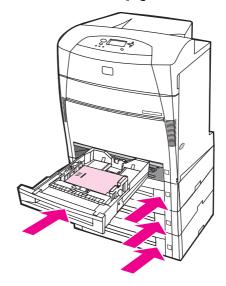

٢١. أغلق الغطاء العلوي.

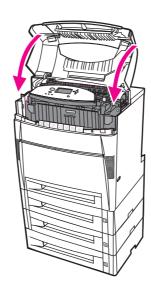

مشكلات معالجة الوسائط

استخدم فقط الورق الذي يتوافر به المواصفات الموضحة أدناه في دليل ورق طباعة طابعة HP LaserJet Printer Family. للحصول على معلومات حول كيفية الشراء، انظر الموارد والملحقات.

للحصول على مواصفات ورق هذه الطابعة، انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.

تغذية الطابعة بأوراق عديدة

المشكلة	السبب
درج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال.
	افتح درج الإدخال وتحقق من أن رزمة الورق تعد أدنى علامة مؤشر المحد الأقصى لارتفاع الرزمة.
	أزل الوسائط واثنها وأدرها 180 درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال.
	ملاحظة
	لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. حيث أن بسط الوسائط على شكل مروحة. حيث أن بسط الوسائط على شكل مروحة من سبيله أن يتسبب في توليد كهرباء إستاتيكية التي تؤدي بدورها إلى النصاق الوسائط بعضها ببعض.
	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP لهذه الطابعة. انظر احجام وأوزان الورق المدعومة.
جاري استخدام الورق اللامع في بيئة عالية الرطوبة.	استخدم نوعًا آخر من الورق.

تغذية الطابعة بحجم غير صحيح للصفحة

المشكلة	السبب
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح في درج الإدخال.
يرنامج تشغيل الطابعة. إ إ	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة،
لم يتم تحديد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج 1 في لوحة تحكم الطابعة.	من لوحة التحكم، حدد الوسائط ذات الحجم الصحيح للدرج 1.
	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
	تأكد أن موجهات الوسائط الخلفية وموجهات عرض الوسائط ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط

الطابعة تسحب من درج غير صحيح

المشكلة	السبب
أنت تستخدم برنامج تشغيل لطابعة مختلفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.	استخدم برنامج التشغيل الخاص بهذه الطابعة.
الدرج المحدد فارغ.	قم بتحميل الوسائط في الدرج المحدد.
تم تعيين سلوك الدرج للدرج المطلوب إلى FIRST في قائمة إعداد قا النظام الفرعية المندرجة تحت قائمة تكوين جهاز.	قم بتغيير الإعداد إلى EXCLUSIVELY.
	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) تا الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.
تم تعيين الإعداد USE REQUESTED TRAY في لوحة تحكم قا الطابعة إلى EXCLUSIVELY، والدرج المطلوب فارغًا. لن تستخدم الطابعة درجًا آخر.	قم بتحميل الورق في الدرج المطلوب. أو
1	قم بتغيير الإعداد من FIRST إلى FIRST في قائمة التكوين. سوف يتيح ذلك للطابعة إمكانية استخدام الورق في الأدراج الأخرى في حالة عدم وجود ورق في الدرج المحدد.

لا يتم تغذية الوسائط تلقائيًا

·	
المشكلة	السبب
تم تحديد التغذية اليدوية في البرنامج التطبيقي.	قم بتحميل الوسائط في الدرج 1، أو إذا كانت الوسائط محملة، اضغط على ٧.
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.
لم يتم إزالة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح الطابعة وأزل أية وسائط في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب الكتشاف أي انحشار. انظر انحشار الورق.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.
تم تعيين خيار مطالبة التغذية اليدوية إلى ALWAYS. وستقوم الطابعة دائمًا بالمطالبة بالتغذية اليدوية حتى وإن كان الورق في الدرج.	افتح الدرج، وأعد تحميل الورق ثم أغلق الدرج. وإلا، قم بتغيير إعداد مطالبة بالتغذية اليدوي إلى UNLESS LOADED. باستخدام هذا الإعداد، ستقوم الطابعة بالمطالبة بالتغذية اليدوية ما لم يكن الورق موجودًا بالفعل في الدرج.
تم تعيين الإعداد USE REQUESTED TRAY في لوحة تحكم الطابعة إلى EXCLUSIVELY ، والدرج المطلوب فارغًا. لن تستخدم الطابعة درجًا آخر.	قم بتحميل الورق في الدرج المطلوب. أو
	قم بتغيير الإعداد من FIRST إلى FIRST في قائمة التكوين. سوف يتيح ذلك للطابعة إمكانية استخدام الورق في الأدراج الأخرى في حالة عدم وجود ورق في الدرج المحدد.

عدم القدرة على تحديد أحجام الورق للأدراج 2 أو 3 أو 4 أو 5 باستخدام لوحة تحكم الطابعة.

المشكلة	المبيب
قياسي وكان موجها طول وعرض الورق على وضع حجم الورق	عين مفتاح الدرج إلى حسب الطلب، أو اضبط موجهي طول وعرض الورق بحيث يحكمان إمساك رزمة الورق. ولمزيد من المعلومات، انظر تكوين أدراج الإدخال.

لا يتم تغذية الوسائط من أدراج 2 أو 3 أو 4 أو 5

المشكلة	السبب
تم تحديد التغذية اليدوية في البرنامج التطبيقي.	قم بتحميل الوسائط في الدرج 1، أو إذا كانت الوسائط محملة، اضغط على ٧.
لم يتم تحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.	قم بتحميل الوسائط ذات الحجم الصحيح.
درج الإدخال فارغ.	قم بتحميل الوسائط في درج الإدخال.
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال في لوحة تحكم الطابعة.	من لوحة تحكم الطابعة، حدد نوع الوسائط الصحيح لدرج الإدخال.
لم يتم إزالة الوسائط من الانحشار السابق بشكل كامل.	افتح الطابعة وأزل أية وسائط في مسار الورق. افحص منطقة وحدة المصهر عن قرب لاكتشاف أي انحشار. انظر انحشار الورق.
لا يظهر أيا من الأدراج 3 أو 4 أو 5 كغيار درج إدخال.	يتم عرض الدرج 3 و 4 و 5 كخيار، فقط إذا تم تركيبها. تأكد أن الدرج 3 و 4 و 5 تم تركيبها. تأكد أن الدرج 3 و 4 و 5 تم تركيبها بشكل صحيح وتأكد من تكوين برنامج تشغيل الطابعة التعرف على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
لم يتم تركيب الدرج 3 أو 4 أو 5 بشكل صحيح.	اطبع صفحة تكوين كي تتأكد من صحة تركيب الدرج 3 أو 4 أو 5. وإن لم يكن، تأكد من صحة تركيب حاوية وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة الاختيارية أو حاوية تغذية الورق بحجم 2 × 500 ورقة بشكل صحيح بالطابعة.
لم يتم تكوين حجم الوسائط لدرج الإدخال بطريقة صحيحة.	اطبع صفحة التكوين أو استخدم لوحة التحكم لتحديد حجم الوسائط الذي تم تكوين الدرج على أساسه.
لا تحكم الموجهات في الدرج إمساك الورق.	تأكد أن الموجهات ملامسة للورق.
إن المفتاح مخصص (CUSTOM)/قياسي (STANDARD) الموجود بالدرج غير موجود بالمكان الصحيح.	تأكد أن المفتاح في الوضع الصحيح بالنسبة لحجم الوسائط.
تم تعيين الإعداد USE REQUESTED TRAY في لوحة تحكم الطابعة إلى EXCLUSIVELY، والدرج المطلوب فارغًا. لن تستخدم الطابعة درجًا آخر.	قم بتحميل الورق في الدرج المطلوب. أو قم بتغيير الإعداد من EXCLUSIVELY إلى FIRST في قائمة التكوين. سوف يتيح ذلك للطابعة إمكانية استخدام الورق في الأدراج الأخرى في حالة عدم وجود ورق في الدرج المحدد.

عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع

المشكلة	السيب
لم يتم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.	تأكد أنه تم تحديد نوع الوسائط الصحيح في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط

عدم تغذية الطابعة بالورق الشفاف أو اللامع يُتبع

حامد الماري المحاري ال	
المشكلة	المبيب
درج الإدخال مملوء بشكل زائد عن الحد.	أزل الوسائط الزائدة من درج الإدخال. لا تقم بتحميل أكثر من 200 ورقة من الورق اللامع أو ورق التصوير اللامع أو أكثر من 100 ورقة من الورق الشفاف في الدرج 2 أو 3 أو 4 أو 5. هذا، ولا تتعدى الحد الأقصى لارتفاع رزمة الورق للدرج 1.
يكون حجم الوسائط الموجود في درج إدخال آخر بنفس حجم الورق الشفاف، وتفترض الطابعة درج آخر.	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق الله المنابعة استخدم الورق اللامع في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة استخدم لوحة تحكم الطابعة لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
لم يتم تكوين الدرج الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق اللامع بالنسبة لنوع الوسائط بطريقة صحيحة.	تأكد أنه تم تحديد درج الإدخال الذي يحتوي على الورق الشفاف أو الورق الشفاف أو الورق اللامع في البرنامج النطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. استخدم لوحة تحكم الطابعة لتكوين الدرج لنوع الوسائط التي تم تحميلها. انظر تكوين أدراج الإدخال. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
قد لا يحقق الورق الشفاف أو الورق اللامع مواصفات الوسائط المعتمدة.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائط HP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.

لا يتم طباعة الورق الشفاف بشكل سليم في حالة عرض لوحة التحكم رسالة خطأ تشير إلى وجود مشكلة للوسائط داخل الدرج.

المشكلة	السبب
مستشعر OHT غير نظيف، مما يسبب خطأ 41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY.	نظف مستشعر OHT. انظر التنظيف الدوري.

انحشار المغلفات أو عدم تغذيتها بالطابعة

السبب	المشكلة
قم بتحميل المغلفات في الدرج 1.	تم تحميل المخلفات في درج غير مدعوم. الدرج 1 فقط بإمكانه تغذية المغلفات.
حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها. حاول إجراء استدارة لاتجاه المغلف بحيث يتم تحميل الحافة الطويلة أو لأ، ثم عين مفتاح الدرج إلى حسب الطلب. انظر تكوين أدراج الإدخال.	انثناء المغلفات أو تلفها.
حاول استخدام مغلفات مختلفة. قم بتخزين المغلفات في بيئة يمكن التحكم فيها.	المغلفات تلتصق لأن محتوى الرطوبة عال جدًا.
تأكد من صحة تحميل المغلف. انظر تكوين أدراج الإدخال.	اتجاه المغلفات غير صحيح.
انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة أو HP LaserJet Printer . Family Print Media Guide	لا تدعم هذه الطابعة المغلفات المستخدمة.
قم بتكوين حجم الدرج 1 للمغلفات.	تم تكوين الدرج 1 لحجم مختلف عن حجم المغلفات.

التواء أو تجعد مخرجات الطباعة

المشكلة	انسبب
الوسائط لا تحقق المواصفات الخاصة بهذه الطابعة.	استخدم فقط الوسائط التي تتماشى مع مواصفات وسائطHP لهذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.

التواء أو تجعد مخرجات الطباعة يُتبع

المشكلة	السبب
الوسائط تالفة أو تعد في حالة سيئة.	أزل الوسائط من درج الإدخال وقم بتحميل وسائط بحالة جيدة.
الطابعة تعمل في بيئة بها رطوبة زائدة عن الحد.	تأكد أن بيئة الطباعة في نطاق مواصفات الرطوبة. انظر مواصفات الطابعة.
أنت تقوم بطباعة مساحات كبيرة من الورق ذات تعبئة داكنة بلون واحد.	يمكن أن تتسبب المساحات الكبيرة من الورق ذات التعبئة الداكنة بلون واحد في الالتفاف الزائد عن الحد. حاول استخدام نمط مختلف.
لم يتم تخزين الوسائط المستخدمة بطريقة صحيحة وقد تكون امتصت بعض الرطوبة.	أزل الوسائط واستبدلها بأخرى جديدة من عبوة لم يتم فتحها من قبل.
التفاف حواف الوسائط بطريقة سيئة.	أزل الوسائط واثنها وأدرها 180 درجة أو اقلبها ثم أعد تحميلها في درج الإدخال. لا تعمد إلى بسط الوسائط على شكل مروحة. فإذا استمرت المشكلة، قم باستبدال الوسائط.
لم يتم تكوين نوع الوسائط المحدد للدرج أو لم يتم تحديده في البرنامج.	قم بتكوين البرنامج للوسائط (انظر مراجع البرنامج). قم بتكوين الدرج للوسائط، انظر تكوين أدراج الإدخال.

الطابعة لا تطبع على الوجهين أو تطبع على الوجهين بطريقة غير صحيحة

المشكلة	السبب
أنت تحاول الطباعة على الوجهين على وسائط غير مدعمة.	تأكد أن الوسائط تعد مدعمة للطباعة على الوجهين. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.
لم يتم إعداد برنامج تشغيل الطابعة للطباعة المزدوجة.	قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة لتمكين الطباعة المزدوجة.
طباعة الصفحة الأولى على ظهر النماذج المطبوعة مسبقًا أو الورق بالرأسية.	قم بتحميل النماذج المطبوعة مسبعًا أو الورق بالرأسية في الدرج 1مع اتجاه الورق بالرأسية في الدرج 1مع اتجاه الورق بالرأسية أو الوجه المطبوع للأعلى بحيث يتم تغذية أسفل الصفحة داخل الطابعة. بالنسبة للدرج 2 أو 3 أو 4 أو 5، قم بتحميل هذه الوسائط بحيث يكون الوجه المطبوع للأسفل بينما تتجه الحافة العليا للصفحة جهة خلف الطابعة.
لا يدعم طراز الطابعة الطباعة على الوجهين.	لا تدعم الطابعة HP Color Laser Jet 5550 و HP Color Laser Jet 5550N الطباعة التلقائية على الوجهين.

ARWW مشكلات معالجة الوسائط ٢٠٩

مشكلات استجابة الطابعة

عدم عرض رسائل

المشكلة	السبب
يعد زر تشغيل/إيقاف تشغيل الطابعة في وضع الاستعداد.	تأكد من أن الطابعة تعد في وضع التشغيل. فقد تعمل المروحة أثناء كون الطابعة في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل).
تعد وحدات DIMMs النمطية الخاصة بذاكرة الطابعة معيبة أو تم تركيبها بشكل غير صحيح.	تأكد من صحة تركيب وحدات DIMMs النمطية الخاصة بذاكرة الطابعة ومن أنها ليست معيبة.
عدم اتصال كابل الطاقة كما ينبغي بالطابعة ومأخذ التيار.	قم بليقاف تشغيل الطابعة وافصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله. وقم بتشغيل الطابعة مرة أخرى.
عدم صحة مصدر الجهد الكهربائي بالنسبة للتكوين الخاص بطاقة الطابعة.	وصل الطابعة بمصدر مناسب للجهد الكهربائي، تمامًا كما هو موضح في ملصق معدلات الطاقة الموجود بالناحية الخلفية من الطابعة.
تلف كابل الطاقة أو تمزقه.	استبدل كابل الطاقة.
عدم عمل مأخذ مصدر الطاقة بشكل صحيح.	وصل الطابعة بمصدر مختلف للتيار الكهربائي.

الطابعة تعد في وضع التشغيل ولكنها لا تعمل

المشكلة	1
المسكتة	السبب
إن ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضيء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
عدم إغلاق الغطاء العلوي بالطريقة الصحيحة.	أحكم إغلاق الغطاء العلوي.
يومض ضوء مؤشر ا لبيانات .	ربما لا تزال الطابعة تستقبل البيانات. انتظر حتى يتوقف مؤشر بيانات عن الوميض.
نظهر الرسالة REPLACE <color> CARTRIDGE على شاشة الطابعة.</color>	استبدل خرطوشة الطباعة المحددة على شاشة الطابعة.
ظهور رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم.
يواجه المنفذ المتوازي خطأ يتعلق بفترة انتظار نظام التشغيل DOS.	أضف الأمر MODE إلى ملف .AUTOEXEC.BAT انظر دليل نظام التشغيل DOS لمزيد من المعلومات.
عدم تحديد سمات PS المميزة (مضاهاة PostScript).	حدد PS أو AUTO للغة الطابعة. ولمزيد من المعلومات، انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.
عدم تحديد برنامج التشغيل الصحيح في البرنامج _ التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد برنامج التشغيل مضاهاة PostScript بالنسبة لهذه الطابعة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة،
عدم تكوين الطابعة بشكل صحيح.	انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.
عدم تكوين منفذ الكمبيوتر بشكل صحيح أو عدم عمله على نحو ما يجب.	شغل وحدة طرفية أخرى متصلة بهذا المنفذ لتتأكد من أن المنفذ يعمل بطريقة صحيحة.
عدم تعيين الطابعة بشكل صحيح للعمل على شبكة اتصال أو كمبيوتر ماكنتوش.	استخدم الأداة المساعدة الملاءمة لتعيين الطابعة للعمل على شبكة الاتصال. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار 9.x، حدد الطابعة من Chooser (المنتقي). وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار 10.1 X 10.1 والأحدث، افتح Print Center Application (تطبيق مركز الطباعة)، وحدد نوع الاتصال، ثم حدد الطابعة.

عدم استقبال الطابعة للبيانات، على الرغم من كونها في وضع التشغيل

المشكلة	السبب
إن ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
عدم إغلاق الغطاء العلوي بالطريقة الصحيحة.	أحكم إغلاق الغطاء العلوي.
ظهور رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم.
عدم ملاءمة كابل التوصيل المستخدم لإعدادات التكوين هذه.	حدد كابل التوصيل الصحيح الذي يتلاءم مع إعدادات التكوين الخاصة بك. انظر تكوين المنفذ المتوازي أو تكوين الإدخال/الإخراج المحسن (EIO).
عدم توصيل كابل التوصيل بإحكام بكل من الطابعة والكمبيوتر.	افصل كابل التوصيل ثم أعد توصيله.
لم يتم تكوين الطابعة بشكل صحيح.	انظر تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة للحصول على معلومات التكوين.
لا تتفق إعدادات تكوين التوصيل الموجودة بصفحة التكوين الخاصة بالطابعة مع إعدادات التكوين المعينة بالكمبيوتر المضيف.	قم بتكوين الطابعة لتتوافق مع إعدادات تكوين الكمبيوتر.
عدم عمل الكمبيوتر بطريقة صحيحة.	حاول استخدام أي تطبيق يعمل بصورة جيدة لفحص الكمبيوتر أو في نظام التشغيل DOS، قم بكتابة الأمر Dir>Prn.
عدم تكوين منفذ الكمبيوتر الذي تتصل به الطابعة أو عدم عمله بطريقة صحيحة.	شغل وحدة طرفية أخرى متصلة بهذا المنفذ لتتأكد من أن المنفذ يعمل بطريقة صحيحة.
عدم تعیین الطابعة بشکل صحیح لعمل علی شبکة اتصال أو کمبیوتر ماکنتوش.	استخدم الأداة المساعدة الملاءمة لتعيين الطابعة للعمل على شبكة الاتصال. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار 9.x، حدد الطابعة من Chooser (المنتقي). وبالنسبة لأجهزة الكمبيوتر نظام التشغيل Macintosh الإصدار 10.1 X والأحدث، افتح Print Center Application (تطبيق مركز الطباعة)، وحدد نوع الاتصال، ثم حدد الطابعة.

عدم القدرة على تحديد الطابعة من الكمبيوتر

المشكلة	السبب
إذا كنت تستخدم صندوق تبديل، فربما لم يتم تحديد الطابعة للكمبيوتر.	حدد الطابعة الصحيحة من خلال صندوق التبديل.
إن ضوء مؤشر الطابعة Ready غير مضاء.	اضغط على إيقاف لإعادة الطابعة إلى الحالة Ready .
ظهور رسالة أخرى غير رسالة Ready على لوحة تحكم الطابعة.	انظر رسائل لوحة التحكم.
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح بالكمبيوتر. ا	قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
لم يتم تحديد الطابعة والمنفذ الصحيحين بالكمبيوتر.	حدد الطابعة والمنفذ الصحيحين.
لم يتم تكوين شبكة الاتصال بشكل صحيح لهذه الطابعة.	استخدم برنامج شبكة الاتصال لتتأكد من إعدادات تكوين شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة أو استشر مسئول شبكة الاتصال.
عدم عمل مأخذ مصدر الطاقة بشكل صحيح.	وصل الطابعة بمصدر مختلف للتيار الكهربائي.

ARWW مشكلات استجابة الطابعة

مشكلات لوحة تحكم الطابعة

عدم عمل إعدادات لوحة التحكم بطريقة صحيحة

لمشكلة الد	السبب
	فقد تعمل المروحة أثناء كون الطابعة في وضع الاستعداد (إيقاف التشغيل). اضغط على زر تشغيل/إيقاف بالطابعة لتشغيلها.
شغيل الطابعة عن إعدادات لوحة تحكم الطابعة. تثار الطابعة عن إعدادات لوحة تحكم الطابعة. الطابعة عن إعدادات المحادث المح	تأكد من أن الإعدادات المعينة في كل من البرنامج التطبيقي وبرنامج تشغيل الطابعة تعد ملائمة، نظرًا لأن إعدادات البرنامج التطبيقي تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم، بينما تلغي إعدادات برنامج تشغيل الطابعة إعدادات لوحة التحكم. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة،
	أعد تحديد إعدادات لوحة التحكم ثم اضغط على ♥. وينبغي أن تظهر العلامة النجمية (*) على يمين الإعداد.
الأ	وجود البيانات مؤقتة التخزين بالطابعة. اضغط على لطباعة البيانات المخزنة باستخدام إعدادات لوحة التحكم الحالية ولتنشط إعدادات لوحة التحكم الجديدة.
	استشر مسئول شبكة الاتصال لتنسيق عملية إجراء التغييرات على إعدادات لوحة تحكم الطابعة.

غير قادر على تحديد الدرج 3 أو 4 أو 5

المشكلة	المبيب
لا يظهر الدرج 3 أو 4 أو 5 كغيار لدرج إدخال في صفحة التكوين يا و و في لوحة التحكم.	يظهر الدرج كخيار، فقط في حالة تركيبه بالطابعة. تأكد أن الدرج 3 أو 4 أو 5 تم تركيبها بشكل صحيح
5	تأكد من تعرف تكوين برنامج تشغيل الطابعة على الدرج 3 أو 4 أو 5. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.

مشكلات الطباعة بالألوان

الطباعة بالأسود بدلاً من الألوان

	السبب
لم يتم تحديد الوضع اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد وضع اللون بدلاً من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة، انظر <u>صفحات</u> معلومات الطابعة كي تتعلم كيفية القيام بطباعة صفحة تكوين.
لم يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح في البرنامج التطبيقي.	حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.
عدم ظهور لون بصفحة التكوين.	استشر مندوب الخدمة الخاص بك.

ظل غير صحيح

المشكلة	السبب
لم يتم نزع شريط التغليف من خرطوشة الطباعة.	انزع شريط التغليف من خرطوشة الحبر الخاصة باللون المفقود. انظر تغيير خراطيش الطباعة.
وسائط الطباعة لا تتوافق مع مواصفات هذه الطابعة.	راجع http://www.hp.com/ support/clj5550 للحصول انتقل إلى http://www.hp.com/ support/clj5550 على المعلومات المتعلقة بشأن طلب دليل مواصفات ورق على المتعلقة بشأن طلب دليل مواصفات ورق HP Jetdirect في Manuals. أو انتقل إلى Manuals. أو انتقل إلى PDF. عند PDF.
يتم تشغيل الطابعة في ظروف رطوبة زائدة.	تأكد من أن بيئة الطابعة تتناسب مع مواصفات الرطوبة. ملحظة للحصول على مزيد من المعلومات حول مشكلات جودة الطباعة بالألوان، راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها.
قد تكون مستشعرات OHT متسخة.	نظف مستشعر OHT. انظر التنظيف الدوري.

فقد لون

المشكلة	السبب
خرطوشة طباعة HP معيبة.	استبدل الخرطوشة.
ربما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.	تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.

تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة

المشكلة	السبب
لم يتم نزع شريط التغليف من خرطوشة الطباعة.	انزع شريط التغليف من خرطوشة الحبر الخاصة باللون المفقود. انظر تغيير خراطيش الطباعة.
انخفاض منسوب الحبر بخرطوشة طباعة أخرى.	افحص مقياس الموارد بلوحة التحكم أو اطبع صفحة حالة الموارد. انظر صفحات معلومات الطابعة.
ربما لم يتم تركيب خر اطيش الطباعة بشكل صحيح.	تأكد من تركيب كل خرطوشة طباعة بصورة صحيحة.

ARWW مشكلات الطباعة بالألوان ٢١٣

تضارب الألوان بعد تركيب خرطوشة الطباعة يتبع

المبيب	المشكلة
تأكد من استخدامك لخرطوشة طباعة HP أصلية.	ربما تم تركيب خرطوشة ليست من إنتاج HP.

لا تتطابق الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة

المشكلة	السبب
لم يتم طباعة ألوان الشاشة الفاتحة جدًا.	ربما يفسر البرنامج التطبيقي الألوان الفاتحة جدًا كلون أبيض. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب الألوان الفاتحة جدًا.
طباعة ألوان الشاشة الداكنة جدًا باللون الأسود.	ربما يفسر البرنامج النطبيقي الألوان الداكنة جدًا كلون أسود. إذا كان الأمر كذلك، فتجنب استخدام الألوان الداكنة جدًا.
اختلاف الألوان التي تظهر على الشاشة عن مخرجات الطابعة.	من علامة التبويب التحكم بالألوان ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد مطابقة اللون.
	ملاحظة
	هناك العديد من العوامل التي يمكنها التأثير في قدرتك على مطابقة الألوان المطبوعة مع ألوان الشاشة لديك. حيث تشتمل هذه العوامل على وسائط الطباعة والإضاءة والبرامج التطبيقية ولوحات ألوان نظم التشغيل والشاشات وبطاقات الفيديو وبرامج التشغيل.

عدم صحة مخرجات الطابعة

طباعة خطوط غير صحيحة

المشكلة	السبب
لم يتم تحديد الخط بطريقة صحيحة في البرنامج التطبيقي.	أعد تحديد الخط في البرنامج التطبيقي.
الخط غير متاح للطابعة.	قم بتحميل الخط على الطابعة أو استخدم خط أخر. (في Windows، يقوم برنامج تشغيل الطابعة بهذا تلقائبًا.)
لم يتم تحديد بر نامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حدد برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى المابعة.

عدم القدرة على طباعة كل الحروف الموجودة في مجموعة الرموز

المشكلة	السبب
لم يتم تحديد الخط الصحيح.	حدد الخط الصحيح.
لم يتم تحديد مجموعة الرموز الصحيحة.	حدد مجموعة الرموز الصحيحة.
لا يدعم البرنامج التطبيقي الحرف أو الرمز المحدد.	استخدم خطا يدعم الرمز أو الحرف المحدد.

انحراف النص بين النسخ المطبوعة

السبب	المشكلة
لمزيد من المعلومات، انظر مراجع البرنامج أو حزمة المراجع الفنية الخاصة بـ PCL/PJL.	البرنامج التطبيقي لديك لا يقوم بإعادة ضبط الطابعة إلى أعلى الصفحة.

فقد حروف أو إساءة طباعتها أو إعاقة النسخ المطبوعة

المشكلة	السيب
ضعف جودة كابل التوصيل.	حاول استخدام كابل مختلف وعالي الجودة متوافق مع IEEE. لا يزيد طول الكابلات المتوازية عن 10 أمتار.
عدم إحكام توصيل كابل التوصيل.	افصل كابل التوصيل ثم أعد توصيله.
تلف كابل التوصيل.	حاول استخدام كابل توصيل آخر.
عدم إحكام توصيل كابل الطاقة.	افصل كابل الطاقة ثم أعد توصيله.
أنت تحاول طباعة عمل PCL على الرغم من تكوين الطابعة لمضاهاة PostScript.	من لوحة تحكم الطابعة، اختر السمة المميزة الصحيحة للطابعة ثم أعد إرسال مهمة الطباعة.
أنت تحاول طباعة عمل PostScript على الرغم من تكوين الطابعة كـ PCL.	من لوحة تحكم الطابعة، اختر السمة المميزة الصحيحة للطابعة ثم أعد ارسال مهمة الطباعة.

ARWW عدم صحة مخرجات الطابعة مدر الطابعة مخرجات الطابعة مدر الطابع

نسخة طباعة جزئية

المشكلة	السبب
ظهور رسالة خطأ تتعلق بالذاكرة على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	 أ. قم بتوفير بعض من ذاكرة الطابعة عن طريق حذف الخطوط وورق الأنماط ووحدات الماكرو التي تم تحميلها وليس هناك حاجة لها من ذاكرة الطابعة، أو
	٢. أضف المزيد من الذاكرة إلى الطابعة.
	افحص البرنامج التطبيقي للتأكيد من أن الملف لا يحتوي على أخطاء. ولكي تفعل ذلك:
	 قم بطباعة ملفًا آخر تعلم أنه خال من الأخطاء من نفس التطبيق، أو
	٢. اطبع الملف من تطبيق آخر.

إرشادات الطباعة بخطوط مختلفة

- يعد الثمانون خطّا الداخلية متوفرين في وضع (PS) مضاهاة PostScript وPCL.
 - للحفاظ على ذاكرة الطابعة، حمل فقط الخطوط التي تحتاج إليها.
- إذا كنت تحتاج إلى الخطوط العديدة التي تم تحميلها، فلتضع في اعتبارك تثبيت ذاكرة إضافية للطابعة.

تقوم بعض البرامج التطبيقية تلقائيًا بتحميل خطوط في بداية كل مهمة طباعة. ربما يمكنك تكوين هذه التطبيقات لتحميل الخطوط التي ليست موجودة بالفعل على الطابعة.

مشكلات البرامج التطبيقية

عدم القدرة على تحديد تحديدات النظام عبر البرنامج

المشكلة	السبب
قفل تغييرات برامج النظام من قبل لوحة تحكم الطابعة.	استشر مسئول شبكة الاتصال لديك.
لا يدعم البرنامج التطبيقي تغييرات النظام.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.
عدم تحميل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حمل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
عدم تحميل برنامج تشغيل التطبيق الصحيح.	حمل برنامج تشغيل التطبيق الصحيح.

عدم القدرة على تحديد خط من البرنامج

المشكلة	المبيب
الخط غير متاح بالنسبة للبرنامج التطبيقي.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.

عدم القدرة على تحديد الألوان من البرنامج

المشكلة	السبب
لا يدعم البرنامج التطبيقي الألوان.	انظر مراجع البرنامج التطبيقي.
لم يتم تحديد الوضع اللون في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.	حدد الوضع اللون بدلاً من وضع تدرج الرمادي أو وضع أحادي اللون.
عدم تحميل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.	حمل برنامج تشغيل الطابعة الصحيح.

لا يتعرف برنامج تشغيل الطابعة على الدرج 3 أو 4 أو 5 أو ملحق الطباعة المزدوجة

il	مشكلة	السبب
Ĺ Ì,	يتم تكوين برنامج تشغيل الطابعة كي يتعرف على الدرج 3 أو 4 5 . 5 أو ملحق الطباعة المزدوجة.	انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول على إرشادات تكوين برنامج التشغيل كي يتعرف على ملحقات الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة، راجع الوصول إلى برامج تشغيل الطابعة.
ر	بما لم يتم تركيب الملحق.	تأكد من صحة تركيب الملحق.

ARWW مشكلات البرامج التطبيقية

استكشاف أخطاء جودة الطباعة واصلاحها

ملاحظة

إذا كنت تواجه مشكلات في جودة الطابعة، فربما تساعدك القوائم التالية على تحديد سبب المشكلة.

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالورق

تنشأ بعض مشكلات جودة الطباعة من استخدام ورق غير ملائم.

- استخدم الورق الذي يتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.
- سطح الورق أملس بدرجة زائدة. استخدم الورق الذي يتفق مع مواصفات ورق HP. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.
 - إعداد برنامج التشغيل غير صحيح. لتغيير إعداد نوع الورق، انظر النوع والحجم.
 - الورق الذي تستخدمه يعد ثقيلاً جدًا بالنسبة لإعداد نوع الورق المحدد، بل ولا ينصهر مسحوق الحبر على الورق.
 - لا يعد محتوى رطوبة الورق منتظمًا، فقد يكون أعلى أو أقل جدًا مما هو مطلوب. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
 - ترفض بعض مناطق الورق مسحوق الحبر. استخدام ورق من مصدر مختلف أو من رزمة ورق جديدة لم يتم فتحها.
- تم طباعة الورق ذو الرأسية الذي تستخدمه على ورق خشن. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف. إذا أسهم هذا الإجراء في حل مشكلتك، فلتتفقد طابعتك بشأن الورق بالرأسية الخاص بك لتتأكد من أن الورق المستخدم يتفق مع مواصفات هذه الطابعة. انظر أحجام وأوزان الورق المدعومة.
 - يعد الورق خشئًا بصورة زائدة. استخدم ورق أكثر نعومة من نوع الورق الخاص بالتصوير الجاف.
 - الورق الشفاف الذي تستخدمه ليس مصممًا كي يلتصق مسحوق الحبر عليه. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم لطابعات . HP Color LaserJet

عيوب الورق الشفاف للعارض الرأسي

قد يُظهر ورق شفاف العارض الرأسي أية مشكلات متعلقة بجودة الصور يسببها أي نوع آخر من أنواع الورق، بالإضافة إلى أي عيوب خاصة بطباعة الورق الشفاف. علاوة على ذلك، نظرًا لسهولة طي الورق الشفاف في مسار الطباعة، فإنه يكون عرضة لأن يتأثر بفعل مكونات معالجة الورق.

اسمح للورق الشفاف بأن يبرد لمدة 30 ثانية على الأقل قبل حمله بيدك.

- في علامة التبويب ورق ببرنامج تشغيل الطابعة، حدد ورق شفاف بمثابة نوع الورق. تأكد أيضًا من صحة تكوين الدرج للورق الشفاف.
- تأكد أن الورق الشفاف يتفق مع مواصفات هذه الطابعة. انظر مصلاحها الطريق المدعومة. لمزيد من المعلومات، ارجع المدين المعلومات، الجع المدين المعلومات، الجعد المدين المعلومات المدين المعلومات المعلومات
 - الورق الشفاف الذي تستخدمه ليس مصممًا كي يلتصق مسحوق الحبر عليه. استخدم فقط الورق الشفاف المصمم لطابعات
 HP Color LaserJet
- في حالة إيقاف تشغيل اللون وتعرض الطابعة رسالة الخطأ OHT متسخًا. انظر التنظيف الدوري بالنسبة لإرشادات تنظيف مستشعر OHT متسخًا. انظر التنظيف الدوري بالنسبة لإرشادات تنظيف مستشعر OHT.
- قم بحمل الورق الشفاف من حوافه. حيث يمكن أن يتسبب الزيت الذي تخلفه الأصابع في تلطيخ ونشر البقع على سطح الورق الشفاف.
- قد تظهر مناطق داكنة عشوائية عند حافة الصفحات المعبأة بلون واحد نتيجة اللتصاق الورق الشفاف ببعضه البعض في حاوية الإخراج. حاول طباعة مهمة الطباعة على دفعات ورق أصغر.

- الألوان التي تم تحديدها تعد غير مرغوب بها عند الطباعة. حدد ألوان مختلفة في البرنامج التطبيقي أو برنامج تشغيل الطابعة.
 - إذا كنت تستخدم عارض رأسي عاكس، فاستخدم بدلاً منه العارض الرأسي القياسي.

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالبيئة

يمكن حدوث مشاكل في جودة الطباعة في حالة تشغيل الطابعة في بيئة مختلفة عن مواصفات الطابعة. (راجع مواصفات الطابعة).

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بانحشار الورق

تأكد أن كل الورق قد تم إزالته من مسار الورق. انظر التخلص من انحشار الورق.

- في حالة حدوث انحشار حديث للورق بالطابعة، اطبع صفحتين أو ثلاث لتنظيف الطابعة.
- في حالة عدم مرور الورق عبر وحدة المصمهر الأمر الذي يتسبب في ظهور عيوب في المستندات اللاحقة، اطبع صفحتين أو ثلاث لتنظيف الطابعة. غير أنه، إذا استمرت المشكلة في الظهور، انظر القسم التالي.

مشكلات جودة الطباعة المتعلقة بالصيانة

قد تحدث بعض مشكلات خاصة بجودة الطباعة عندما تكون الطابعة في حاجة إلى التنظيف. انظر التنظيف الدوري لمزيد من المعلو مات.

صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها

توفر صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها معلومات حول أوجه الطابعة التي تؤثر على جودة الطباعة.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز DIAGNOSTICS.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد DIAGNOSTICS.
- ٤. اضغط على ▼ لتمبيز PQ TROUBLESHOOTING.
- ٥. اضغط على م لتحديد PQ TROUBLESHOOTING.

تظهر الرسالة Printing... PQ troubleshooting على الشاشة إلى أن تنتهى الطابعة من طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها. تعود الطابعة إلى الحالة Ready بعد طباعة معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها.

تشتمل معلومات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها على صفحة واحدة لكل لون (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود) وإحصائيات الطابعة المتعلقة بجودة الطباعة والإرشادات الخاصة بتفسير المعلومات، بالإضافة إلى الطرق الخاصة بحل مشكلات

إذا لم يحسن اتباعك للطرق الموصى بها من قبل صفحات استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها من جودة الطباعة، انتقل إلى .http://www.hp.com/support/clj5550

معايرة الطابعة

تقوم طابعة HP Color LaserJet 5550 تلقائيًا بالمعايرة والتنظيف في أوقات مختلفة للمحافظة على أعلى مستوى من جودة الطباعة. قد يطالب المستخدم الطابعة أيضاً بإجراء المعايرة من خلال لوحة تحكم الطابعة، باستخدام PUICK CALIBRATE NOW أو FULL CALIBRATE NOW الموجود في القائمة CALIBRATION و PRINT QUALITY. يتم استخدام QUICK CALIBRATE NOW لمعايرة الألوان (D-Max & D-Half) ويستغرق حوالي 90 ثانية. في حالة ظهور كثافة اللون أو اللون بشكل خاطئ، يمكن تشغيل Quick Calibration(المعايرة السريعة). تتضمن المعايرة الكاملة الطرق الروتينية لـ Quick Calibrate (المعايرة السريعة) وتضيف Drum Phase Calibration (معايرة مرحلة الأسطوانة) و Color Plane Registration (تسجيل طبقة الألوان) (CPR). ويستغرق ذلك حوالي 3 دقائق و30 ثانية. في حالة ظهور طبقات الألوان (السماوي، الأرجواني، الأصفر، الأسود) وقد تم إزاحتها عن بعضها البعض على الصفحة المطبوعة، فينبغي تشغيل Full Calibration (المعايرة الكاملة).

نقوم طابعة HP Color LaserJet 5550 بدمج ميزة جديدة نقوم بتخطي المعايرة عند اللزوم، وبذلك تجعل الطابعة متاحة بشكل أسرع. على سبيل المثال، عند إغلاق مفتاح التيار، ثم إعادة فتحه مرة أخرى بشكل سريع، لن تحتاج إلى إجراء المعايرة وسيتم تخطيها. ويؤدي ذلك إلى توفير حوالى دقيقة من الوقت الذي تستغرقه الطابعة لتكون جاهزة.

قد توقف الطابعة عملية الطباعة بشكل مؤقت أثناء المعايرة أو التنظيف. سوف تنتظر الطابعة حتى يتم الانتهاء من المهمة قبل إجراء المعايرة أو التنظيف، إن أمكن.

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز CONFIGURE DEVICE.
- ٣. اضغط على ٧ لتحديد CONFIGURE DEVICE.
 - ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT QUALITY.
 - ٥. اضغط على ✔ لتحديد PRINT QUALITY
- ٦. اضغط على ▼ لتمييز QUICK CALIBRATE NOW.
- ٧. اضغط على ✔ لتحديد QUICK CALIBRATE NOW.

أو

لإجراء المعايرة الكاملة، استخدم FULL CALIBRATE NOW بدلاً من QUICK CALIBRATE NOW في الخطوة 6 و7.

تخطيط بعيوب جودة الطباعة

استخدم الأمثلة الموجودة في التخطيط الخاص بعيوب جودة الطباعة لتحديد أي مشكلة من مشاكل جودة الطباعة التي تواجهها، ثم راجع الصفحات المناظرة للعثور على معلومات يمكن أن تساعدك على استكشاف المشكلة وإصلاحها. للحصول على أحدث المعلومات وإجراءات حل المشاكل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/clj5550.

ملاحظة

يفترض التخطيط الخاص بعيوب جودة الطباعة استخدام الوسائط ذات الحجم letter أو A4 التي يتم نقلها خلال الحافة الطويلة للطابعة

صورة خالية من العيوب



۸ ARWW الفصل ۸ حل المشكلات ۲۲۰ الفصل ۸ حل المشكلات



شرائط وخطوط أفقية

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون




اطلب FULL **CALIBRATE NOW** باستخدام لوحة التحكم (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها).

عدم محاذاة الألوان

تأكد من عدم تجاوز الوسائط للحد الأقصى للوزن المدعم (راجع مواصفات وسائط الطباعة).



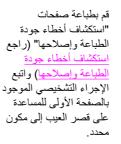



عيوب متكررة

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل .
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



بهتان اللون في أحد الألوان

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
 - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون





- بصمات الأصابع وانثناءات الوسائط
 - تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الأمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



مسحوق الحبر غير متماسك

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل سليم، وملامسة موجهات الحجم لحواف رزمة الورق، وتعيين مفتاح الوسائط المخصص بشكل مناسب

تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انتناءات نتيجة الأمساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.

مسحوق حبر منثور

- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- في الطابعة أثناء عملية إزالة الأنحشار. قم بإزالة أي جزء ممزق من الورق (راجع انحشار الورق.)



نواحي بيضاء (فراغات في الطباعة) على الصفحة

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
 - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون





تلف الوسائط (أطراف مجعدة، أطراف ملفوفة، أطراف مثنية، أطراف مقطوعة)

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
- تأكد من أن الوسائط التي تستخدمها ليس بها أي تجاعيد أو انثناءات نتيجة الامساك بها، وأن الوسائط لم يتم تلطيخها ببصمات أصابع واضحة أو أي مواد غريبة.
- تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
 - وحدة المصهر
 - حزام النقل
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.



البقع أو تناثر الحبر

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع و عملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة.
- تأكد من تعيين نوع وحجم الوسائط للدرج بشكل صحيح في لوحة التحكم للوسائط التي تقوم باستخدامها.
 - معايرة الطابعة.
- قم بطباعة صفحات "استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها" (راجع استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها) واتبع الإجراء التشخيصي الموجود بالصفحة الأولى للمساعدة على قصر العيب إلى مكون



انحراف الصفحة أو تمددها أو عدم

- تأكد من تحقق متطلبات الطابعة الخاصة بالموقع وعملية التشغيل .
- تأكد من استخدام الوسائط المعتمدة
- تأكد من تحميل الوسائط بشكل
- بالنسبة للمشاكل الخاصة بانحراف الصفحة، قم بقلب رزمة الوسائط وتدوير الرزمة 180 درجة.
- تأكد من تركيب الموارد التالية بشكل سليم:
 - وحدة المصهر
 - حزام النقل
- افحص نواحي انحشار الوسائط وقم بإخراج أي وسائط محشورة أو ممزقة لم يتم اكتشافها.



استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها ٢٢٣



العمل باستخدام الذاكرة وبطاقات ملقم الطباعة

ذاكرة الطابعة والخطوط

	تحتوي الطابعة على فتحتين DDR SDRAM التي تحتوي على 200 سن. نتاح إحدى الفتحتين لإضافة ذاكرة إلى الطابعة. ونتاح الذاكرة DDR SDRAM في وحدات بسعة 128 ميغابايت و256 ميغابايت.
ملاحظة	_ مواصفات الذاكرة: تستخدم طابعات HP Color LaserJet 5550 وحدة الذاكرة الخطية النمطية المزدوجة للمخطط التفصيلي الصغير (SODIMM) ذو 200 سن التي تدعم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ذات السعة 128 أو 256 ميغابايت.
	تحتوي الطابعة أيضاً على ثلاث فتحات لبطاقات الذاكرة السريعة الخاصة بالبرامج الثابتة والخطوط والحلول الأخرى.
	 يتم الاحتفاظ ببطاقة الذاكرة السريعة الأولى للبرامج الثابتة الخاصة بالطابعة.
ملاحظة	استخدم فتحة بطاقة الذاكرة السريعة الأولى للبرامج الثابتة Firmware فقط. يتم وضع علامة "فتحة البرامج الثابتة" على الفتحة
	 تمكن الفتحتين الإضافيتين للذاكرة السريعة المستخدم من إضافة خطوط وحلول لجهات أخرى، مثل التوقيعات والسمات المميزة. يتم وضع علامة "الفتحة 2" و"الفتحة 3" على الفتحتين. للحصول على المزيد من المعلومات حول أنواع الحلول المتاحة، انتقل إلى http://www.hp.com/go/gsc.
ملاحظة	تلتزم بطاقات الذاكرة السريعة بمواصفات وحجم Compact Flash.
تنبيه	لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة سريعة تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرات الرقمية في الطابعة. لا تدعم الطابعة طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة السريعة. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة سريعة خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة السريعة. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.
	قد ترغب في إضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة إذا كنت غالبًا ما تطبع رسومات معقدة أو مستندات PS أو تستخدم الكثير من الخطوط التي يتم تنزيلها. وتتيح الذاكرة الإضافية أيضًا للطابعة إمكانية طباعة العديد من النسخ المرتبة بأقصى سرعة لها.
ملاحظة	
ملاحظة	ولطلب شراء DDR SDRAM، راجع <u>الموارد والملحقات</u> .
	- قبل طلب ذاكرة إضافية، انظر وحدات الذاكرة المركبة حاليًا في الطابعة من خلال طباعة صفحة تكوين.

طباعة صفحة تكوين

- 1. اضغط على القائمة لدخول MENUS.
- ٢. اضغط على ▼ لتمييز INFORMATION.
- ٣. اضغط على ✔ لتحديد INFORMATION.
- ٤. اضغط على ▼ لتمييز PRINT CONFIGURATION.

ARWW ذاكرة الطابعة و الخطوط

تركيب الذاكرة والخطوط


يمكنك تركيب المزيد من الذاكرة للطابعة، بالإضافة إلى إمكانية تركيب بطاقة الخطوط أيضًا كي تسمح للطابعة بطباعة حروف بعض اللغات مثل الحروف الهجائية للغة الصينية أو السيريلية.

تبيه


يمكن أن تؤدي الكهرباء الاستاتيكية إلى تلف وحدات DIMM. لذا، عند التعامل مع وحدات DIMM، قم إما بارتداء شريط معصم مضاد للكهرباء الاستاتيكية أو المس باستمرار سطح عبوة وحدة DIMM المضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح المعدني العاري للطابعة.

لتركيب وحدات ذاكرة DIMM الخاصة بـ DDR

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

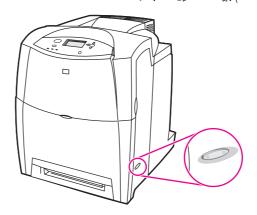

٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

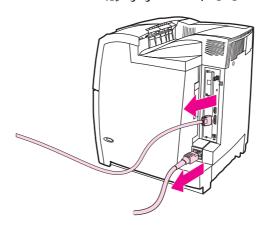


٣. حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.




ARWW تر كيب الذاكرة و الخطوط


٤. باستخدام مفك فيليبس #2، قم بإزالة مسامير القلاووظ الثمانية الممسكة باللوحة وضعها جانبًا.

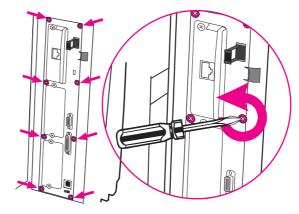


٥. حرك لوحة المنسق للخارج وضعها على سطح نظيف ومستو ومتصل بطرف أرضي.

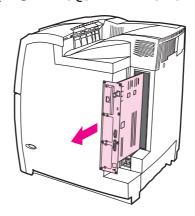


7. لاستبدال وحدة DDR DIMM المثبتة حاليًا، قم بفصل الماسكين الموجودين على جانبي فتحة DIMM، وارفع وحدة DDR DIMM لأعلى بزاوية، ثم اسحبها للخارج.

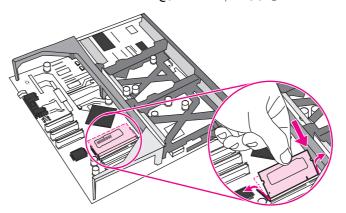


 ٧. قم بإزالة وحدة DIMM الجديدة من عبوتها المضادة للكهرباء الاستاتيكية. حدد موقع سن المحاذاة الموجود بالطرف السفلي لوحدة DIMM.

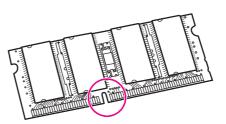

٨. ممسكاً وحدة DIMM من الحواف، قم بمحاذاة السن مع القضيب الموجود في فتحة DIMM بزاوية واضغط على وحدة
 DIMM حتى يتم تثبيتها تماماً في الفتحة. عند تركيبها بشكل صحيح، لا تظهر مواضع التلامس المعدنية.

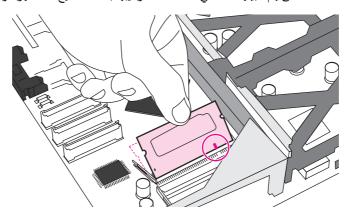


9. اضغط على وحدة DIMM حتى يتم تعشيق الماسكات بوحدة DIMM.

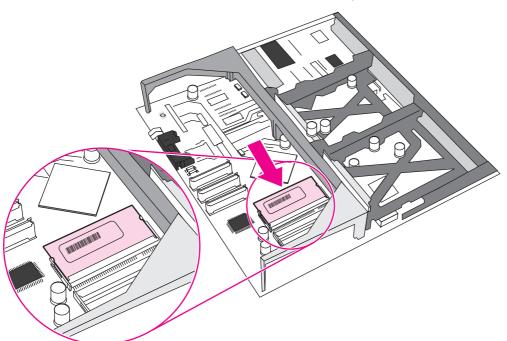

ملاحظة


إذا واجهت صعوبة في إدخال وحدة DIMM، فتأكد من محاذاة السن الموجود بمؤخرة وحدة DIMM مع القضيب الموجودة في الفتحة. وإذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في إدخال وحدة DIMM، تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من وحدة DIMM.

١٠. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل الطابعة. أعد وضع وتثبيت مسامير القلاووظ الثمانية التي تم إزالتها في الخطوة 4.

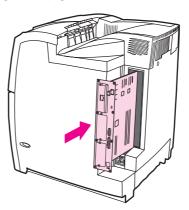

ARWW تركيب الذاكرة والخطوط ٢٢٩

١١. أعد توصيل كابل الطاقة وكابلات التوصيل، وقم بتشغيل الطابعة.

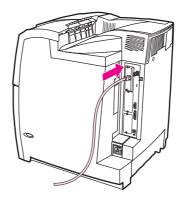


11. في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، انتقل إلى تمكين الذاكرة.

لتركيب بطاقة الذاكرة السريعة Flash


تنبيه

لا تقم بتركيب بطاقة ذاكرة سريعة تم تصميمها للاستخدام مع الكاميرات الرقمية في الطابعة. لا تدعم الطابعة طباعة الصور بشكل مباشر من بطاقة الذاكرة السريعة. إذا قمت بتركيب نوع بطاقة ذاكرة سريعة خاصة بالكاميرات، تعرض لوحة التحكم رسالة تسألك فيها ما إذا كنت ترغب في إعادة تهيئة بطاقة الذاكرة السريعة. وإذا قمت باختيار إعادة تهيئة البطاقة، ستفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة.


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

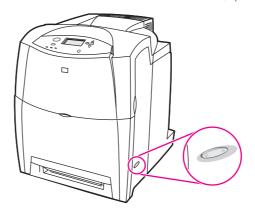


٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

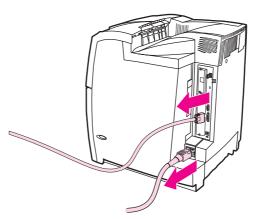


٣. حدد موقع لوحة المنسق في الجزء الخلفي من الطابعة.

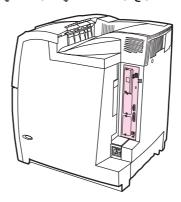

باستخدام مفك فيليبس #2، قم بإزالة مسامير القلاووظ الثمانية الممسكة باللوحة وضعها جانبًا.

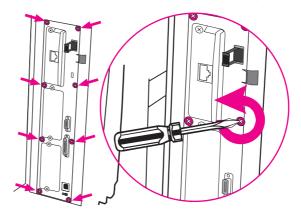


٥. حرك لوحة المنسق للخارج وضعها على سطح نظيف ومستو ومتصل بطرف أرضي.

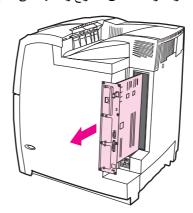

ARWW تركيب الذاكرة والخطوط ٢٣١

 آ. قم بمحاذاة التجويف الموجود في جانب بطاقة الذاكرة السريعة مع الأسنان الموجود في الموصلات وادفعها في الفتحة حتى يتم تثبيتها تماماً في مكانها.

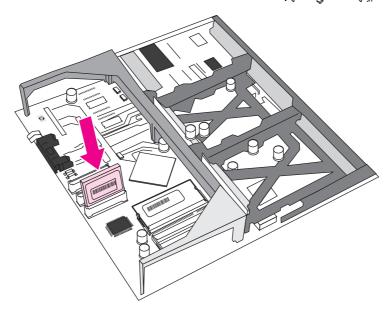


لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة السريعة بزاوية.


##

يتم حفظ فتحة الذاكرة السريعة الأولى التي تم وضع علامة "فتحة البرامج الثابتة" عليها للبرامج الثابتة فقط. ويتم استخدام الفتحة 2 و لكافة الحلول الأخرى.

٧. قم بمحاذاة لوحة المنسق في المسارات الموجودة بأعلى وأسفل الفتحة، ثم أعد تركيب اللوحة داخل الطابعة. أعد وضع وتثبيت مسامير القلاووظ الثمانية التي تم إز التها في الخطوة 4.

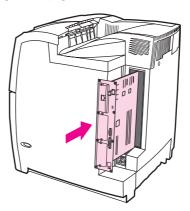

أعد توصيل كابل الطاقة وكابلات التوصيل، وقم بتشغيل الطابعة.

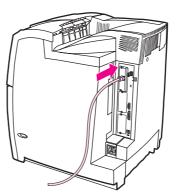

تمكين الذاكرة

في حالة قيامك بتركيب وحدة ذاكرة DIMM، قم بإعداد برنامج تشغيل الطابعة كي يتعرف على الذاكرة الجديدة التي تمت إضافتها.

لتمكين الذاكرة لأنظمة التشغيل Windows 98 و ME و TT

- من قائمة ابدأ ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات.
- انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
 - في علامة التبويب تكوين ، انقر فوق خيارات إضافية.
- في حقل إجمالي الذاكرة، اكتب أو حدد إجمالي الذاكرة المركبة حاليًا.
 - ٥. انقر فوق**موافق**.

لتمكين الذاكرة لنظامى التشغيل Windows 2000 و XP

- 1. من قائمة ابدأ، أشر إلى إعدادات، وانقر فوق طابعات أو طابعات وفاكسات.
 - ٢. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة ثم اختر خصائص.
- قي علامة التبويب إعدادات الجهاز، انقر فوق ذاكرة الطابعة (الموجودة في قسم خيارات قابلة للتثبيت).
 - ٤. حدد إجمالي مقدار الذاكرة التي تم تثبيتها الآن.
 - ٥. انقر فوق**موافق**.


ARWW تر كيب الذاكرة و الخطوط

HP Jetdirect ملقم طباعة


يمكنك تركيب بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect في طابعة الطراز الأساسي والتي تحتوي على فتحة EIO.

HP Jetdirect لتركيب بطاقة ملقم طباعة


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

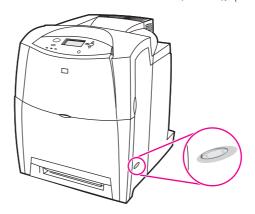


٢. افصل كل كابلات الطاقة والتوصيل.

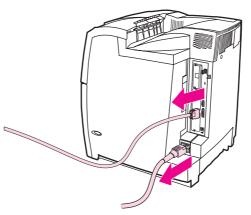


٣. حدد موقع فتحة EIO خالية. قم بارخاء وإزالة زوج المسامير القلاووظ الممسكان بغطاء فتحة EIO الموجودة بالطابعة، ثم أزل الغطاء. ولن تكون بحاجة إلى أي من المسامير القلاووظ أو الغطاء مرة أخرى.

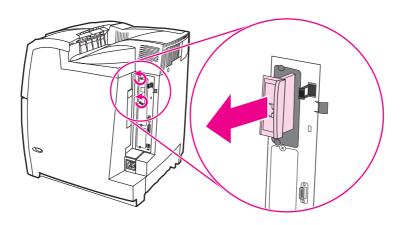


٤. أحكم إدخال بطاقة ملقم طباعة HP Jetdirect في فتحة EIO. أدخل وثبت زوج المسامير القلاووظ اللذان يردان مع بطاقة

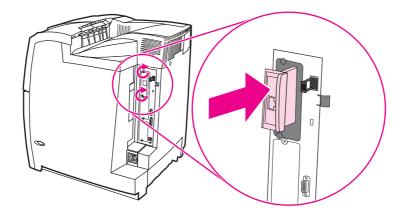

٥. صل كابل شبكة الاتصال.

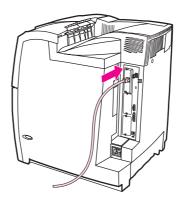

٦. أعد توصيل كابل الطاقة، وقم بتشغيل الطابعة.

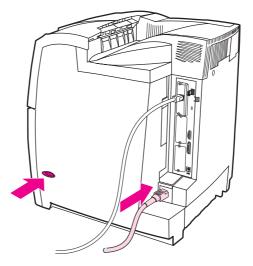

٧. اطبع صفحة تكوين (انظر صفحة التكوين). بالإضافة إلى صفحة التكوين وصفحة حالة الموارد الخاصة بالطابعة، ينبغي طباعة صفحة تكوين (الظر صفحة الاتصال).

وفي حالة عدم طباعة هذه الصفحة، قم بإلغاء تركيب بطاقة ملقم الطباعة ثم أعد تركيبها مرة أخرى كي تضمن إحكام استقر ارها في الفتحة.

٨. نفذ واحدة من هذه الخطوات:

- اختر المنفذ الصحيح. انظر المراجع الخاصة بالكمبيوتر أو نظام التشغيل للحصول على الإرشادات.
 - أعد تثبيت البرنامج مختارًا تثبيت شبكة الاتصال هذه المرة.

الموارد والملحقات



لطلب شراء موارد في الولايات المتحدة، اتصل بـ http://www.hp.com/go/ljsupplies. ولطلب شراء موارد على مستوى أنحاء العالم، انظر http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. ولطلب شراء ملحقات، انظر http://www.hp.com/ .go/accessories

مدى توافر قطع الغيار والموارد

سوف تتوافر قطع الغيار والموارد الخاصة بهذا المنتج لمدة خمس سنوات على الأقل عقب توقف إنتاج المنتج.

الطلب مباشرةً عبر ملقم الويب المضمن (بالنسبة للطابعات ذات الاتصالات الشبكية)

استخدم الخطوات التالية لطلب شراء موارد طباعة مباشرةً من ملقم الويب المضمن (انظر استخدام ملقم الويب المضمن).

- في مستعرض الويب بالكمبيوتر، قم بكتابة عنوان IP للطابعة. سوف يظهر إطار حالة الطابعة. أو، انتقل إلى عنوان الموقع الوارد في رسالة البريد الإلكتروني التنبيهية.
 - انقر فوق ارتباطات أخرى.
- انقر فوق Order Supplies. يتم فتح المستعرض على صفحة يمكنك من خلالها اختيار إرسال معلومات حول الطابعة إلى شركة HP. كما يمكنك أيضاً طلب موارد بدون إرسال معلومات حول الطابعة إلى شركة HP.
 - حدد أرقام الأجزاء التي تريد طلبها واتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

الطلب مباشرة من خلال برنامج الطابعة (للطابعات الموصلة بالكمبيوتر مباشرةً)

يتيح برنامج إمكانية طلب شراء موارد مباشرة من خلال الكمبيوتر. ويجب توافر ثلاثة شروط لاستخدام هذه الميزة:

- يجب تثبيت برنامج "Printer Status and Alerts" (حالة وتنبيهات الطابعة) على جهاز الكمبيوتر (استخدم خيار "تثبيت مخصص" لتثبيت هذا البرنامج).
 - يجب أن تكون الطابعة موصلة مباشرةً بجهاز الكمبيوتر لديك عبر كابل متوازي. ولمزيد من المعلومات، انظر تكوين المنفذ
 - يجب أن يكون بإمكانك الوصول إلى الويب.

لطلب موارد الطباعة مباشرة من خلال برنامج الكمبيوتر

1. الموجود في أدنى الناحية اليمني من الشاشة (في لوحة النظام)، حدد رمز طابعة. سيؤدي هذا إلى فتح إطار الحالة.

- ني الجانب الأيسر من إطار الحالة، حدد رمز طابعة المناسب.
- قي أعلى إطار الحالة إن وجد، حدد Supplies Status. أو، يمكنك أيضًا التمرير الأسفل حيث Supplies Status.
 - ٤. انقر فوق Order Supplies. يفتح المستعرض على صفحة شراء الموارد.
 - د. حدد الموارد التي تريد طلبها.

الموارد والملحقات وأرقام الأجزاء

النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء
القرص الثابت الخاص بالطابعة	J6073A	الذاكرة
وحدة DIMM نمطية متزامنة (SDRAM) سعة 128 ميجابايت	Q2630A	
وحدة DIMM نمطية متزامنة (SDRAM) سعة 256 ميجابايت	Q2631A	
EIO Jetdirect	J7934A	الملحقات
حامل الطابعة	C9669B	
وحدة تغذية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة (الدرج 3 و 4 و 5)	C7130B	
خرطوشة الحبر الأسود	C9730A	موارد الطابعة
خرطوشة الحبر السماوي	C9731A	
خرطوشة الطباعة الأصفر	C9732A	
خرطوشة الطباعة الأرجواني	C9733A	
مجموعة نقل الصور	C9734B	
مجموعة وحدة مصهر الصور (110 فولت)	Q3984A	
مجموعة وحدة مصهر الصور (220 فولت)	Q3985A	
كابل متوازي متوافق IEEE-1284 يصل طوله إلى 3 أمتار (10 أقدام تقريبًا)، مزود بموصل من الحجم "C") ذو وصلة ذكر 25 دبوس/وصلة ذكر 36 دبوس	C2946A	الكابلات
ورق طباعة شفاف HP Color LaserJet بحجم (Letter) 50 ورقة	C2934A	الورق
ورق طباعة شفاف HP Color LaserJet بحجم (A4) 50 ورقة	C2936A	
ورق شفاف HP LaserJet Monochrome بحجم (Letter)	92296T	
ورق شفاف HP LaserJet Monochrome بحجم (A4)	92296U	
ورق HP LaserJet Soft Gloss بحجم (Letter) 200 ورقة	C4179A	

ARWW الملحق ب الموارد والملحقات

الموارد والملحقات وأرقام الأجزاء يتبع

	رد والمتحقات وارقام الإجراء يتبع		
النوع/الحجم	رقم الجزء	الجزء	
ورق لامع ناعم طابعة HP LaserJet بحجم (A4)	C4179B		
200 ورقة			
ورق HP LaserJet Tough بحجم (Letter)	Q1298A		
ورق HP LaserJet Tough بحجم (A4)	Q1298B		
ورق HP Premium Choice LaserJet بحجم (Letter)	HPU1132		
ورق HP Premium Choice LaserJet بحجم (A4)	CHP410		
ورق HP LaserJet بحجم (Letter)	HPJ1124		
ورق HP LaserJet بحجم (A4)	CHP310		
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide	5963-7863	المواد المرجعية	
PCL/PJL Technical Reference Package	5021-0337		
بالنسبة للإصدارات القابلة للتنزيل، انتقل إلى http://www.hp.com/support/ cij5550. عندما تكون متصلا بالإنترنت، حدد Manuals.			

۲٤٠ الملحق ب الموارد والملحقات

الخدمة والدعم



بيان الضمان المحدود لشركة Hewlett-Packard

منتج HP

مدة الضمان المحدود ضمان محدود لمدة عام واحد

طابعة 5550 HP Color LaserJet و HP Color LaserJet كابعة 5550 HP Color LaserJet و HP Color LaserJet 5550dn بالمجابعة 5550dn و HP Color LaserJet 5550dn

تضمن لك شركة HP، بوصفك العميل النهائي، أن أجهزتها وملحقاتها ومواردها خالية من عيوب المواد الخام والصناعة بدءًا من تاريخ الشراء وللفترة المحددة أعلاه. وإذا ما تلقت HP إخطارًا بشأن مثل هذه العيوب أثناء فترة الضمان فإنها ستقوم، حسب رغبتها، إما بإصلاح المنتجات التي يثبت وجود عيوب فيها أو استبدالها.

تضمن لك HP أن برامجها لن تخفق في تنفيذ تعليمات البرمجة المخصصة لها، بدءًا من تاريخ الشراء وللفترة الموضحة أعلاه، نتيجة لعيوب المواد الخام والصناعة إذا ما تم تثبيتها واستخدامها على نحو سليم. إذا ما تلقت HP إخطارًا بوجود مثل هذه العيوب أثناء فترة الضمان فإنها ستقوم باستبدال البرنامج الذي لا يقوم بتنفيذ تعليمات البرمجة المخصصة له نتيجة مثل هذه العيوب.

لا تضمن HP أن تعمل منتجاتها بدون توقف أو بدون أية أخطاء. إذا لم تتمكن HP في خلال فترة زمنية مناسبة من إصلاح أي منتج أو استبداله بما يتفق والحالة المتعارف عليها في الضمان، فسيكون من حقك استرداد قيمة المنتج التي دفعتها عند الشراء وذلك بمجرد إعادة المنتج.

قد تحتوي منتجات HP على أجزاء معاد تصنيعها مكافئة للأجزاء الجديدة في الأداء أو ربما تم استخدامها بشكل ثانوي.

هذا الضمان لا ينطبق على العيوب الناتجة عن (أ) الصيانة أو الإعداد بشكل خاطئ أو غير مناسب أو (ب) البرامج أو الواجهات أو الأجزاء أو الملحقات التي لا توفرها HP أو (ج) التعديلات غير المرخصة أو سوء الاستخدام أو (د) التشغيل في ظل ظروف بيئية مختلفة عن تلك الخاصة بالمنتج والتي تم نشرها أو (هـ) إعداد الموقع أو صيانته بشكل خاطئ.

يعد ضمان HP المحدود صالحًا في الدول/المناطق التي يوجد لـ HP مراكز دعم بها لهذا المنتج والتي قامت بتسويق هذا المنتج بها. قد يختلف مستوى خدمة الضمان التي تحصل عليها بناءً على المعليبر المحلية. لن تقوم HP بتغيير شكل المنتج أو ملاءمته أو وظيفته حتى يمكن تشغيله في دولة/منطقة لم يكن من المقدر له أن يعمل بها على الإطلاق لأسباب قانونية أو تنظيمية. و إلى الحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن الضمانات السابقة هي الضمانات الوحيدة ولا توجد أية ضمانات أو شفهية صريحة كانت أو ضمنية وبالتالي فإن HP تخلي مسئوليتها بشكل خاص عن أية ضمانات أو شروط ضمنية خاصة بالتسويق والجودة المناسبة والملاءمة لغرض معين. بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم لا تسمح بتحديد فترة الضمان الضمنية وبناء عليه قد لا ينطبق التحديد أو الاستبعاد المذكور أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة وقد يكون لك أيضا حقوق أخرى تختلف من دولة/منطقة لأخرى أو من ولاية لأخرى.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المحلي، تعتبر التعويضات الموضحة في بيان الضمان هذا خاصة بك وحدك. باستثناء ما هو موضح أعلاه، لن يكون أي من HP أو مورديها مسئولين في أي حال من الأحوال عن فقد البيانات أو عن أية أضرار مباشرة أو خاصة أو عارضة أو غير مباشرة (بما في ذلك الأرباح أو البيانات المفقودة) أو غير ها من الأضرار سواءً كان ذلك مستندًا إلى عقد أو ضرر أو غير ذلك. بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم لا تسمح باستبعاد الأضرار العارضة أو غير المباشرة أو تحديد، وبالتالي قد لا ينطبق التحديد أو الاستبعاد المذكور أعلاه عليك.

لا تؤدي شروط الضمان الواردة في هذا البيان إلى استبعاد حقوق التشريعات الإلزامية التي تنطبق على بيع هذا المنتج لك، كما أنها لا تؤدي إلى تقييدها أو تعديلها، باستثناء الاستبعاد أو التقييد أو التعديل المسموح به طبقاً للقانون، ولكنها تعتبر شروطاً مكملة لها.

ضمان محدود لخراطيش الطباعة وأسطوانات الصور

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالى سواء من عيوب المواد الخام أو من عيوب التصنيع.

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم إعادة تعبئتها أو تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظرف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادي.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP. وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما دفعته ثمناً لشرائها.

وفقاً للحدود المسموح بها بموجب القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصورًا ولا توجد أي ضمانات أو شروط أخرى، كتابية كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية. وتخلي شركة HP تحديدًا مسئوليتها عن الضمانات المضمنة أو الرواج التجاري أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء الحد الأقصى لما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية القابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

۲٤۲ الملحق ج الخدمة والدعم

ضمان حماية استثنائي من HP. بيان ضمان محدود لوحدة نقل الصور ووحدة مصهر صور Color LaserJet

تضمن شركة HP أن هذا المنتج خالي من عيوب المواد الخام والصناعة خلال فترة صلاحيته للاستخدام إلى أن يظهر على لوحة تحكم الطابعة مؤشر low-life (انتهاء مدة الصلاحية).

لا ينطبق هذا الضمان على المنتجات التي (أ) تم تجديدها أو إعادة تصنيعها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال، (ب) تواجه مشاكل ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين السيئ أو التشغيل تحت ظرف غير مطابقة للمواصفات البيئية كما جاءت في نشرة المنتج أو (ج) بليت نتيجة الاستخدام العادى.

من أجل الحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوباً بوصف دقيق ومكتوب للمشكلة) أو اتصل بخدمة دعم العملاء في HP.وحسب ما تراه HP، ستقوم HP إما باستبدال المنتجات التي تتيقن من أنها معيبة أو أن تعيد إليك ما دفعته ثمناً لشرائها.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يعد الضمان المذكور أعلاه مقصور على ما جاء ذكره هنا و لا يوجد أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، سواء كان كتابيًا أو شفهيًا، صريحًا أو ضمنيًا، بل وتخلي الشركة مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الصلاحية للبيع أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

ووفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، فإن شركة HP ومورديها غير مسئولين عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة أو الخاصة أو العارضة أو الحادثة (بما في ذلك فقد البيانات أو خسارة الأرباح) أو أية أضرار أخرى سواء كانت تستند إلى عقد أو غير مقصودة أو ما عدا ذلك.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء الحد الأقصى لما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية القابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك.

اتفاقيات صيانة HP

توفر شركة HP أنواع عديدة من اتفاقيات الصيانة التي تغطي نطاقًا عريضًا من احتياجات الدعم. ولا تعد اتفاقيات الصيانة جزءً من الضمان القياسي. بل وتتباين خدمات الدعم تبعًا للدولة/المنطقة. قم بمر اجعة جهة الشراء المحلية الخاصة بمنتجات HP كي تحدد الخدمات المتاحة لك.

اتفاقيات الخدمة في الموقع

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تزويدك بأفضل مستويات الدعم التي تتناسب واحتياجاتك، وتحظى شركة HP باتفاقيات خدمة في الموقع تتضمن ثلاثة أوقات للاستجابة:

أولوية الخدمة في الموقع

توفر هذه الاتفاقية استجابة للخدمات لمدة 4 ساعات لموقعك بالنسبة للمكالمات التي تجرى أثناء ساعات العمل المعتادة في HP.

خدمة اليوم التالي في الموقع

توفر هذه الاتفاقية الدعم اللازم في يوم العمل التالي ليوم تلقي طلب الخدمة. وتتاح ساعات عمل ممتدة وإمكانيات سفر موسعة خارج نطاق البلاد/المناطق المحددة لخدمة HP في معظم اتفاقيات الموقع (نظير تكاليف إضافية).

الخدمة الأسبوعية في الموقع

توفر هذه الاتفاقية زيارات أسبوعية مجدولة للمؤسسات التي يتوافر بها العديد من منتجات . HP وتختص هذه الاتفاقية بالمواقع التي تستخدم 25 منتجًا فأكثر من منتجات HP بما في ذلك الطابعات والراسمات وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص.

££7 الملحق ج الخدمة والدعم



مواصفات الطابعة

الأبعاد المادية

منتج ا	الارتفاع	لعمق	العرض	الوزن
الطابعة HP Color LaserJet 5550	٦٤٠ مم	۷۰۶ مم	٥٧٧ مم	٦٠ كيلو جرام
HP Color الطابعتان LaserJet 5550n HP Color (LaserJet 5550dn مزودة بالدرج 3 الاختياري وحامل	۸۳۲ مم	۷۱۸ مم	٦٣٠ مم	۱۱۱ کیلو جرام
الطابعة HP Color LaserJet 5500dtn مزودة بالأدراج 2 و 3 الاختيارية وحامل	۹۲۵ مم	۷۱۸ مم	٦٣٠ مم	۱۲٦ كىلو جرام
الطابعة HP Color LaserJet 5500hdn مزودة بالأدراج 3 و 4 و 5 الاختيارية وحامل	۱۰۹۷ مم	۷۱۸ مم	٦٣٠ مم	۱٤۱ كىلو جرام

Y±• ARWW

المواصفات الكهربائية

تحذير!

تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي يتم فيها بيع الطابعة. فلا تعمد إلى تحويل جهد التشغيل. فمن الممكن أن يتسبب ذلك في تلف الطابعة وإبطال ضمانها.

	طراز 110 فولت	طراز 230 فولت
متطلبات مصدر الطاقة	110 – 127 فولت (%10 -/+)	220 - 240 فولت (%10 -/+)
	60/50 هرنز (2 -/+ هرنز)	60/50 هرنز (2 -/+ هرنز)
تقييم كتيار قصير الأجل	7.0 أمبير	3.0 أمبير

	معدل استهلاك الطاقة (متوسط، بالوات) ¹			
طراز المنتج	الطباعة (28 صفحة في الدقيقة) ²	جاه <i>ز</i> ⁴	توفير الطاقة (غفوة 2) ³	إيقاف
طابعة HP Color LaserJet 5550	611 وات	93 وات	23 وات	0.3 وات
طابعة HP Color LaserJet 5550n	614 وات	93 وات	24 وات	0.3 وات
طابعة HP Color LaserJet 5550dn	630 وات	93 وات	24 وات	0.3 وات
طابعة HP Color LaserJet 5550dtn	630 وات	93 وات	24 وات	0.3 وات
HP Color طابعة LaserJet 5550hdn	632 وات	93 وات	28 وات	0.3 وات

¹ قيم المواصفات هذه سارية المفعول اعتبارًا من 2 فبراير 2004 حتى تاريخ أي تعديل قد يطرأ عليها، انظر http://www.hp.com/support/clj5550 للحصول على المعلومات السارية بهذا الشأن.

مواصفات بيئة التشغيل

البيئة	يُسمح بها
درجة الحرارة	15 إلى 27 درجة مئوية
الرطوبة	10 إلى % 70 رطوبة نسبية

تعد هذه القيم قابلة للتغيير. انظر http://www.hp.com/support/clj5550 للحصول على المعلومات الحالية.

ملاحظة

² قيم الطاقة الواردة هنا تعبر عن أعلى قياس لاستهلاك الطاقة أثناء الطباعة بكلٍ من الألوان واللون الواحد باستخدام كافة قيم فرق الجهد القياسي.

³ المدة الزمنية الافتر اضية التي تنتظر ها فيما بين الوضع "جاهز" والوضع "غفوة 2" = 30 دقيقة.

 $^{^{4}}$ الاستهلاك الزائد عن الحاجة من الحرارة أثناء الوضع "جاهز" = 318 وحدة 4 الساعة.

الانبعاثات السمعية او 2

مستوى شدة الصوت	مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
الطباعة (28 صفحة في الدقيقة)	L _{WAd} =6.6 Bels (A) [66 dB (A)]
جاهز	L _{WAd} =4.9 Bels (A) [49 dB (A)]
مستوى ضغط الصوت – وضع الانتظار	مصرح به وفقاً لشهادة الأيزو 9296
الطباعة (28 صفحة في الدقيقة)	L _{pAm} =49 dB (A)
ج اهز	L _{pAm} =33 dB (A)

أ قيم المواصفات هذه سارية المفعول اعتبارًا من 25 فبراير 2004 حتى تاريخ أي تعديل قد يطرأ عليها، انظر http://www.hp.com/support/clj5550 للحصول على المعلومات السارية بهذا الشأن.

ARWW الانبعاثات السمعية او ٢ ٧٤٧

² التكوين الذي تم اختباره: طباعة وحدة أساسية قياس A4 من الدرج القياسي.

المواصفات البيئية

المواصفا	ات	يُسمح بها
درجة الد	حرارة	15 إلى 27 درجة منوية
الرطوبة		10 إلى 70 في المائة RH

۸۲۷ الملحق د مواصفات الطابعة

المعلومات التنظيمية



قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC

تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها متوافقة مع حدود الأجهزة الرقمية الواردة في الفئة ب، بمقتضى الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. ولقد تم في وضع هذه الحدود مراعاة توفير الحماية المعقولة من أي تداخل ضار ينجم عن تركيب المعدة في منطقة سكنية. تولد هذه المعدة وتستخدم ويمكن أن تشع طاقة الراديو المترددة. ومن ثم، فقد تتسبب هذه المعدة في حدوث تداخل ضار في اتصالات الراديو إذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا للإرشادات. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان أن هذا المتداخل لن يحدث في حالة التركيب في وضع معين. إذا تسببت هذه المعدة في حدوث أي تداخل ضار في استقبال موجات الراديو أو التليفزيون، الأمر الذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل المعدة ثم إعادة تشغيلها، فيمكن للمستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.
- و يادة المساحة الفاصلة بين المعدة وجهاز الاستقبال.
- توصيل المعدة بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز الاستقبال.
 - استشارة جهة الشراء أو فنى خبير فى إصلاح التلفزيونات/أشعة الراديو.

إن إجراء أية تغييرات أو تعديلات على الطابعة لم يتم التصديق عليها من قبل شركة HP يمكن أن تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل هذه المعدة.

يعد استخدام كابل البيانات المغطى أمرًا لازمًا للتوافق مع ما ورد في حدود الفئة ب من الفقرة 15 لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

البرنامج البيئى لخدمة المنتج

حماية البيئة

تلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. ولقد تم تصميم هذا المنتج بما يتسم به من مزايا عديدة لخفض الأثر السلبي على البيئة.

إصدار غاز الأوزون

لا يصدر عن هذا المنتج قدر كبير من غاز الأوزون (O_3) .

استهلاك الطاقة

ينخفض استهلاك الطابعة للطاقة بشكل ملحوظ أثناء تعيينها في وضع توفير الطاقة الذي يوفر الموارد الطبيعية والمال دون التأثير على الأداء العالي للطابعة. ويتوافق هذا المنتج مع برنامج @ENERGY STAR الذي يمثل برنامجًا تطوعيًا يهدف إلى تشجيع تطوير المنتجات المكتبية عالية الكفاءة فيما يتعلق باستهلاك الطاقة.



يعد برنامج @ENERGY STAR علامة خدمة أمريكية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة الأمريكية. وكشريك في برنامج @ENERGY STAR، فقد أقرت شركة Hewlett-Packard أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات برنامج &BNERGY STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة. ولمزيد من المعلومات، انظر http://www.energystar.gov/.

استخدام الورق

تعمل ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين الخاصة بالمنتج على خفض معدل استخدام الورق وبالتالي خفض الطلب على الموارد الطبيعية.

القطع البلاستيكية

تم وضع علامات على القطع البلاستيكية التي يتعدى وزنها 25 جرامًا بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحسين القدرة على تحديد القطع البلاستيكية التي تخضع لعملية إعادة الاستخدام عقب انقضاء عمر المنتج.

موارد طباعة HP LaserJet

في الكثير من الدول/المناطق، يمكن إعادة خرطوشة الطباعة الخاصة بهذا المنتج إلى شركة HP من خلال برنامج مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة الاستخدام. وهو برنامج مرتجعات مجاني سهل الاستخدام متوافر فيما يزيد عن 48 دولة/منطقة. حيث يرفق بكل خرطوشة طباعة HP LaserJet جديدة وعبوات الموارد المعلومات والإرشادات المتعلقة بالبرنامج بعدة لغات.

۸RWW
الملحق هـ المعلومات التنظيمية

معلومات برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة الاستخدام

منذ عام 1990، تم من خلال برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة الاستخدام تجميع ما يزيد عن 47 مليون خرطوشة طباعة HP دين 1990 مستعملة ولو لا ذلك لكانت مراكز تجميع القمامة 'في العالم مليئة بها. ويتم تجميع موارد وخراطيش طباعة HP LaserJet وشحنها إلى شركاننا في مجالات الموارد والمرتجعات الذين يقومون بفك هذه الخراطيش. وعقب إجراء اختبار دقيق لكشف الجودة، يتم اعتماد إعادة استخدام بعض الأجزاء المنتقاة في صناعة الخراطيش الجديدة. ويتم فصل المواد المتبقية وتحويلها إلى مواد خام كي يتم استخدامها في الصناعات الأخرى لإنتاج منتجات مفيدة ومختلفة.

- - Non-U.S. recycling returns بنبغي على عملاء البلاد/المناطق الأخرى من غير الولايات المتحدة الأمريكية الاتصال بمكتب خدمات ومبيعات HP المحلي أو زيارة موقع ويب http://www.hp.com/recycle للحصول على المغلومات فيما يتعلق بمدى إتاحة برنامج مرتجعات موارد طباعة HP وإعادة الاستخدام.

الورق المعاد تكريره

يعد هذا المنتج قادرًا على استخدام الورق الذي تم تجهيزه لإعادة استخدامه متى توافق الورق مع الإرشادات الموضحة في دليل وسائط الطباعة لعائلة طابعات HP LaserJet. كما يعد هذا المنتج مناسبًا لاستخدام الورق الذي تم تجهيزه لإعادة استخدامه طبقًا لما ورد في معيار الجودة EN12281:2002.

قيود المواد

لا يحتوي هذا المنتج على بطاريات.

لا يحتوي هذا المنتج على أي زئبق مضاف.

للحصول على معلومات إعادة الاستخدام، انتقل إلى http://www.hp.com/recycle أو اتصل بالهيئات المحلية، أو انتقل إلى موقع الويب الخاص باتحاد الصناعات الإلكترونية على http://www.eiae.org.

نشرة بيانات الاستخدام الآمن للمواد (MSDS)

يمكن المحسول على نشرات بيانات الاستخدام الأمن للمواد (MSDS) عن طريق الاتصال بـ /http://www.hp.com/go

لمزيد من المعلومات

حول برامج HP البيئية بما في ذلك:

- الصحيفة البيئية للمنتج فيما يتعلق بهذا المنتج ومنتجات HP الأخرى المتعلقة به
 - التزام HP نحو البيئة
 - نظام إدارة HP البيئي
 - برنامج HP لارتجاع المنتجات بعد انتهاء عمرها وإعادة الاستخدام
 - شهادات بيانات الاستخدام الأمن للمو اد

انظر http://www.hp.com/go/environment أو http://www.hp.com/go/environment

ARWW البيئي لخدمة المنتج ٢٠١

اعلان التوافق

إعلان التوافق

وفقًا لما ورد في دليل ISO/IEC Guide 22 وISO/IEC Guide

اسم جهة التصنيع: عنوان جهة التصنيع:

Chinden Boulevard 11311 Boise, Idaho 83714-1021, USA

Hewlett-Packard Company

تعلن أن هذا المنتج

HP Color LaserJet 5550/5550n/5550dn/5550dtn/5550hdn

اسم المنتج: 5550dtn/5550hdn رقم الطراز التنظيمي4: BOISB-0310-00

يشتمل على

Q3956A - درج الإدخال سعة 500 ورقة الاختياري

Q9669A – حامل طابعة اختياري

خيارات المنتج:

تتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

الأمان: EC 60950:1999 / EN60950: 2000

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001

(منتج فئة 1 ليزر/ LED)

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 :EMC

EN 61000-3-2:1995 / A14 EN 61000-3-3:1995 / A1

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR ، الفقرة 15 الفئة B2 / ICES-003 ، الإصدار 3

AS / NZS 3548:1995 + A1 + A2, GB9254-1998, GB17625.1-1998, CNS13438

معلومات تكميلية:

يتوافق المنتج الوارد ذكره في هذا الدليل مع متطلبات توجيهات التوافق الكهر ومغناطيسي EEC/336/89 وتوجيهات الجهد المنخفض EEC/23/73. اذا فهو بحمل العلامة EE

1) تم اختبار المنتج في حالة تكوين نموذجي باختبار توافق المنتج مع أنظمة الكمبيوتر الشخصي الخاص بشركة Hewlett-Packard فيما عدا الفقرة 5-9، التي لم تصبح سارية حتى الأن.

2) يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) من غير المحتمل أن يتسبب هذا المنتج في حدوث أي قدر من التداخل التا الخسار. (2) أن هذا الجهاز يجب أن يتقبل أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تتسبب في تشغيل غير سليم.

3) يشتمل هذا المنتج على خيارات LAN (شبكة اتصال محلية). وعند اتصال كبل التوصيل بموصلات شبكة الاتصال المحلية LAN، يفي المنتج بمتطلبات الفنة أ EN55022، CNS13438 حيثما يتم تطبيق التالي: "تحذير - يعد هذا المنتج من الفئة أ. في بيئة مكتبية أو منزلية، قد يتسبب هذا المنتج في إحداث تداخل مع موجات الراديو، الأمر الذي يتطلب قيام المستخدم باتخاذ الإجراءات المناسبة".

4) من أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج. ينبغي عدم خلط هذا الرقم مع اسم المنتج أو رقم (أرقام) المنتج.

Boise, Idaho 83713, USA

5 ديسمبر 2003

بالنسبة للموضوعات التنظيمية فقط:

31-41 Joseph Street Blackburn, Victoria 3130, AustraliaProduct Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. جهة الاتصال في أستراليا

مكتب مبيعات وخدمات Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe المحلى أو في أوروبا ewlett-Packard

جهة الاتصال في أوروبا

Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Germany (+49-7031-14-3143)

PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, USA Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company جهة الاتصال في الولايات

(208-396-6000)

بها- 12 للفتان في الوا. المتحدة الأمر يكية

السلامة من الليزر

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ 1 أغسطس عام 1976. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات الليزر التي تم تسويقها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعد هذه الطابعة منتجًا من منتجات الليزر من "الفئة 1" حسب معايير الأداء الإشعاعي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHHS). وبما يتفق مع ما جاء في تشريع مراقبة الإشعاع للمحافظة على الصحة والسلامة لعام 1968. وحيث أن الإشعاع المنبعث من الطابعة تم عزله تمامًا داخل أغطية خارجية وأماكن وقائية، لا يمكن تسرب شعاع الليزر خلال أي مرحلة من مراحل تشغيل المستخدم العادي.

قد ينتج عن استخدام عناصر التحكم أو إدخال التعديلات أو اتخاذ أية إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم هذا التعرض لمخاطر الإشعاع. تحذير!

قواعد DOC الكندية

يتوافق المنتج مع متطلبات EMC الكندية من الفئة ب.

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. «CEM».»

بیان EMI (کوریا)

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

بيان VCCI (اليابان)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550hdn laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 5550, HP Color LaserJet 5550n, HP Color LaserJet 5550dn, HP Color LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550dtn, HP Color LaserJet 5550hdn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

المصطلحات

BOOTP

اختصار "لبروتوكول التشغيل Bootstrap Protocol"، وهو بروتوكول إنترنت يسمح للكمبيوتر بإيجاد عنوان IP الخاص به. **DHCP** اختصارًا لـ "بروتوكول تكوين المضيف الحيوي dynamic host configuration". يُمكن بروتوكول DHCP أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الطرفية المتصلة بشبكة اتصال من إيجاد معلومات التكوين الخاصة بها بما في ذلك عنوان IP. EIO اختصارًا لـ "الإدخال/الإخراج المحسن". واجهة جهاز تستخدم لإضافة ملقم طباعة داخلي ومهايئ شبكة اتصال وقرص ثابت ووظائف التوصيل الأخرى لطابعات HP. **EPS** اختصارًا لـ "Encapsulated PostScript": نوع من ملفات الرسومات. **FIR** اختصارًا لـ "الأشعة تحت الحمراء السريعة". وهي طريقة للطباعة اللاسلكية بالأشعة تحت الحمراء. **HP** Jetdirect منتج من منتجات HP خاص بالطباعة من على شبكات الاتصال. **HP Web Jetadmin** برنامج تحكم في الطابعة قائم على الويب وذو علامة تجارية مسجلة لشركة HP يسمح لك باستخدام الكمبيوتر لإدارة أي جهاز طرفي متصل بملقم طباعة HP Jetdirect. I/O اختصارًا لعملية "الإدخال/الإخراج" وتشير إلى إعدادات منفذ الكمبيوتر. IPX/SPX اختصارًا لـ "بروتوكول تبادل حزم البيانات بين شبكات الاتصال/تبادل حزم البيانات المتتالية". **PCL** اختصارًا لـ "لغة تحكم الطابعة". PJL اختصارًا لـ "لغة مهمة الطابعة". **PostScript** لغة وصف للصفحة وهي علامة تجارية مسجلة. PPD اختصارًا لـ "وصف طابعة PostScript". **RARP** اختصارًا لـ "بروتوكول دقة عكس العنوان"، وهو بروتوكول يُمكن الكمبيوتر أو الجهاز الطرفي من تحديد عنوان IP الخاص به. **RJ-45**

نوع من الموصلات يتم استخدامه لنقل البيانات عبر سلك هاتف قياسي.

اختصارًا لـ "ذاكرة القراءة فقط"، وهي نوع من أنواع ذاكرة الكمبيوتر المستخدمة لحفظ البيانات التي لا تتغير.

TCP/IP

بروتوكول الإنترنت(تم تطويره من قبل وزارة الدفاع الأمريكية) الذي أصبح المعيار العالمي للاتصالات.

اتصال ثنائي الاتجاه

عملية نقل البيانات في اتجاهين.

المنتقي

ملحق Macintosh يسمح لك بتحديد أحد الأجهزة.

افتراضى

الإعداد القياسي أو العادي للجهاز أو البرنامج.

الو سائط

الورق أو الملصقات أو الورق الشفاف أو المواد الأخرى التي تقوم الطابعة بطباعة الصورة عليها.

أحادي اللون

أبيض وأسود. خال من الألوان.

الكابل المتوازى

نوع من أنواع كابلات الكمبيوتر التي غالبًا ما تستخدم في توصيل الطابعات بالكمبيوتر مباشرةً بدلاً من شبكة الاتصال.

نقطة اتصال لجهاز متصل بالكابل المتوازى.

المنفذ المتوازي

السمات المميزة

مزايا أو سمات مميزة للطابعة أو لغة الطابعة.

الموارد

مواد تستخدمها الطابعة ويتم استهلاكها ويجب استبدالها. وتتمثل عناصر الموارد بالنسبة لطابعة HP Color

LaserJet 5550 في خراطيش الطباعة الأربع ووحدة النقل ووحدة المصهر.

الدرج

علبة للاحتفاظ بالورق الأبيض.

برامج ثابتة

تعليمات برمجية يتم تخزينها في وحدة ذاكرة القراءة فقط داخل الطابعة.

بكسل

اختصار للمصطلح "عنصر الصورة"، والذي يمثل أصغر وحدة مساحية في الصورة المعروضة على الشاشة.

برنامج تشغيل الطابعة

برنامج يسمح للكمبيوتر بالوصول إلى مزايا الطابعة.

تدرج الرمادي

ظلال عديدة من اللون الرمادي.

تقديم

عملية إخراج النصوص أو الرسومات.

جهاز طرفي

جهاز إضافي، مثل الطابعة أو المودم أو نظام تخزين، يعمل مع جهاز الكمبيوتر.

ARWW Load I library 101

حاوية

علبة للاحتفاظ بالصفحات المطبوعة.

خط

مجموعة كاملة من الحروف والأعداد والرموز بنمط خاص.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

اختصارًا لـ "ذاكرة الوصول العشوائي"، وهي نوع من أنواع ذاكرة الكمبيوتر المستخدمة لحفظ البيانات التي يمكن تغييرها.

شبكة اتصال

نظام من أجهزة الكمبيوتر المتصلة داخليًا عن طريق أسلاك الهاتف أو أي وسيلة أخرى كي يتم مشاركة المعلومات.

صورة نقطية

صورة مكونة من نقاط.

طباعة مز دوجة

ميزة تسمح بالطباعة على كلا جهتى الورقة.

عنوان IP

رقم فريد معين لجهاز كمبيوتر متصل بشبكة اتصال.

علامة الذاكرة

جزء من الذاكرة بعنوان محدد.

لوحة التحكم

المنطقة الموجودة على الطابعة والتي تحتوي على الأزرار وشاشة العرض. استخدم لوحة التحكم لتعيين إعدادات الطابعة والحصول على المعلومات المتعلقة بحالة الطابعة.

محاكاة PostScript

برنامج يحاكي Adobe PostScript، وهي لغة برمجية تصف مظهر الصفحة المطبوعة.

ماكرو

ضغطة مفتاح أو أمر ينتج عنه سلسلة من الإجراءات أو التعليمات.

مسئول شبكة الاتصال

الشخص الذي يتولى عملية إدارة شبكة الاتصال.

مسحوق الحبر

مسحوق الحبر الأسود أو الملون الذي يشكل الصورة على الوسائط المطبوعة.

نمط اللون النصفي

نمط اللون النصفي يستخدم أحجامًا مختلفة من نقاط الحبر لإنتاج صورة ذات ألوان متصلة مثل الصورة الفوتو غرافية.

نسخ متعددة

المصطلح الذي تطلقه شركة HP على عملية "طباعة العديد من الأصول".

وحدات DIMM

اختصارًا لـ "وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية". وهي تمثل لوحة دائرة كهربية صغيرة تحمل شرائح الذاكرة.

وحدة المصبهر

وحدة التجميع التي تستخدم الحرارة لصهر مسحوق الحبر على الورق أو الوسائط الأخرى.

ARWW المصطلحات

وحدة تخزين الصفحة

ذاكرة الطابعة المؤقتة التي يتم استخدامها للاحتفاظ ببيانات الصفحة بينما تقوم الطابعة بإنشاء صورة للصفحة.

وحدة النقل

الحزام الأسود البلاستيكي الذي ينقل الورق داخل الطابعة وينقل مسحوق الحبر من خراطيش الطباعة إلى الورق.

ورق التصوير الجاف

مصطلح عام يطلق على الورق الخاص بألات النصوير وطابعات الليزر.

ARWW المصطلحات

الفهرس

الصور	E
طباعة ٩٠	EIO (الإدخال/الإخراج المحسن)
الصيانة	تکوین ۲۷
اتفاقیات ۲۶۶	
الضمان	н
المنتج ٢٤١	HP Web Jetadmin
خرطوشة الطباعة ٢٤٢	تستخدم لتكوين تنبيهات البريد الإلكتروني ١٣٤
وحدة النقل ٢٤٣	فحص مستوى الحبر ١٢٨
الطباعة الكتيبات ٩٦	P
الكتيبات ٩٦ الطباعة اللاسلكية	PIN (رقم المعرف الشخصي)
الطباعة الرسمية 802.11b قياسي ٦٩	الما (رقم المعرف الشخصي) مهام الطباعة الخاصة العام
۱۱۵ کوی در ۱۱۵ توستي ۲۹ Bluetooth	مهم العباعة العاملة
الطباعة المزدوجة ٩٣	1
الطباعة بتدرجات الرمادي ١٢٠	أخطاء
 الطباعة على الوجهين	متابعة تلقائية ٢٥
إعدادات لوحة التحكم ٩٤	أدراج الإدخال
الصفحات الفارغة ٥٥	تکوین ۳۹، ۶۹، ۷۵
خيارات التجليد ٩٥	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
اللغة	استجابة الطابعة ٢١٠
تغيير ٥٤	البرامج التطبيقية ٢١٧
المغلفات	الطباعة المزدوجة ٢٠٩
التحميل في الدرج 1 ٧٩	الورق الشفاف ۲۰۷
انحشار ۲۰۸	الورق الشفاف للعارض الرأسي ٢١٨
المكونات	انحشار ۱۷۲ جودة الطباعة ۲۱۸
تحديد موقع ۱ ۱ الملحقات	جوده الطباعه ١١٨ عدم صحة مخرجات الطابعة ٢١٥
المتحقات طلب ۲۳۷	عدم صنحه محرجات الطبعة ١٢٥ قائمة اختيار ١٤٥
المميزة	والمساهدة الطباعة بالألوان ٢١٣ مشكلات الطباعة بالألوان ٢١٣
برنامج تشغيل ١٣	مشكلات لوحة التحكم ٢١٢
توصيل ١٠	مشكلات معالجة الوسائط ٢٠٥
الموارد	إعادة الاستخدام
طلب ۲۳۷	خرطوشة الطباعة ٢٥٠
مواقيت الاستبدال ١٢٧	إعلان التوافق ٢٥٢
المواصفات	التحديث الأن ١٢
الرطوبة ٢٤٨	التحذير ات القابلة للمسح
الكهربائية ٢٤٦	تعبين وقت العرض ٥١ م التحكم في أعمال الطباعة ٧٢
درجة الحرارة ٢٤٨ سمعي ٢٤٧	التحكم في أعمال الطباعة ٢١٠ التخلص من الانحشار
سمعي ۲۲۷ ألوان	التحليل من الالحسار
NA HP ImageREt 3600	أسر. التكوين التلقائي لبرنامج التشغيل ١٢
119 sRGB	التكوين المسبق ١٢
إدارة مستلزمات الطابعة ١٢٠	الخدمة
استخدام ۱۱۸	اتفاقیات ۲۶۶
الطابعات مقابل شاشات الكمبيوتر	السمات المميزة
الطباعة بتدرجات الرمادي ١٢٠	إعداد ٥١
	السمات المميزة للطابعة ٥١

ARWW الفهرس

177

تنبيهات البريد الإلكتروني	خيارات اللون النصفي ٢٢٠
تکوین ۱۳۶	ضبط ۱۲۰
ريى توفير الطاقة	مطابقة ۱۲۲
تعطیل ۰۰	الوسائط
تغییر إعدادات ۰۰	الوندائد المغلفات ۹۰
	الملصقات ٩٠
وقت ٠٠	
	النماذج المطبوعة مسبقًا ٩١
,	الورق الثقيل ٩١
حد تخزين الأعمال ٤٧	الورق الشفاف ٨٩
	الورق اللامع ٨٩
څ پر	الورق المعاد تكريره ٩٢
خدمةالمنتج ٢٥٠	الورق الملون ِ ٨٩
خرطوشة الطباعة	الورق ذو الرأسية ٩١
HP أصلية ١٢٦	تحدید ۷٤
إدارة مستلزمات الطابعة 177	ورق HP LaserJet Tough
استبدال ۱۲۸	انحشار
التحقق ١٢٦	الأسباب الشائعة ١٧٤
العمر المتوقع ١٢٧	التخلص من ۱۷۲
تخزین ۲۲۱	المغلفات ٢٠٨
ريو ليست من نوعية HP	مواقع ۱۷۲
مراجعة مستوى الحبر ١٢٧	انحشار الورق
خط HP الساخن لمكافحة الغش ١٢٦	مستور موري تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني ١٣٤
خيارات الألوان	تتوين تبيهات البريد المتعروبي المهادد
حپرات ۱۰ عوان تکوین ۴۸	العدائل العوارد تقریر ۲۰
تحویل ۲۰۰	تعرير تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني ١٣٤
4	تحويل مبيهات البريد الإلكتاروني على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم
- ذاكرة	المناب عب
داخره إضافة ۲۲۰،۱۰۳	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
تمكين ٢٣٣	برنامج
	الأدوات المساعدة ٢٢
	التطبيقية ٢٣
رام (ذاكرة الوصول العشوائي) ٩	ترکیب ۲۱،۱۲
	شبكات الاتصال ٢١
<u>ش</u> د	نظام التشغيل macintosh
شبكات الاتصال	بطاقة الذاكرة السريعة Flash
٦٨ AppleTalk	ترکیب ۲۳۰
Novell NetWare	بطاقة ملقم طباعة
۱۸ UNIX/Linux	ترکیب ۲۳۶
۱۸ Windows	بيانEMIالكوري ٢٥٣
الأدوات الإدارية ٢٣	بيان VCCI الياباني ٢٥٣
برنامج ٢١	بيانات السلامة
تعطيل TY DLC/LLC	السلامة من الليزر ٢٥٣
تعطيل IPX/SPX	بيان الليزر بفنلندا ٢٥٤
تعطيل بروتوكولات ٦١	
تعيين المدخل الافتر اضي والمحلي ٦١	<u>~</u>
تکوین ۸ه	تخزين مهام الطباعة
توصيلات الإدخال/الإخراج ٦٧	تخزین ۹۹
سرعة الارتباط ٦٣	تدقيق وحجز المهام ١٠٠
عنوان IP ۹۰	حذف ١٠٠
فترة انتظار الخمول ٦٢	طباعة ١٠٠
قناع الشبكة الفرعية ٦٠	مهام الطباعة الخاصة
معلمات TCP/IP	مهام نسخ سريعة ٩٩
ملقم سجل النظام ٢٠	تکوین تکوین
نوع إطار Novell NetWare ^^	ويو تنبيهات البريد الإلكتروني ١٣٤
-	 تکوین ۱۹۳۳ م
	ری ایسال اضافی ۲٦ تکوین اتصال اضافی ۲٦
	ريي تكوين المنفذ المتوازي ٦٤
	,

 ARWW
 ۲۱۰

d	<u>م</u> ار،
لوحة التحكم	ص صفحات معلومات الطابعة
أزرار ۲۸،۲۸	ر استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٤٦
الأستخدام في بيئة مشتركة ٥٥	صفحة اختبار مسار الورق
السمات المميّزة للطابعة ٥١	طباعة ١٤٦
المشاكل ٢١٢	صفحة الاستخدام
تکوین ٤٧	الوصف ٣٨
رسائل ۱٤٩	طباعة ١٠٧
شاشة ۲۸	صفحة التسجيل
شاشة فارغة ٢١٠	طباعة ١٤٦
قوائم ۳۲،۳۳	صفحة تكوين
مصابیح ۲۸، ۳۱	طباعة ١٠٦
نظرة عامة ٢٧	صفحة حالة الموارد
	الوصف ٣٨
and a second	طباعة ١٠٧
متابعة تلقائية ٥٢	صفحة دليل الملفات
مخطط القوائم	طباعة ١٠٨
الوصف ٣٨	
طباعة ١٠٦	ם מודי ווי פ
مربع أدوات HP	طباعة الكتيبات ٩٦
استخدام ۱۱۳	
مصابیح ۳۱ ملقمات طباعة HP Jetdirect	ع عنوان IP
معمات طباعة Tr Setallect تركيب ٢٣٤	عقوال ۱۲ یعرض ۶۸
ىركىيى	يعرض ٢٨٠
ملقمات طباعه TIF Setullect ملقم الويب المضمن	ف
استخدام ۱۱۰	- فترة انتظار الاحتفاظ بالأعمال ٤٧
الوصف ۲۲	
تستخدم لتكوين التنبيهات ١٣٤	, i
طلب الموارد ٢٣٧	ت قائمة استرداد الأعمال ٣٧
فحص مستوى الحبر ١٢٨	قائمة إعداد النظام ٤٢
مهام الطباعة الخاصة	قائمة ألإدخال/الإخراج ٤٤
حذف ۱۰۱	قائمة التُشخيص ٤٦
طباعة ١٠١	قائمة الخطوط
مو اقف خاصة	طباعة ١٠٨
صفحة أولى مختلفة ٩٧	قائمة العودة للوضع الافتراضى ٤٤
غلاف خلفي فارغ ٤٧	قائمة جودة الطباعة ٤١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورق ذو حجم مخصص ۹۷	قائمة طباعة ٤٠
	قائمة معالجة الورق ٣٩
ن	قائمة معلومات ٣٨
نفاد الموارد	قناع الشبكة الفرعية ٦٠
تكوين التبيهات ١٣٤	قوائم
نفاد مورد الألوان	£
تقریر ۵۳	استرداد الأعمال ۳۷
	إعداد النظام ٤٢
g and the second of the second	التشخيص ٤٦
وحدات DIMM (وحدات الذاكرة الخطية المزدوجة النمطية)	العودة للوضع الافتراضي ٤٤
تركيب ۲۲۷	جودة الطباعة ٤١ طباعة ٤٠
	طباعه ۲۰ معالجة الورق ۳۹
	معاجه الورق ۲۸ معلومات ۳۸
	معومات ۱۸ قواعد
	قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية ٢٤٩ FCC
	تبد المناه الميدرالية ٢٤٩ ما ٢٤٩

ARWW

ARWW ۲۶۲ الفهرس



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Q3713-90929

www.hp.com